

NÁVOD K MONTÁŽI

Model-203216DP	—	9,76m
Model-204016DP	—	12,20m
Model-204816DP	—	14,64m
Model-205616DP	—	17,08m
Model-206416DP	—	19,52m



Model-203216DP	Dĺžka: 9.76m	Šírka: 6.1m	Výška: 4.88m
Model-204016DP	Dĺžka: 12.2m	Šírka: 6.1m	Výška: 4.88m
Model-204816DP	Dĺžka: 14.64m	Šírka: 6.1m	Výška: 4.88m
Model-205616DP	Dĺžka: 17.08m	Šírka: 6.1m	Výška: 4.88m
Model-206416DP	Dĺžka: 19.52m	Šírka: 6.1m	Výška: 4.88m

DÔLEŽITÉ-----NAJPRV SI PREČÍTAJTE PRÍRUČKU

Nesprávna príprava staveniska, montáž a údržba môžu spôsobiť stratu záruky a zbytočné a nákladné chyby. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na miestneho predajcu.

Pre užívateľsky priateľivú montáž sme každý jednotlivý komponent označili kódom dielu, ako je uvedené v zozname dielov. Na zabezpečenie bezproblémovej montáže sa riadte číslami kódov dielov a výkresom.

Strešnú látku je potrebné dostatočne utiahnuť, aby sa zabránilo **previsom** na streche, a po niekoľkých mesiacoch používania ju tiež raz alebo dvakrát znovu utiahnuť. Je to dôležité pri montáži v chladnom počasí (na jeseň a v zime), pretože vtedy je látka tuhá, a keď potom príde slnko a teplé počasie, látka sa opäť "**uvoľní**" a pred ďalšou zimou ju treba znovu utiahnuť.

Za okamžité odstránenie snehu, ak sa neodkláza sám, sú **zodpovední majitelia**.

PRED MONTÁŽOU SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

Udržujte pracovný priestor v čistote. Neporiadok na pracovisku je dôvodom na úrazy.

Nestavajte v blízkosti závejov a na klzkých miestach, pri silnom vetre alebo na mokrom mieste.

Všetky deti by sa mali držať mimo pracovného priestoru. Dbajte na osobnú bezpečnosť. Dávajte pozor, aby ste si pri montáži ponami a rúrkami: pri používaní sa uistite, že je k dispozícii dostatočné vetranie výfukových a iných nebezpečných výparov.

Stále udržiavajte správnu oporu a rovnováhu .

Neskladajte, ak ste pod vplyvom alkoholu alebo drog. Prečítajte si varovné štítky na predpise, aby ste zistili, či nie je váš úsudok alebo reflexy pri užívaní liekov oslabené. A máte akékoľvek pochybnosti, nezostavujte.

Dávajte pozor na možné veterné podmienky; v prípade, že sa takéto situácie môžu vyskytnúť, upevnite základňu do betónu. Počas hurikánu odstráňte kryt.

Dávajte pozor na zdroje energie a tepla. V blízkosti plachty neumiestňujte zdroje tepla. Nevystavujte ju otvorenému ohňu.

Číslo	ZOZNAM	9,76m	12,2m	14,64m	17,08m	19,52m
1	Ohýbaná trubka na strechu	3	4	5	6	7
1A	Ohýbaná trubka na predné a zadné dvere	2	2	2	2	2
2	Ohýbaná trubka na bočné steny	6	8	10	12	14
2A	Ohýbaná trubka na predné a zadné dvere	4	4	4	4	4
3	Ohýbaná ramenná trubka	10	12	14	16	18
4	Stojaca noha	8	10	12	14	16
4A	Stojaca noha na predné a zadné dvere	2	2	2	2	2
5	Pozdĺžna trubka	20	25	30	35	40
6	Základová doska v strede	6	8	10	12	14
6L	Základová doska na ľavé rohy	2	2	2	2	2
6R	Základová doska na pravé rohy	2	2	2	2	2
6A	Základová doska na mechanické dvere (vľavo)	2	2	2	2	2
6B	Základová doska na mechanické dvere (vpravo)	2	2	2	2	2
7	Kotviaca kolík	48	56	64	72	80
8	Spodná stojaca noha na mechanické dvere (vľavo)	2	2	2	2	2
8A	Spodná stojaca noha na mechanické dvere (vpravo)	2	2	2	2	2
9	Horná stojaca noha na mechanické dvere (vľavo)	2	2	2	2	2
9A	Horná stojaca noha na mechanické dvere (vpravo)	2	2	2	2	2
10	Dverový nosník na obe dvere	4 / 2	4 / 2	4	4 / 2	4 / 2
10A	Vertikálna podporná trubka na obe dvere	2	2	2	2	2
11	Pozdĺžna trubka na obe dvere	4	4	4	4	4
12	Štvorhranná trubka na montáž mechanického kolesa	2	2	2	2	2
12A	Navíjacie koleso s oceľovým lankom	2	2	2	2	2
13	Vertikálna trubka na mechanické dvere	28/14	28 / 14	28 / 14	28 / 14	28 / 14
14	Základová napínacia trubka na strešný kryt	10/2	12 / 2	14 / 2	16 / 2	18 / 2
15	Plastový uzáver $\phi 32$ mm	12	12	12	12	12
16	Napínacia trubka na predné a zadné dvere	4	4	4	4	4
17	Skrutka s oblým hlavou	120	144	168	192	216
18	Skrutka M8*80 mm	25	30	35	40	45
19	Skrutka M10*30 mm	12	12	12	12	12
19A	Skrutka M12*30 mm	20	24	28	32	36
20	Skrutka M10*90 mm	56	56	56	56	56
21	Račna	10	12	14	16	18
22	Nylonový popruh na račnu	10	12	14	16	18
23	Lano	1	1	1	1	1
24	Strešný kryt	1	1	1	1	1
25	Kryt predných a zadných dverí	2	2	2	2	2
26	Svorka	4	16	16	20	22
27	Oceľový drôt	8	10	12	14	16
28	Bočný oporný kus	8	8	8	8	8
29	PPR trubka	14/2	2	2	2	2
30	Malá račna s popruhom	24	24	24	24	24


VYBAVENIE A NÁSTROJE NA INŠTALÁCIU

1. Meracie pásmo
2. Šnúra na zarovnanie
3. Vŕtačka
5. Kladivo
6. Rebrík alebo nožnicová plošina
7. Kľúče
8. Nožík
9. Zdvihák

PROCES INŠTALÁCIE

A----ZÁKLADNÁ INŠTALÁCIA

Pri umiestňovaní základných dosiek sa riad'te schémou (obrázok 2):

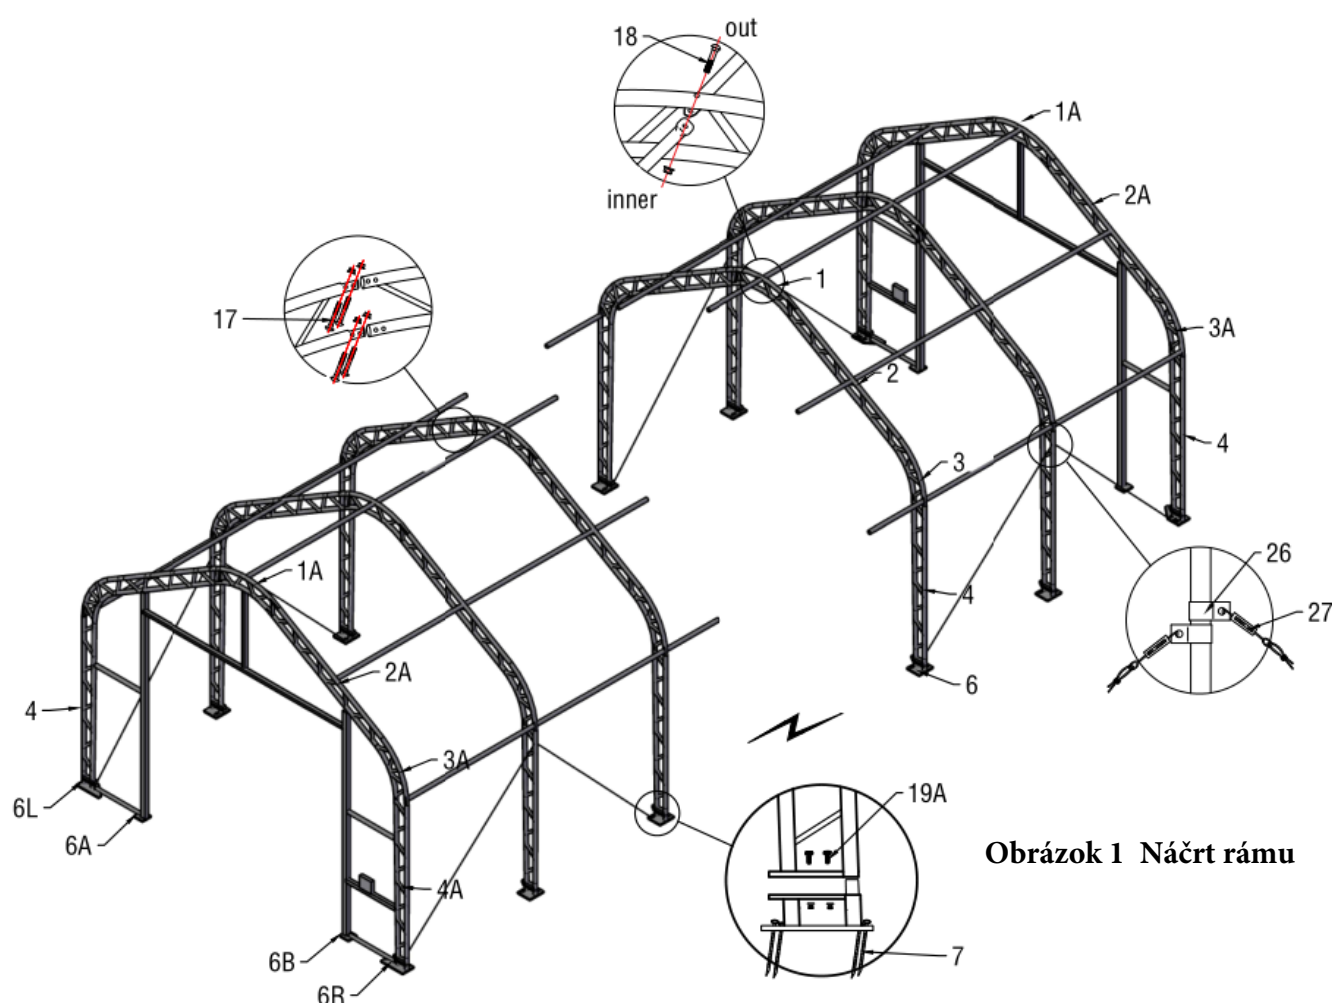

Obrázok 1 Náčrt rámu


1. Meranie sa vykonáva od stredu k stredu rúrok na základnej doske. Odvoďte sa na vyššie uvedenú schému a potvrd'te umiestnenie základných paliet. Na doskách sú štyri otvory na kolíky.


Umiestnenie


Ako ukazujú obrázok 2, každá základná doska je vybavená 4 kusmi kolíkov.

1. Označte uchytenie kolíka cez základnú dosku pomocou kolíka. Odsuňte základové dosky a značka určí miesto, kde bude kolík.
2. **Poznámka:** Kolíky platia pre bežné podmienky, nie sú vhodné pre skalnatú pôdu, zamrznutú pôdu a betónový podklad.


Obrázok 2. Základná doska

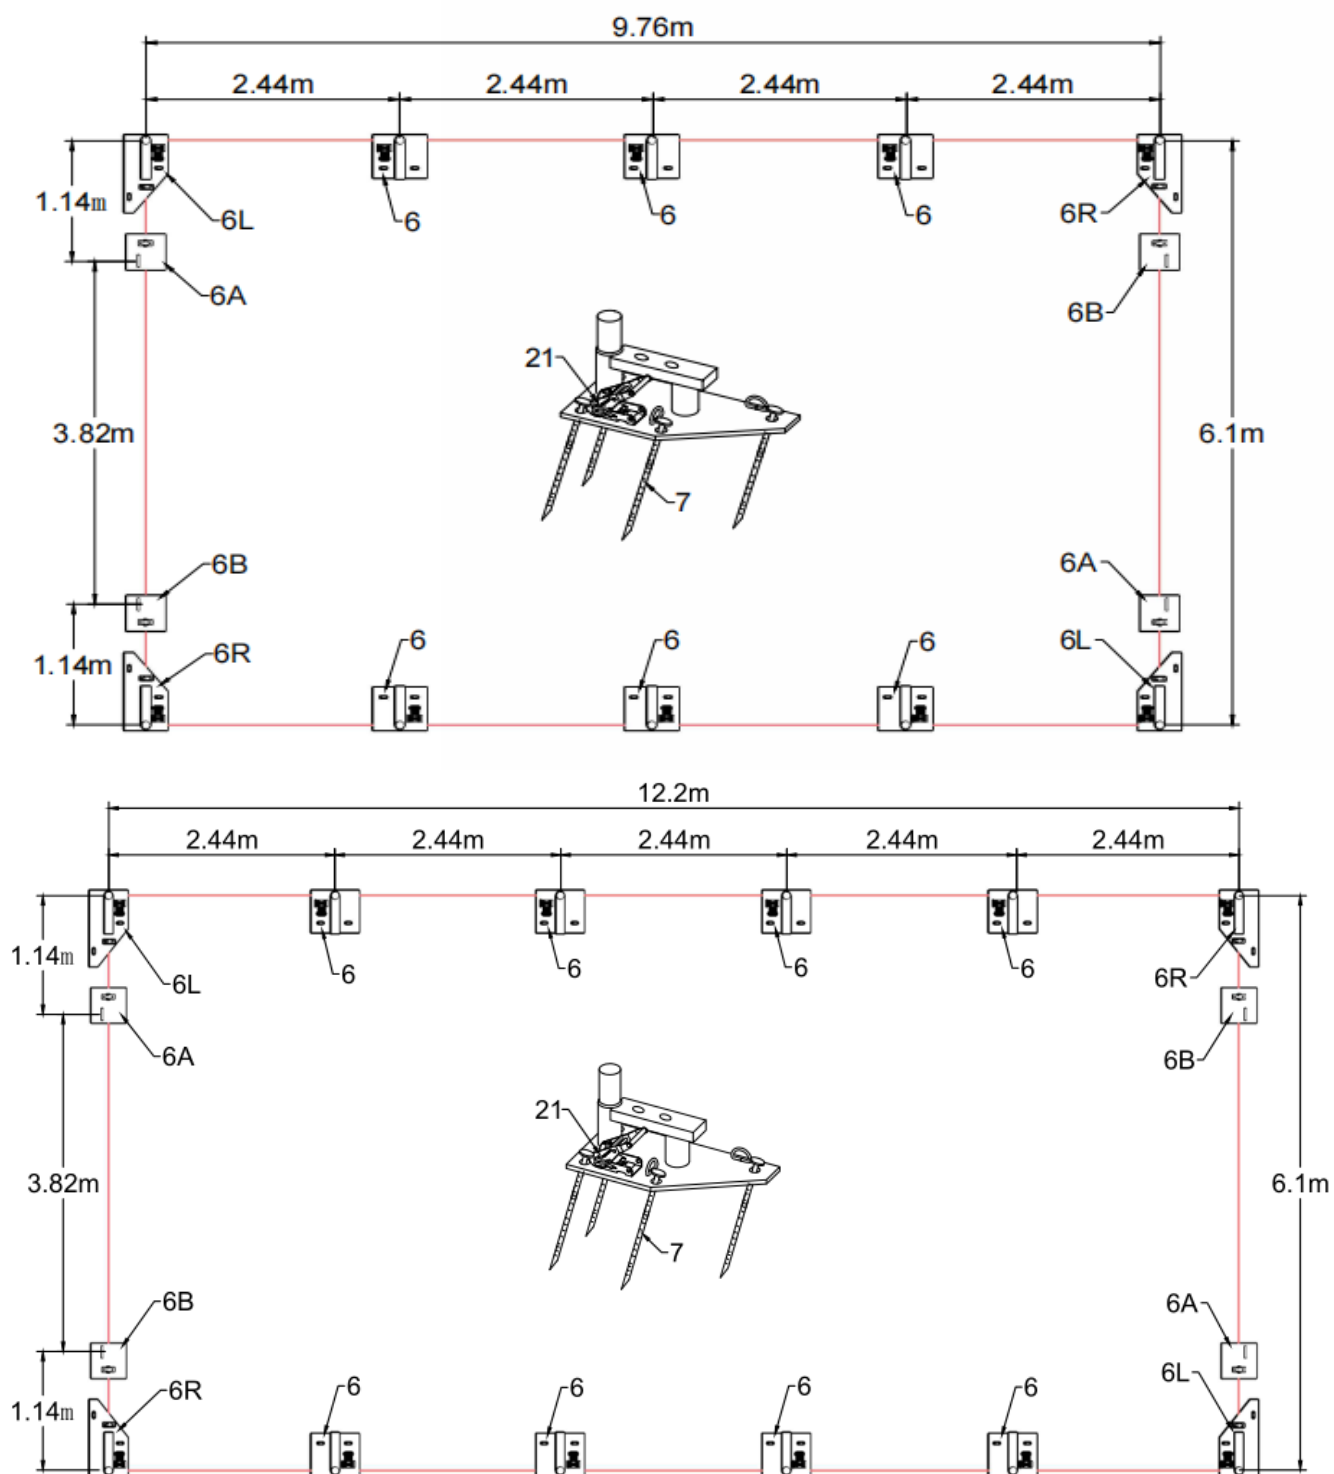

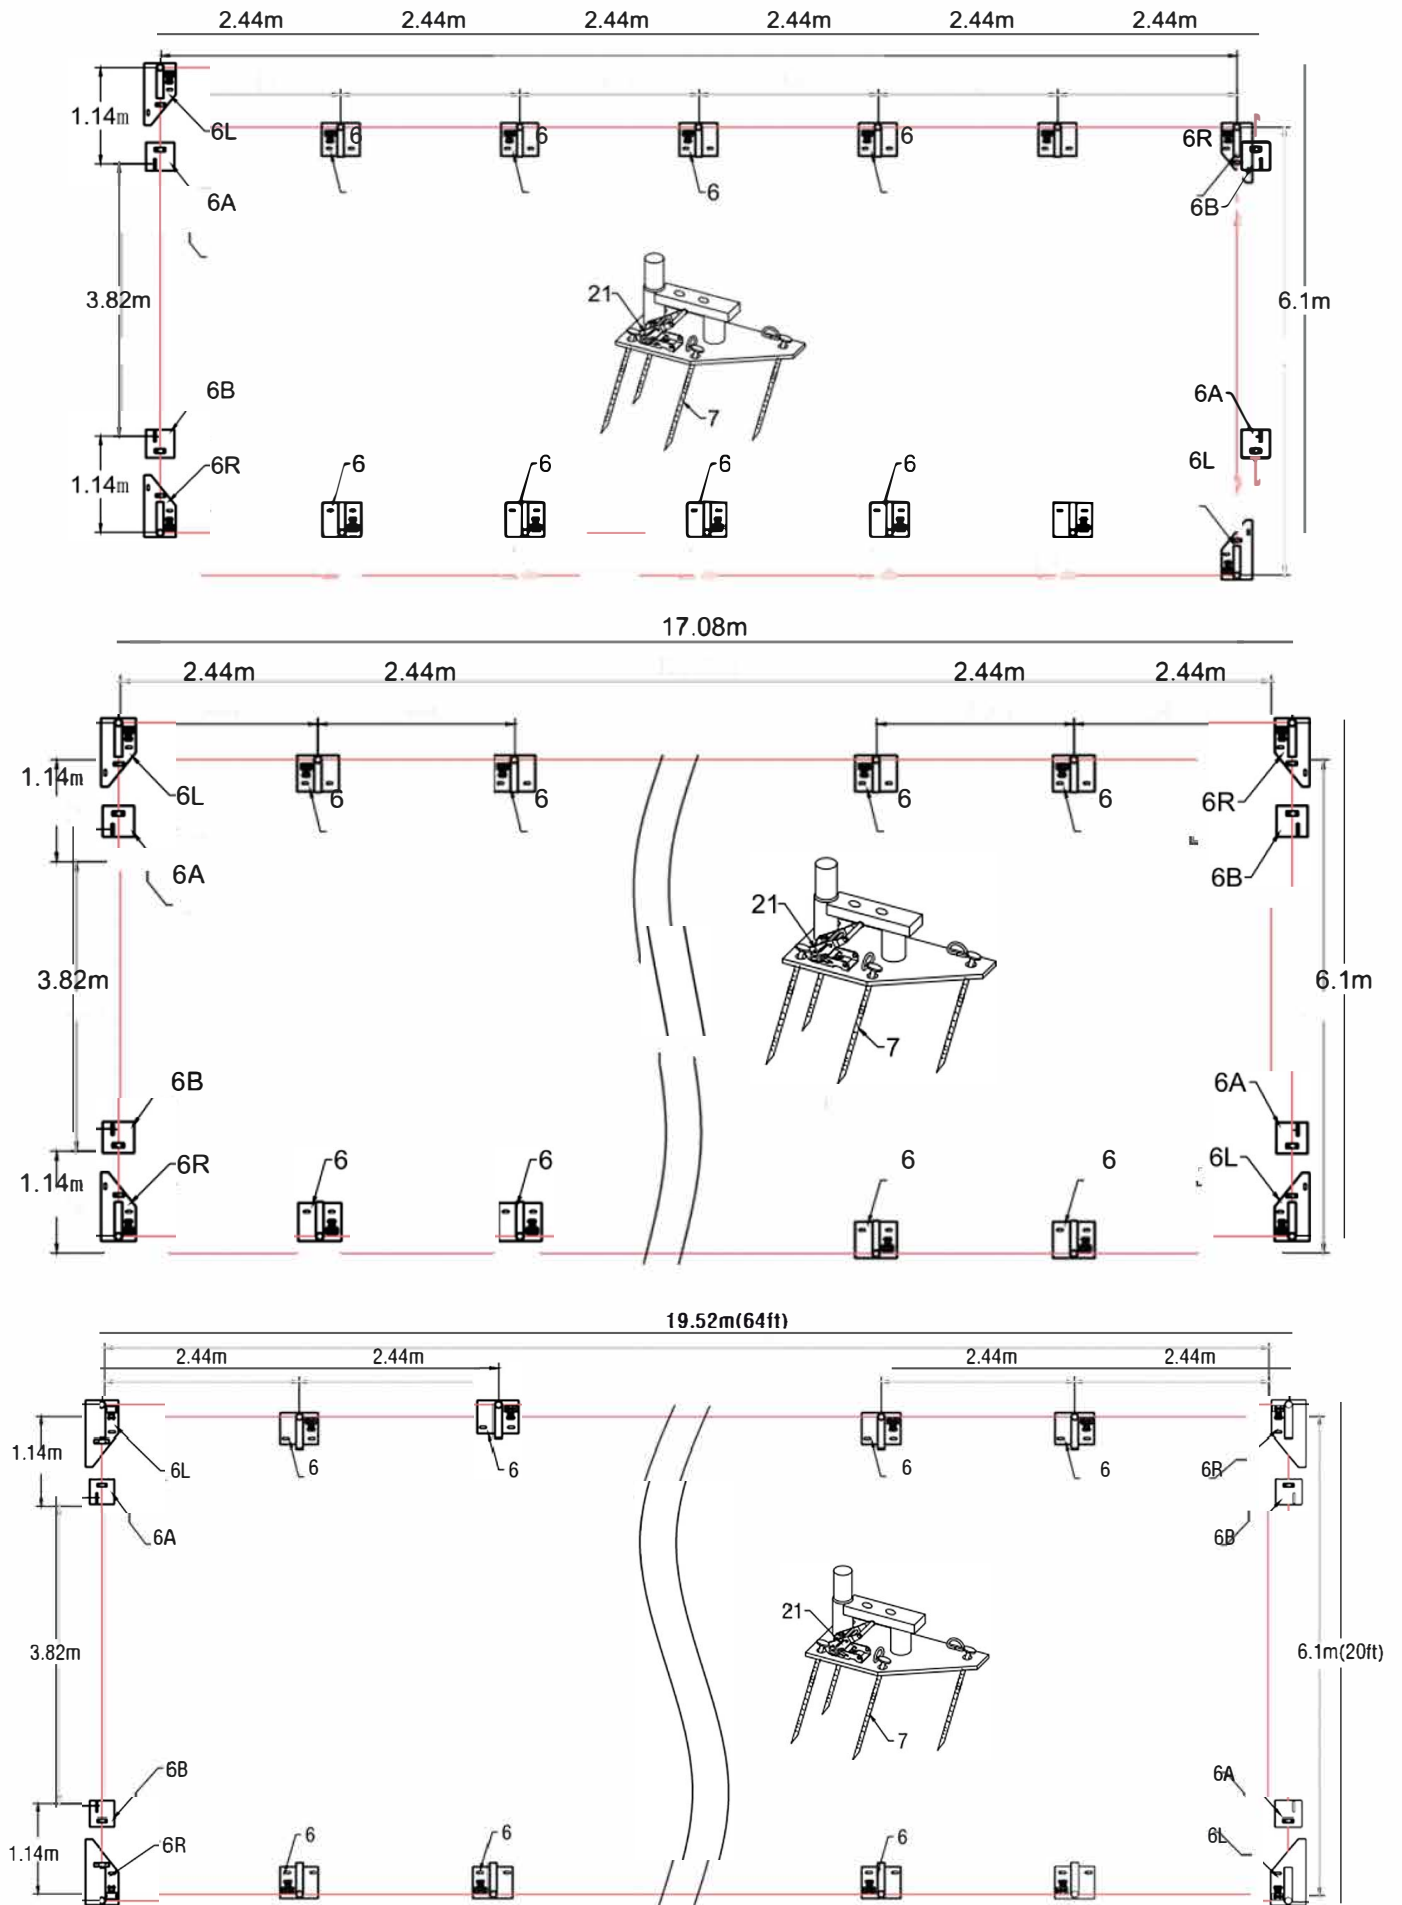


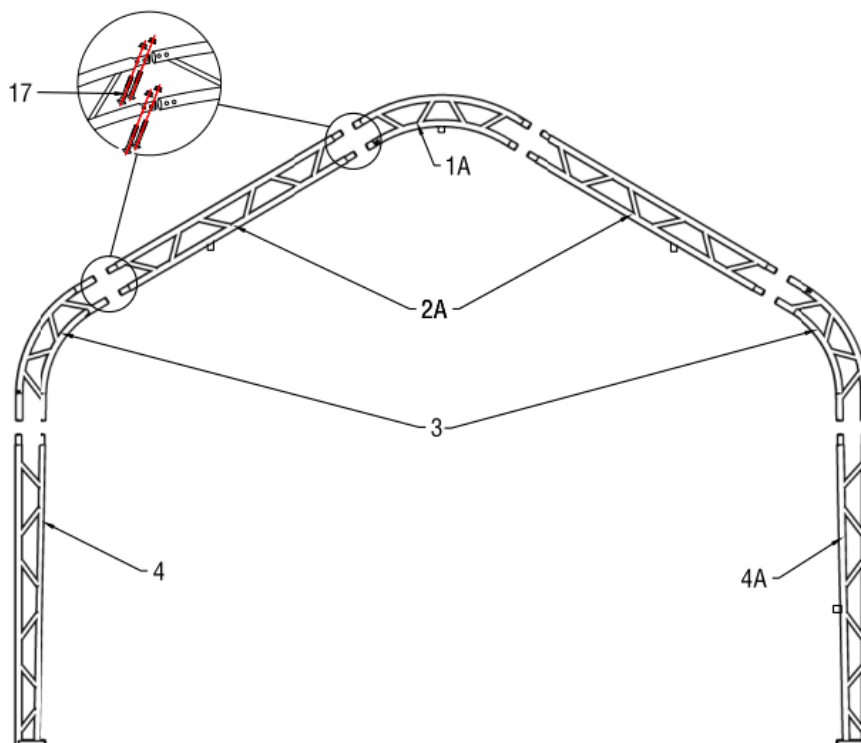

Obrázok 3

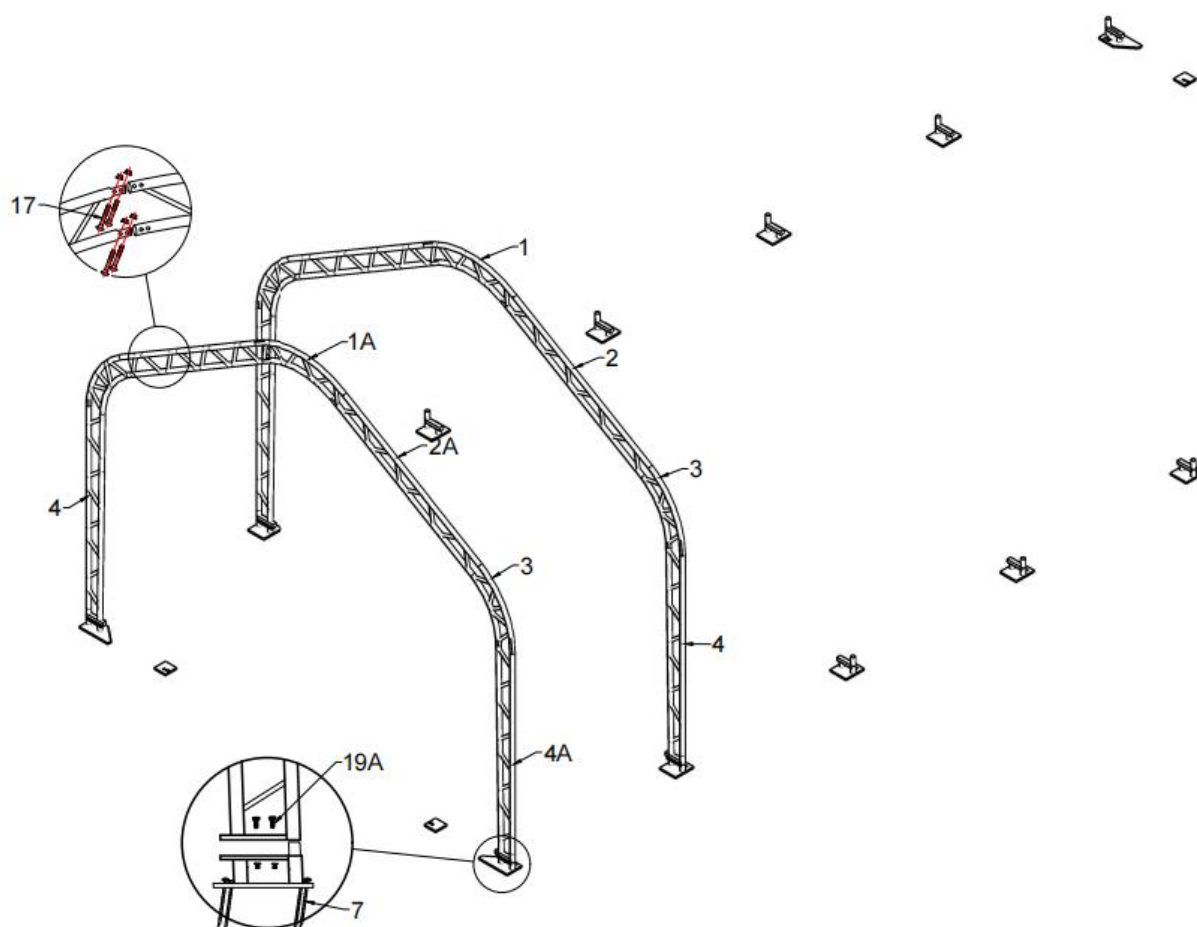


Obrázok 4

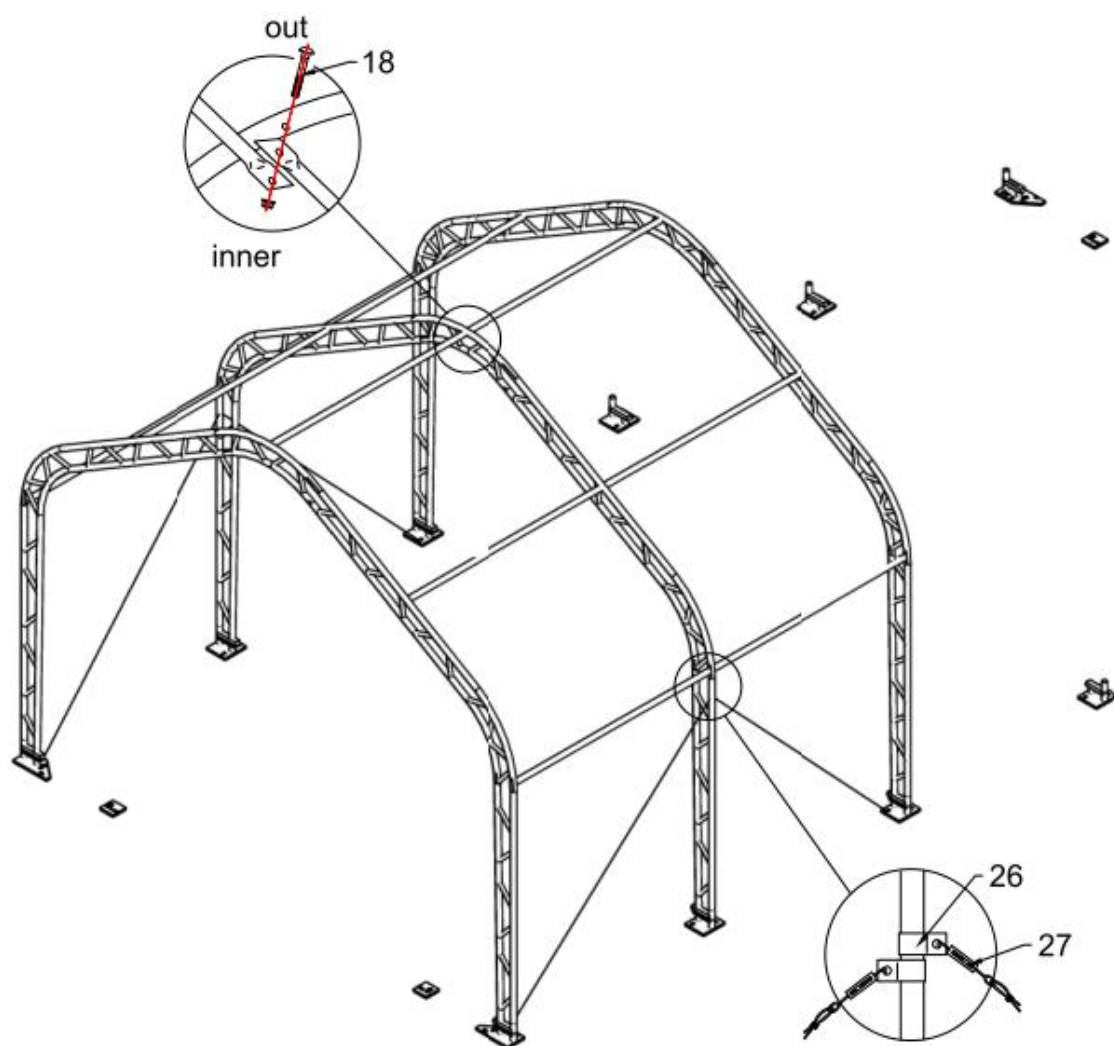


Obrázok 5

C--- INŠTALÁCIA PREDNÉHO A ZADNÉHO KRYTU

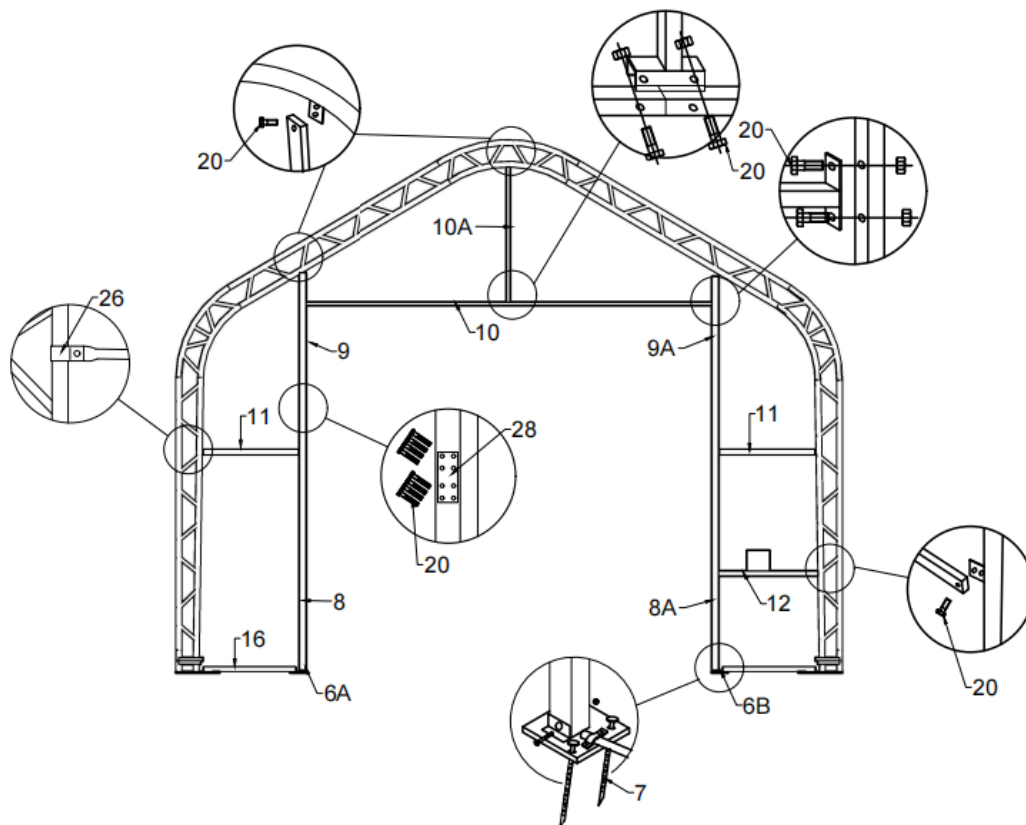


Obrázok 6 predné a zadné dvere

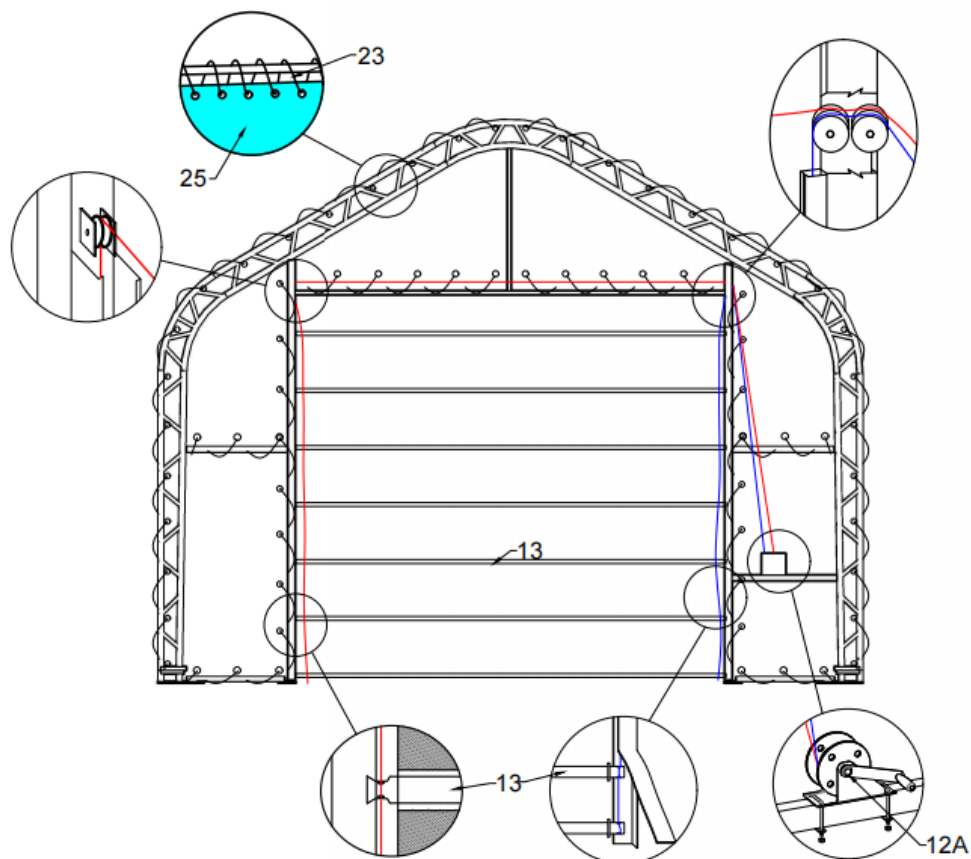


Obrázok 7 Predné a zadné čelo

D--- INŠTALÁCIA STREŠNÉHO KRYTU


POZNÁMKA Kr t nein talujte na rám budov pri silnom vetre.

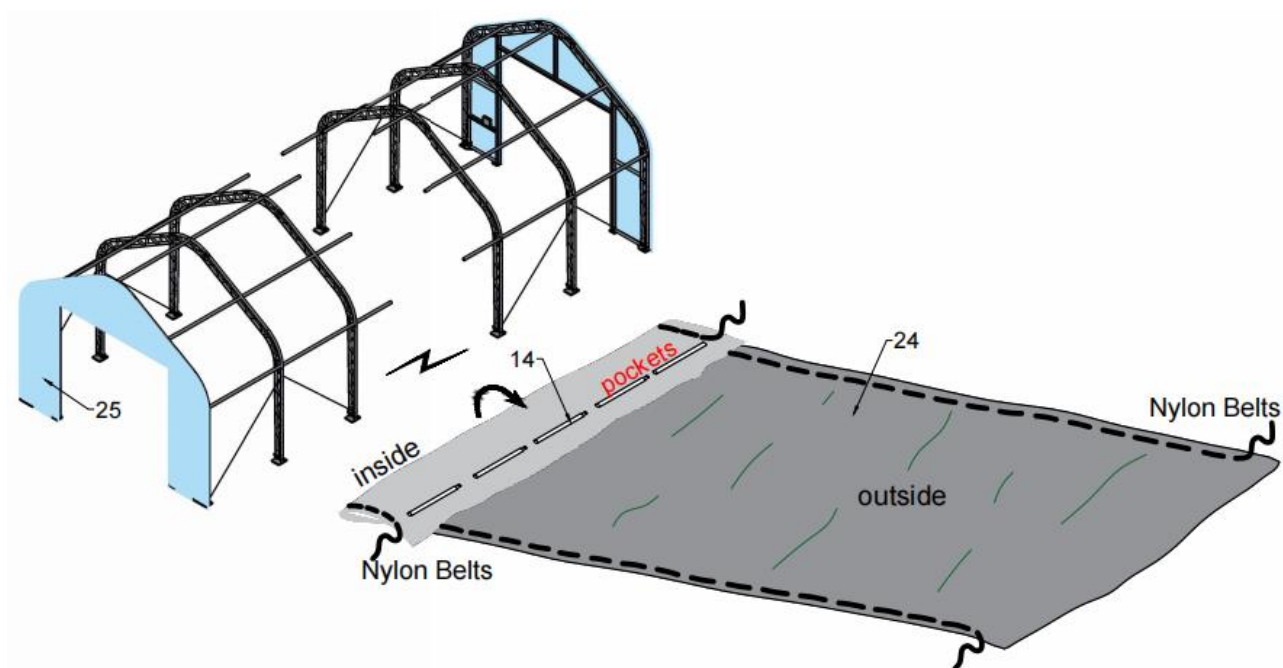


Obrázok 8

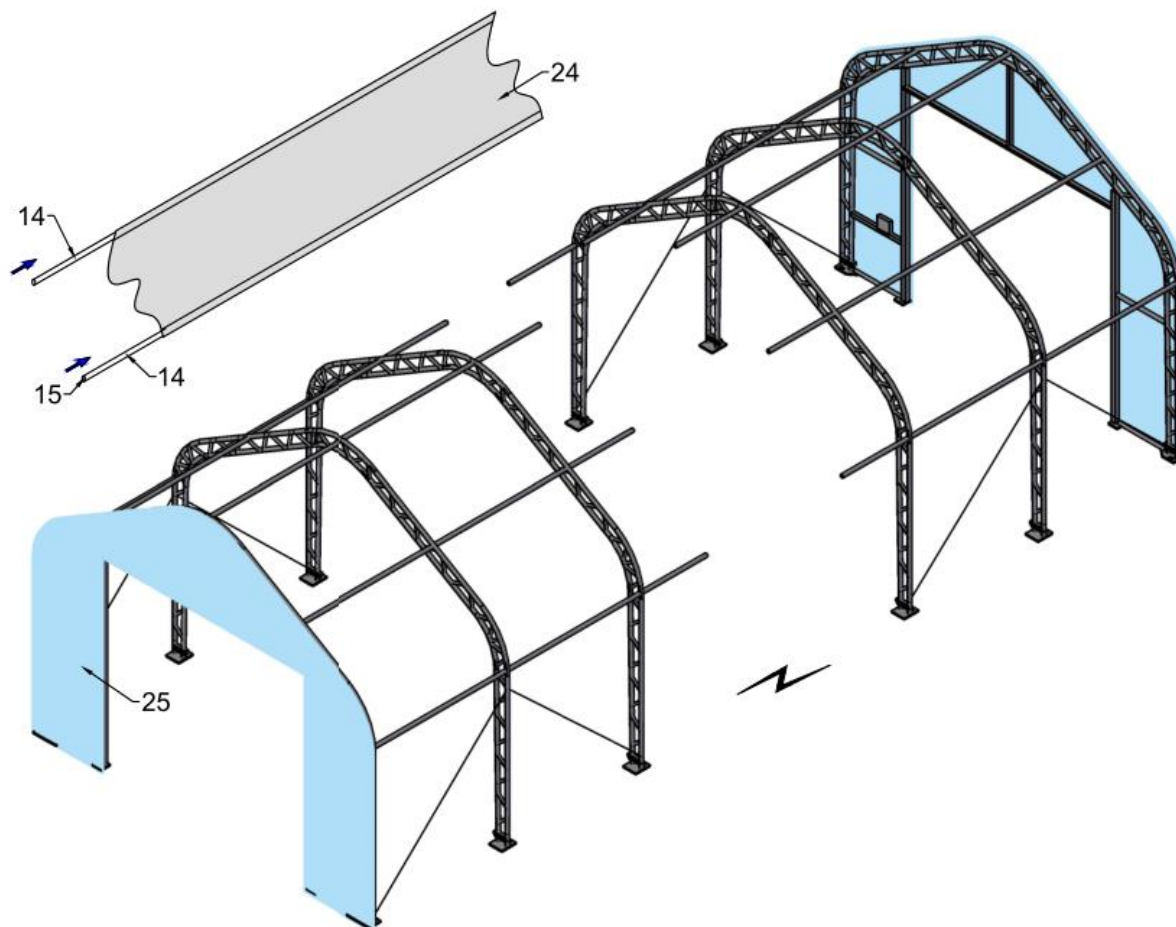

Obrázok

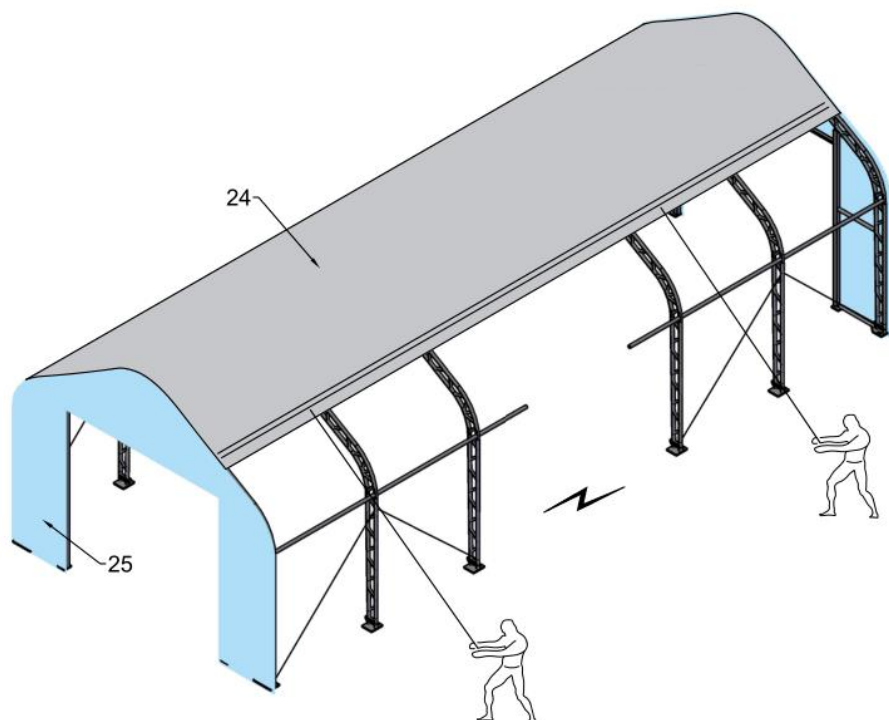

Obrázok 10

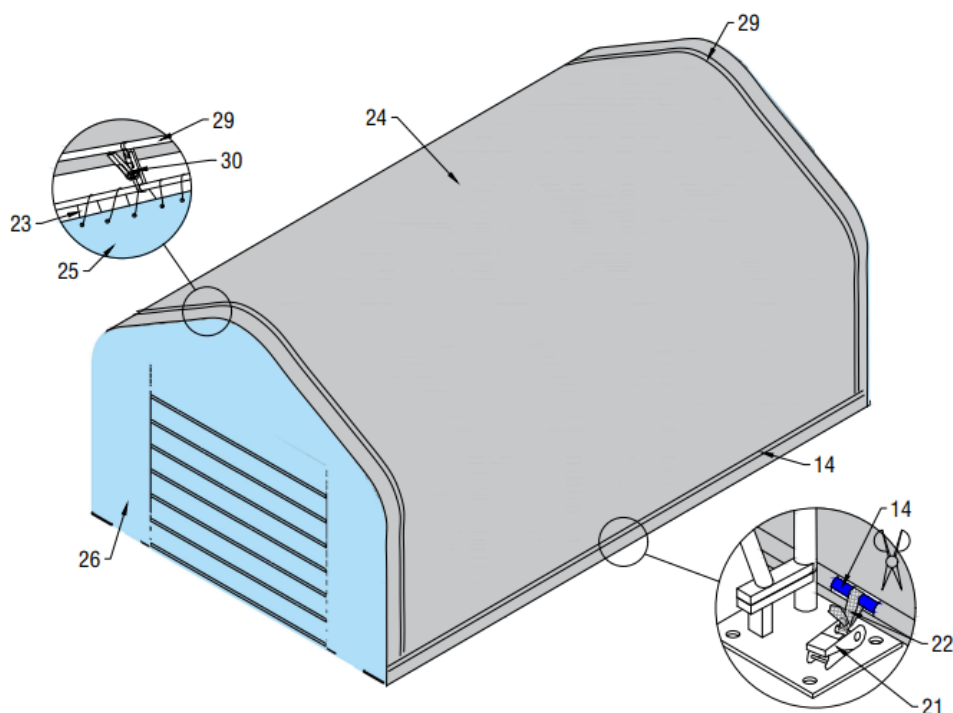

Obrázok 11

2. Strešný kryt sa napína spredu do zadu pomocou lanového šnurovania alebo gurtňičiek cez priechodné otvory vo vnútri hlavného krytu, vo vnútri jednotky v prednom aj zadnom oblúku. Pomocou dodaného lana alebo gurtňičiek zašnurujte chlopne priechodiek hlavného krytu okolo predných a zadných oblúkov hlavného rámu. Začnite v hornej časti uprostred každého oblúka a šnúrkou šnúrkujte na každú stranu. Pridávajte dĺžku lana zviazaním kusov k sebe alebo podľa potreby odstrihnutím.

BLAHOŽELÁME: TERAZ JE VAŠA MONTÁŽ DOKONČENÁ.