


NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VRATOVÉHO NAVIJÁKU HALY S ARETACÍ



Ilustrační obrázek, provedení vratového navijáku se u jednotlivých hal může lišit.

POPIS NAVIJÁKU

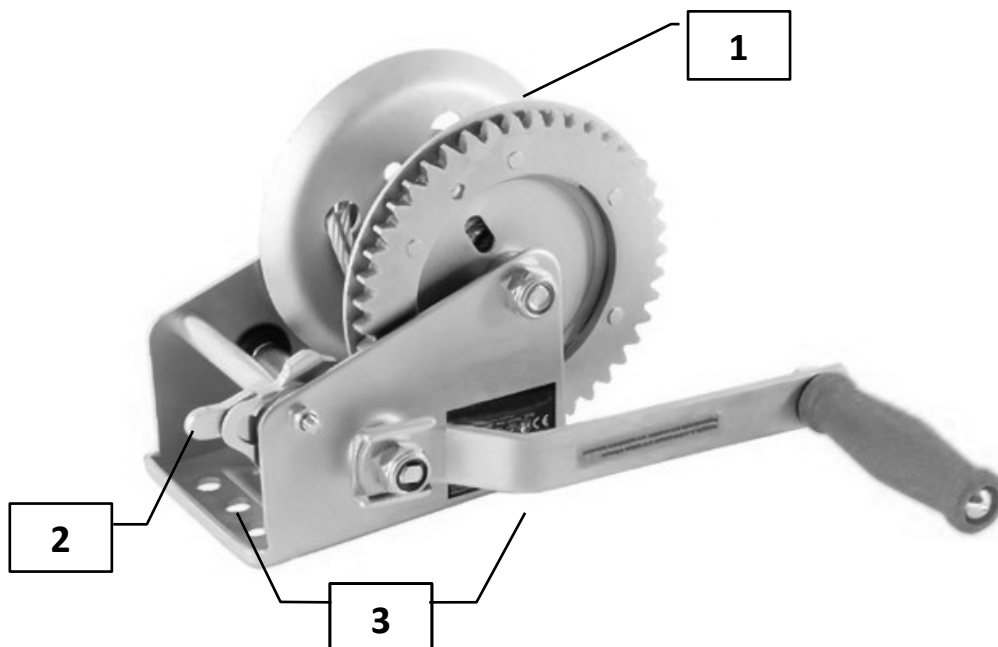

1. Navíjecí buben
2. Aretační západka
3. Upevňovací otvory

DŮLEŽITÉ!

				
Při práci s navijákem buďte velmi opatrní.	Před prvním uvedením do provozu a před všemi pracemi spojenými s údržbou, montáží a čištěním, si důkladně přečtěte návod k obsluze.	Používejte rukavice a bezpečnostní obuv.	Používejte ochrannou přilbu a brýle.	Nebezpečí vtažení pohyblivými se částmi.

PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE!

- Je nutné, abyste se s návodem v plném rozsahu seznámili dříve, naviják uvedete poprvé do provozu a začnete jej používat. Návod k obsluze představuje důležitou součást výrobku, proto jej uschovejte i pro pozdější použití
- Naviják je vyroben z oceli. Pro zvýšení korozní odolnosti je opatřen zinkovým povlakem. Naviják je osazen aretační západkou.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Pro montáž navijáku k rámu použijte vždy minimálně tři upevňovací šrouby. Naviják musí být k základně pevně utažený. Upevňovací šrouby nejsou součástí dodávky. Nasaďte kliku, podložku a zajistěte ji matkou. Ozubené soukolí i lano před prvním použitím lehce namažte mazacím tukem. Přebytké mazivo z lana otřete.

Lano musí být vedeno k břemenu vždy přímo od navijecího bubnu. Nikdy ne přes hřídele směrem k převodům!

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Naviják smí obsluhovat pouze osoby způsobilé a starší osmnácti let
- Nepoužívejte naviják, pokud jste unaveni, nemocní nebo pod vlivem alkoholu, léků nebo drog.
- Používání navijáku k jiným účelům než otevírání originálních vrat plachtové haly nebo přístřešku je zakázáno.
- Zkontrolujte před každým použitím lano, zda není zkorodované, zda se na něm nevyskytují přetrhané a roztřepené prameny nebo deformace. Poškozené lano je zakázáno používat a je nutné jej vyměnit.
- Vždy před použitím přezkontrolujte celý naviják, zda nejeví jakékoli známky poškození. Západka aretace musí být plně funkční. Převodová kola nesmí být poškozená ani opotřebená.
- Kliku navijáku je určena pro obsluhu jednou rukou. Nenasazujte trubku nebo jakýkoli jiný předmět na kliku k prodloužení páky.
- Nepoužívejte naviják v prašném, mokrému nebo agresivnímu prostředí. Nevystavujte jej trvale dešti.
- Nepoužívejte naviják v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Pracovní teplota okolí při použití navijáku je -10 °C až +50 °C.
- Dbejte, aby se do převodového soukolí navijáku nedostal písek, kamínky nebo jiný materiál, který by způsobil jejich zablokování nebo poškození.
- Obsluha je povinná používat prostředky osobní ochrany. Přilbu, brýle, rukavice a bezpečnostní pracovní obuv. Nestůjte před nebo za navijákem, když je zatížený. Nestůjte rozkročmo nad napnutým lanem.
- Noste vždy vhodný pracovní oděv. Nenoste široké oblečení, řetízky nebo šperky, může dojít k jejich zachycení pohyblivými částmi navijáku.
- Neprovádějte žádné konstrukční úpravy ani opravy navijáku.

POUŽITÍ NAVIJÁKU

Stažení vrat

Při stahování vrat velmi pevně držte kliku, přitáhněte ji ve směru navíjení, aby došlo k odlehčení západky (zatíženou západku nelze přepnout) a přepněte západku. Klikou potom opatrně otáčejte až do stažení vrat.

POZOR: kliku nikdy po přepnutí západky nepouštějte! Vlivem napětí lana se může nekontrolovaně roztočit. Díky vysoké energii může způsobit vážné zranění zároveň může dojít k nekontrolovanému pohybu břemena.

Vytažení vrat

Přepněte západku tak, aby aretovala soukolí. Otáčením kliky postupně vytahujte vrata. Pozor - nikdy nevytahujte vrata pokud je západka v neutrální poloze. Západka musí vždy bezpečně aretovat soukolí.

Dbejte, aby se lano navíjelo na buben pokud možno rovnoměrně.

ÚDRŽBA

Pro zajištění správné činnosti navijáku musí být pohyblivé části, jako je ozubené soukolí, západka, ložiska mazány. Západka musí spolehlivě aretovat převodové kolo. Ložiska hřídelí a pouzdro navíjecího bubnu namažte několika kapkami převodového oleje. Převodová kola lehce namažte mazacím tukem pro ozubené převody a ložiska.

Lano nastříkejte konzervačním olejem. Lano, které má popraskané prameny nebo je zkorodované musí být bezpodmínečně vyměněno. Lano nesmí mít uzly.

Naviják mohou poškodit chemické produkty. Chraňte naviják zejména před solí, kyselinami, louhy a dalšími agresivními látkami.

Nečistoty z převodů nebo z lana odstraňte textilní utěrkou nebo štětcem. Silně znečištěné soukolí je možné omýt technickým benzínem nebo obdobným přípravkem k tomuto účelu určeným. Znečištěné textilie odevzdejte do sběrný k ekologické likvidaci

LIKVIDACE

Po ukončení životnosti přístroj, příslušenství a obal odevzdejte v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí do recyklační sběrný.