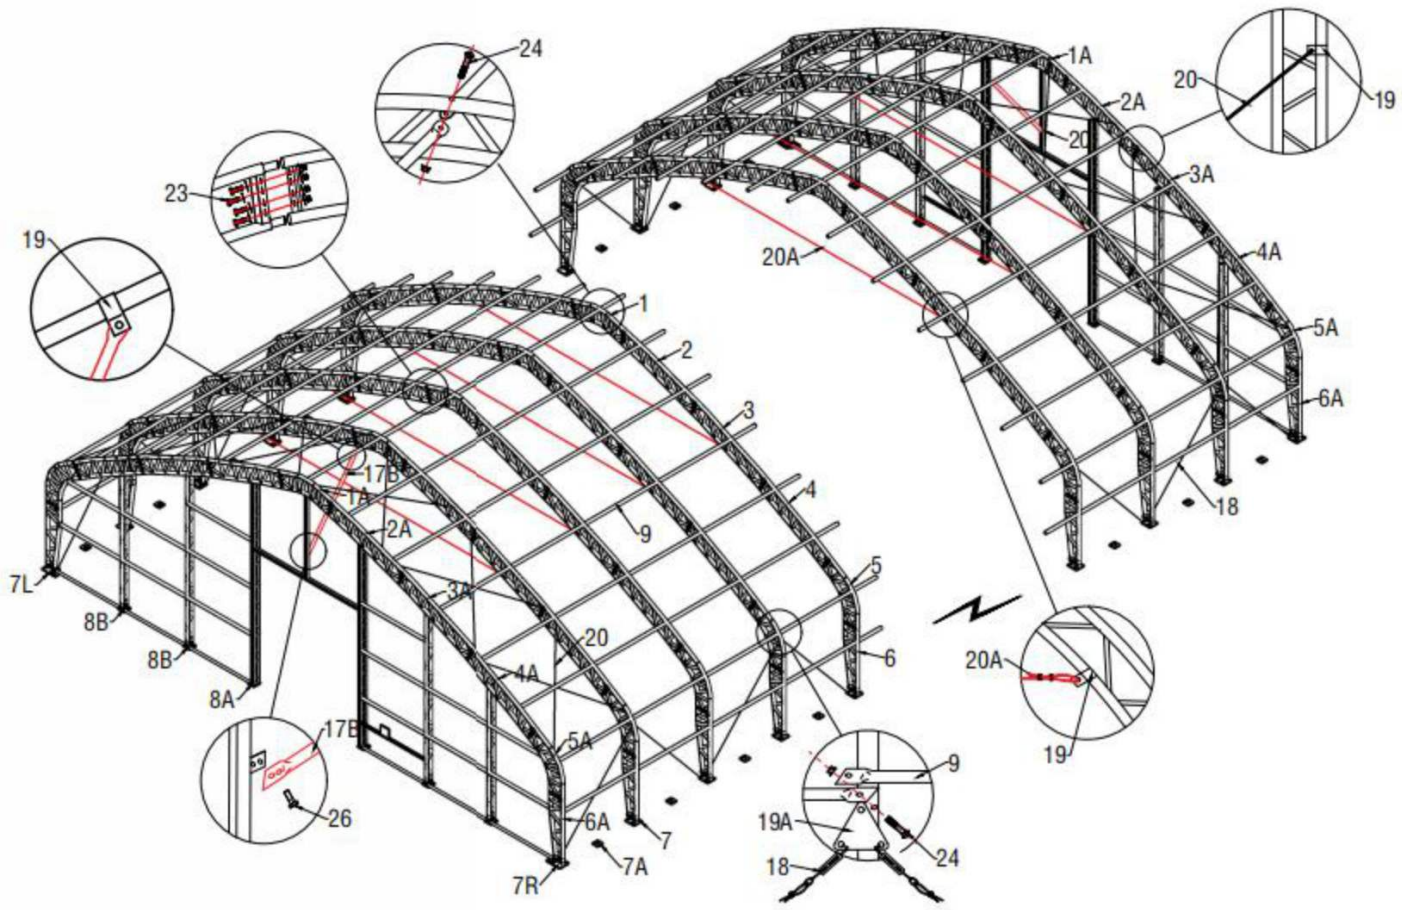


Sedlová hala 21,35 × 61 m s navíjacími dverami

Model 7020028P · navíjacie dvere na prednom aj zadnom čele

7020028P

21,35 × 61 × 8,54 m

PRED MONTÁŽOU

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	ŠÍRKA	DĹŽKA
7020028P	21,35 m	61 m

VÝŠKA	DVERE
8,54 m	navíjacie, vpredu aj vzadu

DÔLEŽITÉ – PRED MONTÁŽOU SI PREČÍTAJTE NÁVOD

Nesprávna príprava staveniska, montáž a údržba môžu spôsobiť zbytočné a nákladné chyby. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na nás. Každý diel je označený kódom uvedeným v zozname dielov – pri montáži sa riaďte číslami dielov a výkresmi.

- Strešnú plachtu dostatočne napnite, aby sa na streche netvorili prevesy („vačky"), a po niekoľkých mesiacoch používania ju ešte raz alebo dvakrát dotiahnite.
- Platí to najmä pri montáži v chladnom počasí (na jeseň a v zime): plachta je vtedy tuhá, po príchode slnka a teplého počasia sa opäť uvoľní a pred ďalšou zimou ju treba znovu dotiahnuť.
- Majiteľ je zodpovedný za okamžité odstránenie snehu, ak sa nezošmykne sám.

PRED MONTÁŽOU SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

1. Udržujte pracovný priestor čistý. Neporiadok zvyšuje riziko úrazu. Halu nestavajte v blízkosti snehových závejov, na klzkých alebo mokrých miestach ani pri silnom vetre.
2. Deti musia byť mimo pracovného priestoru.
3. Nepreceňujte sa a nevykláňajte sa. Vždy udržiavajte stabilný postoj a rovnováhu.
4. Halu nemontujte pod vplyvom alkoholu alebo drog. Prečítajte si upozornenia na užívaných liekoch, či neoslabujú váš úsudok alebo reflexy. Ak máte akékoľvek pochybnosti, montáž nevykonávajte.
5. Počítajte s možným veterným počasím – ak hrozí, upevnite základňu do betónu. Počas víchrice plachtu odstráňte.
6. Dávajte pozor na zdroje energie a tepla. V blízkosti plachty neumiestňujte zdroje tepla a nevystavujte ju otvorenému ohňu.
7. Dbajte na osobnú bezpečnosť počas montáže aj používania. Dávajte pozor, aby ste si pri montáži neprivreli prsty medzi spony a rúry. Pri používaní haly zabezpečte dostatočné vetranie kvôli výfukovým plynom a iným nebezpečným výparom.

VYBAVENIE A NÁRADIE NA MONTÁŽ


Meracie pásmo · Šnúra na vyrovnanie · Kolíky · Rebrík alebo nožnicová plošina · Ťažké kladivo · Vŕtačka · Kľúč · Nôž · Zdvíhacie zariadenie

SKONTROLUJTE DODÁVKU

ZOZNAM DIELOV

Zoznam dielov pre model 7020028P (číslo dielu a počet kusov). Diely sú označené číslami podľa výkresov.

Č. dielu	Ks	Č. dielu	Ks	Č. dielu	Ks
1	19	10L	2	20	24
1A	2	10R	2	20A	19
2	38	11L	2	21	12
2A	4	11R	2	22	2 sady
3	38	12L	2	27	16 sád
3A	4	12R	2	28	2
4	38	13	6	28A	2
4A	4	13A	2	30	1 zväzok
5	38	14L	2	33	8 sád
5A	4	14R	2	23	1008
6	38	15L	2	23A	44
6A	4	15R	2	24	315
7	38	16	20	25	32
7L	2	16A	4	25A	24
7R	2	16B	2	26	34
7A	40	16C	4	29	28
7B	6	17	2 sady	30	1 zväzok
7C	284	17A	2	31	2
7D	92	17B	2	32	82
8A	4	18	40	34	176
8B	8	19	88	35	2
9	300	19A	20	36	2

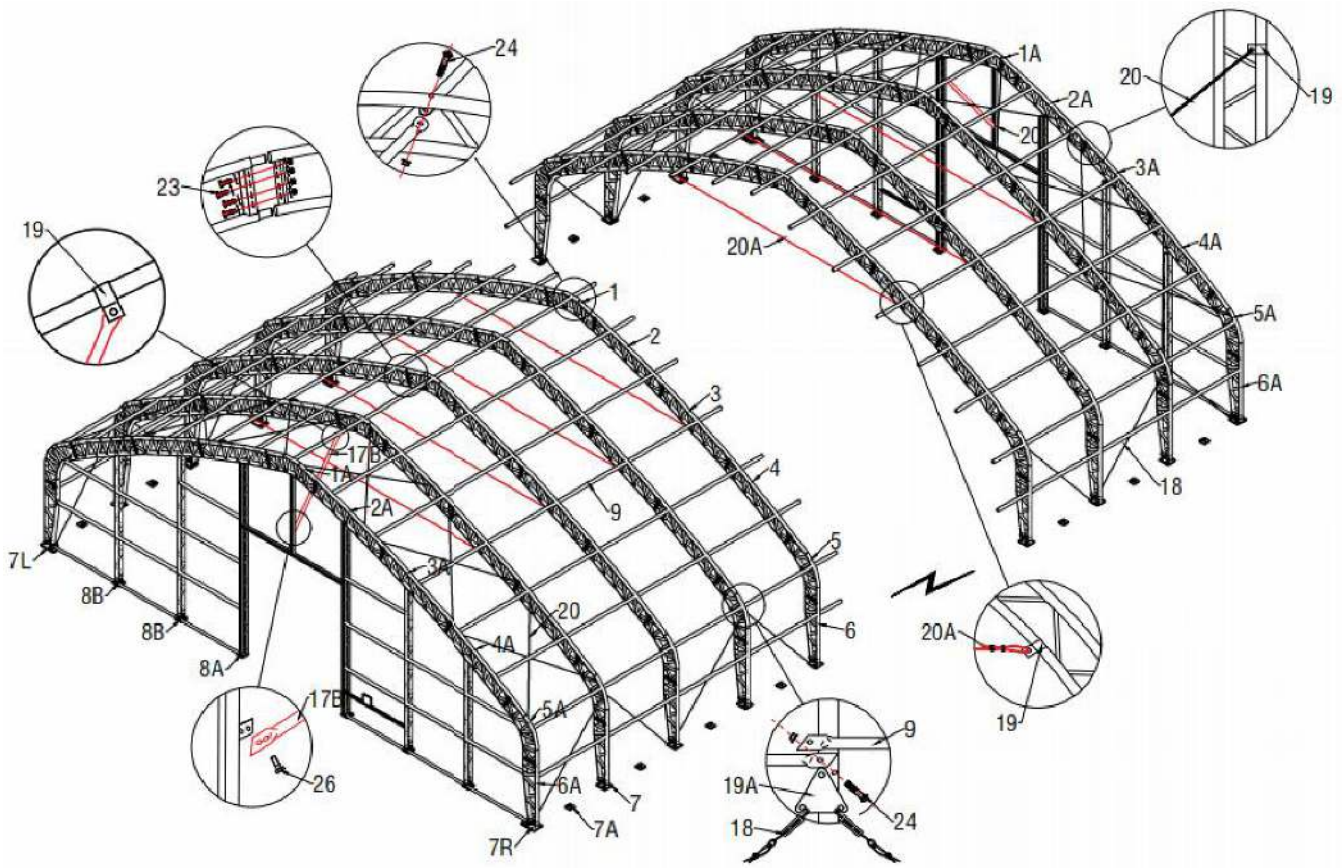


Obr. 1 – Náčrt priehradového rámu, rozmer 21,35 × 61 × 8,54 m

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ A

INŠTALÁCIA ZÁKLADOVÝCH DOSIEK

Pri rozmiestňovaní základových dosiek sa riaďte schémou na obr. 2.

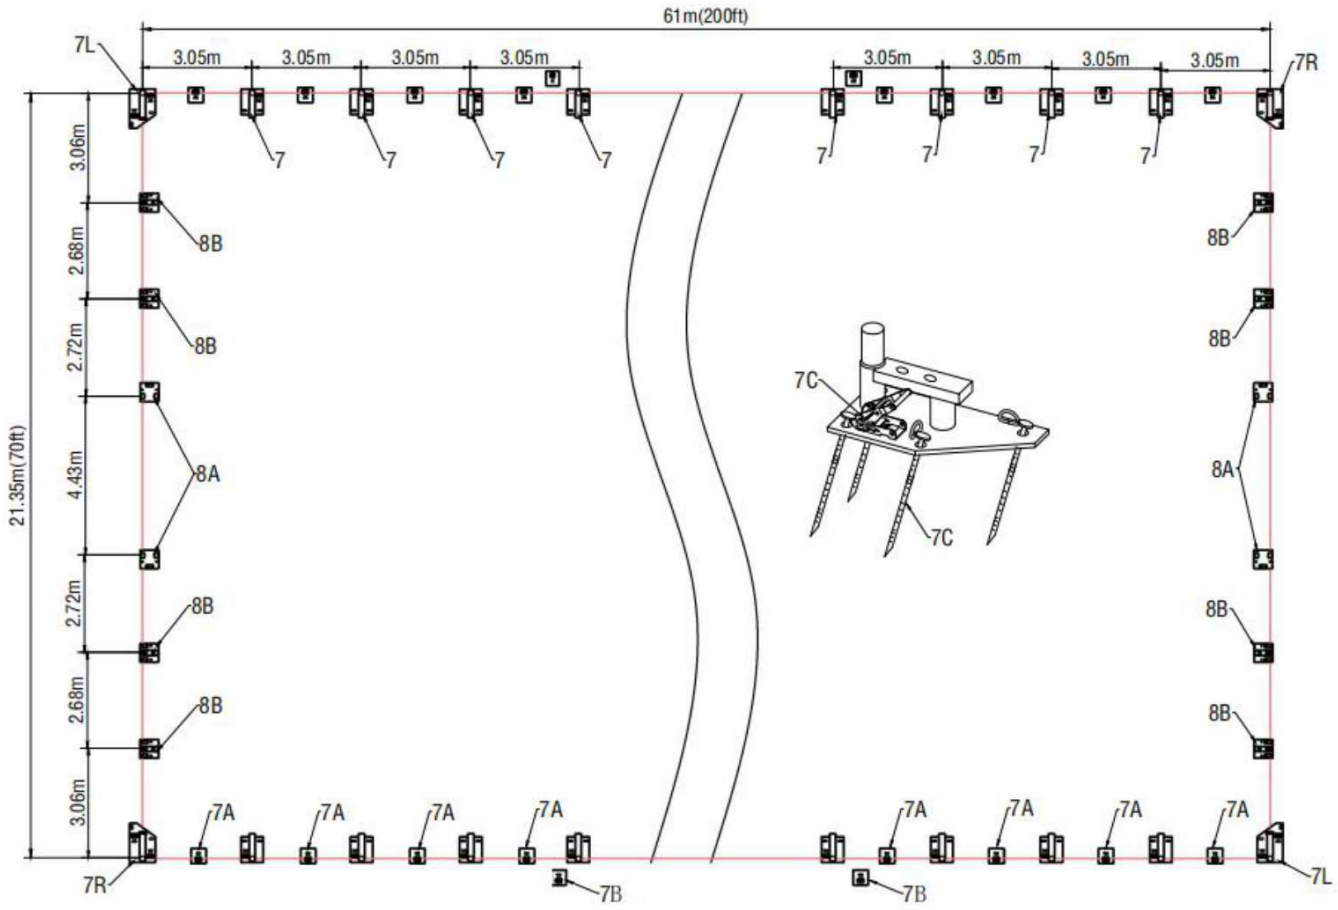

Obr. 2 – Rozmiestnenie základových dosiek (rozmery v m)

1 Rozmery sa merajú od stredu k stredu rúr na základových doskách. Podľa schémy overte umiestnenie základových dosiek. Každá doska má štyri otvory na kotviace kolíky.

2 Miesto pre kolík označte tak, že kolík prestrčíte cez otvor v základovej doske. Potom dosky odsuňte – značka určuje miesto, kam príde kolík.


POZNÁMKA

Kotviace kolíky sú určené pre bežné podmienky. Nie sú vhodné do skalnatej pôdy, zamrznutej pôdy ani do betónového podkladu.

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ B

MONTÁŽ RÁMU


1

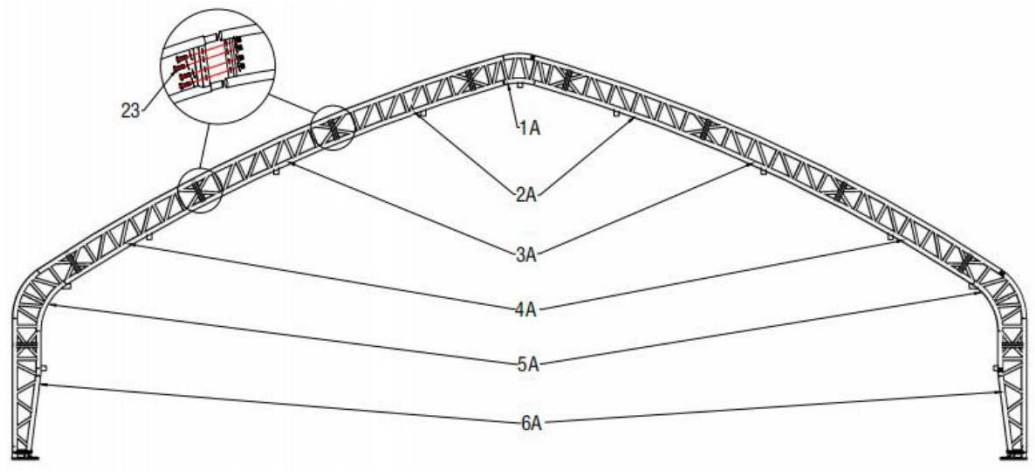

Obr. 3 – Koncový oblúk

Podľa obr. 3 zostavte koncový oblúk z dielov č. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A a 6A. Spoje zaistite skrutkami č. 23 podľa detailu.


2

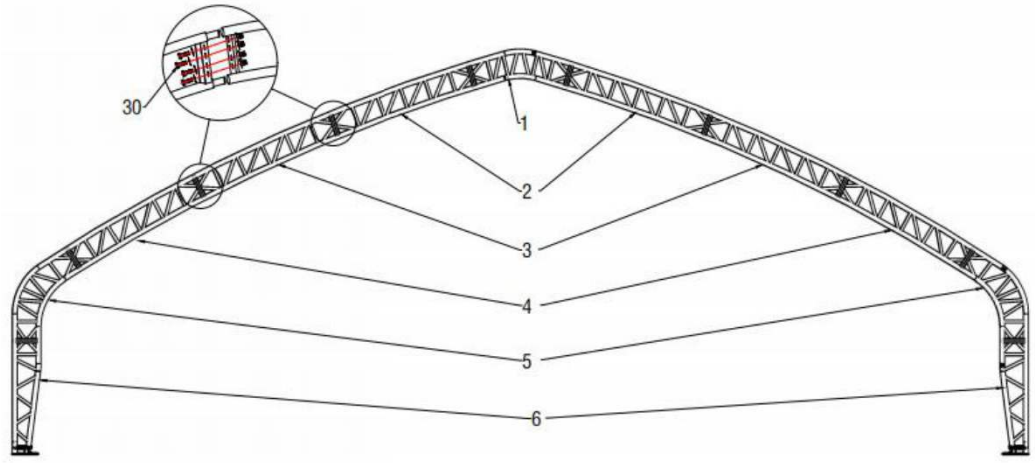

Obr. 4 – Stredný oblúk

Podľa obr. 4 zostavte stredné oblúky z dielov č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Spoje zaistite podľa detailu na výkrese (č. 30).


3

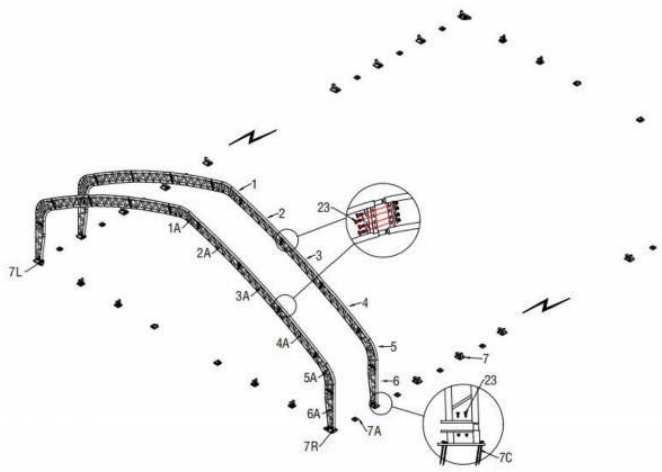

Obr. 5 – Postavenie oblúkov na základové dosky

Koncový oblúk postavte na rohové základové dosky č. 7L a 7R a stredné oblúky na základové dosky č. 7. Nohy oblúkov v doskách zaistite skrutkami č. 23 a dosky ukotvite kolíkmi č. 7C (obr. 5).

4

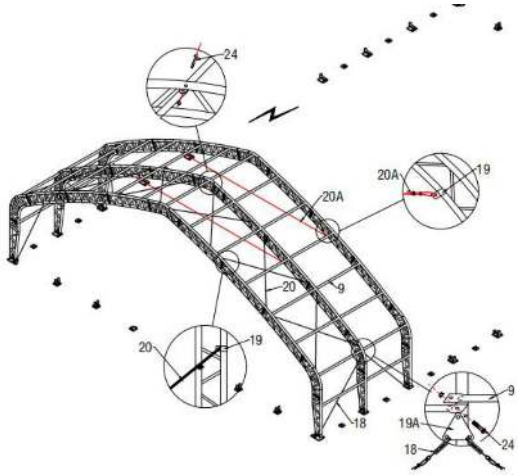

Obr. 6 – Pozdĺžne rúry a zavetrovanie

Medzi oblúky namontujte pozdĺžne rúry č. 9 a zavetrovanie č. 20 a 20A s pripojením č. 19. Pri päte oblúkov pripevnite diely č. 18 podľa detailu (č. 19A a 24) – obr. 6.


DÔLEŽITÉ

Matice nedoťahujte úplne, kým nie je celý rám zmontovaný a osadený na mieste. Oblúky a predné a zadné čelo dôkladne zmontujte na zemi ešte pred ich osadením do základových dosiek.

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ C


INŠTALÁCIA PREDNÉHO A ZADNÉHO ČELA S NAVÍJACÍMI DVERAMI

1 Podľa obr. 7 zostavte rám predného a zadného čela z dielov č. 10L/10R, 11L/11R, 12L/12R, 13L/13R, 14L/14R, 15L/15R, 16, 16A, 16B, 16C, 17 a 17A. Spodné časti nôh osaďte na základové dosky (č. 8A, 8B a 21).

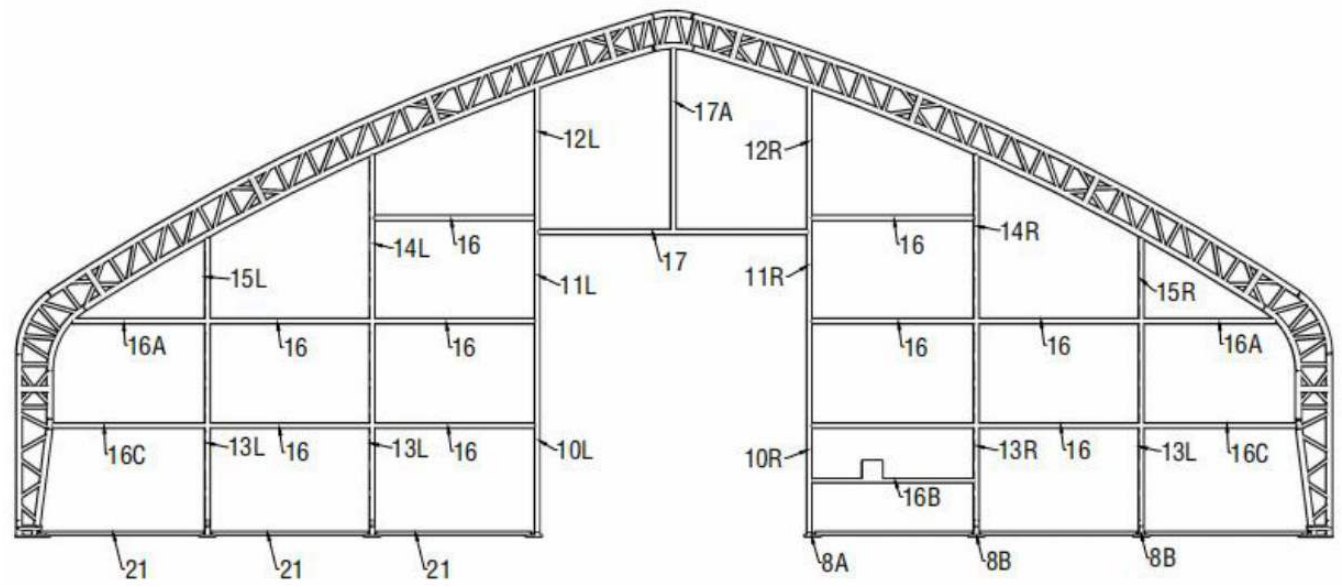


Obr. 7 – Rám predného a zadného čela

2 Diely čela spojte podľa detailov na obr. 8 spojovacím materiálom č. 23A, 24, 25, 25A a 26. Základové dosky čela ukotvite kolíkmi č. 7C.

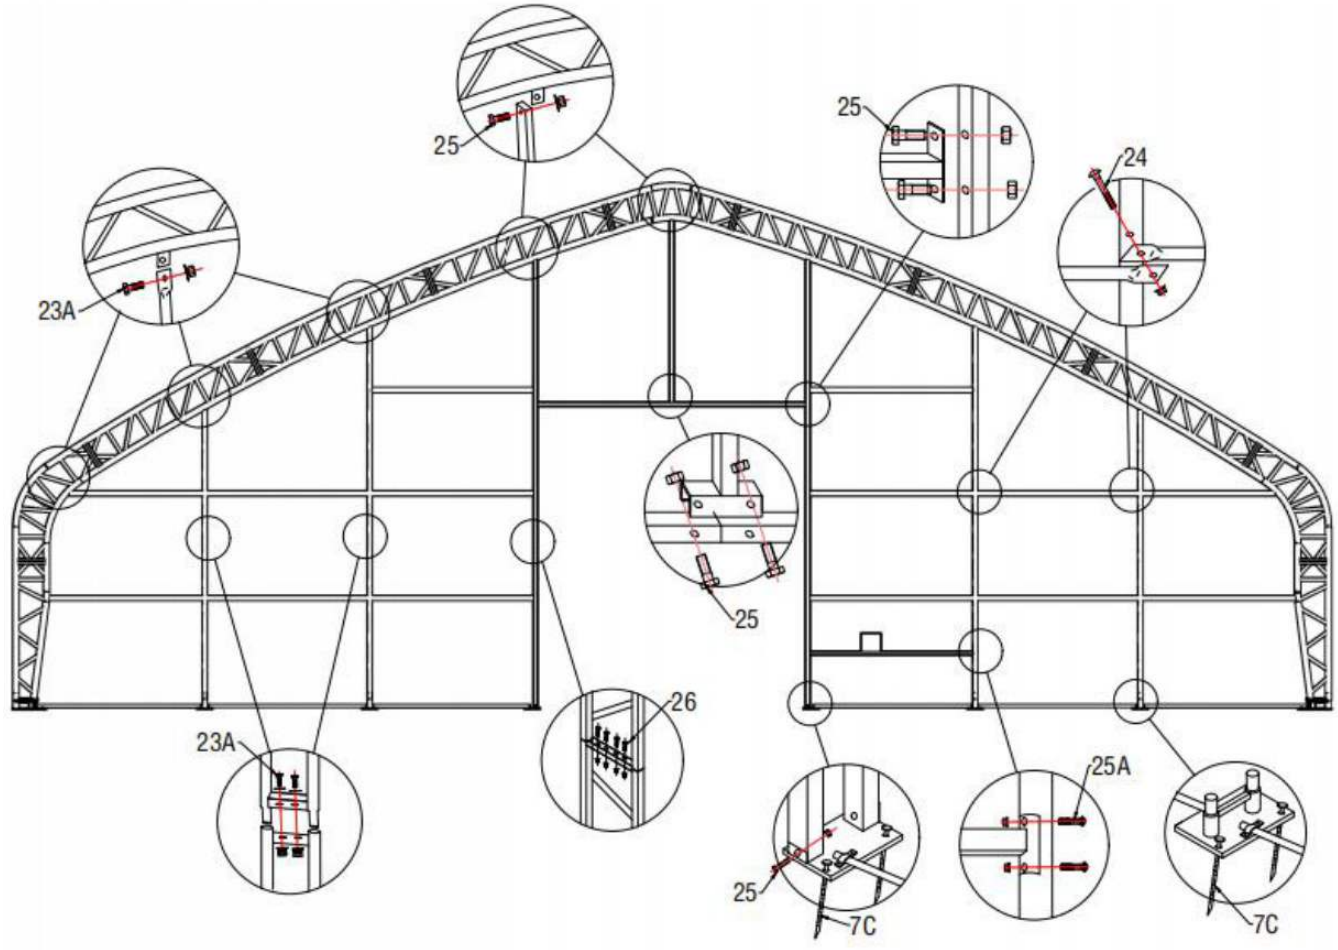

Obr. 8 – Spoje rámu čela

3 Čelnú plachtu prišnurujte k oblúku lanom (č. 30). Do plachty navíjacích dverí vložte rúry č. 27, na rám namontujte navijak č. 28 a lanko veďte cez kladky č. 28A (obr. 9).

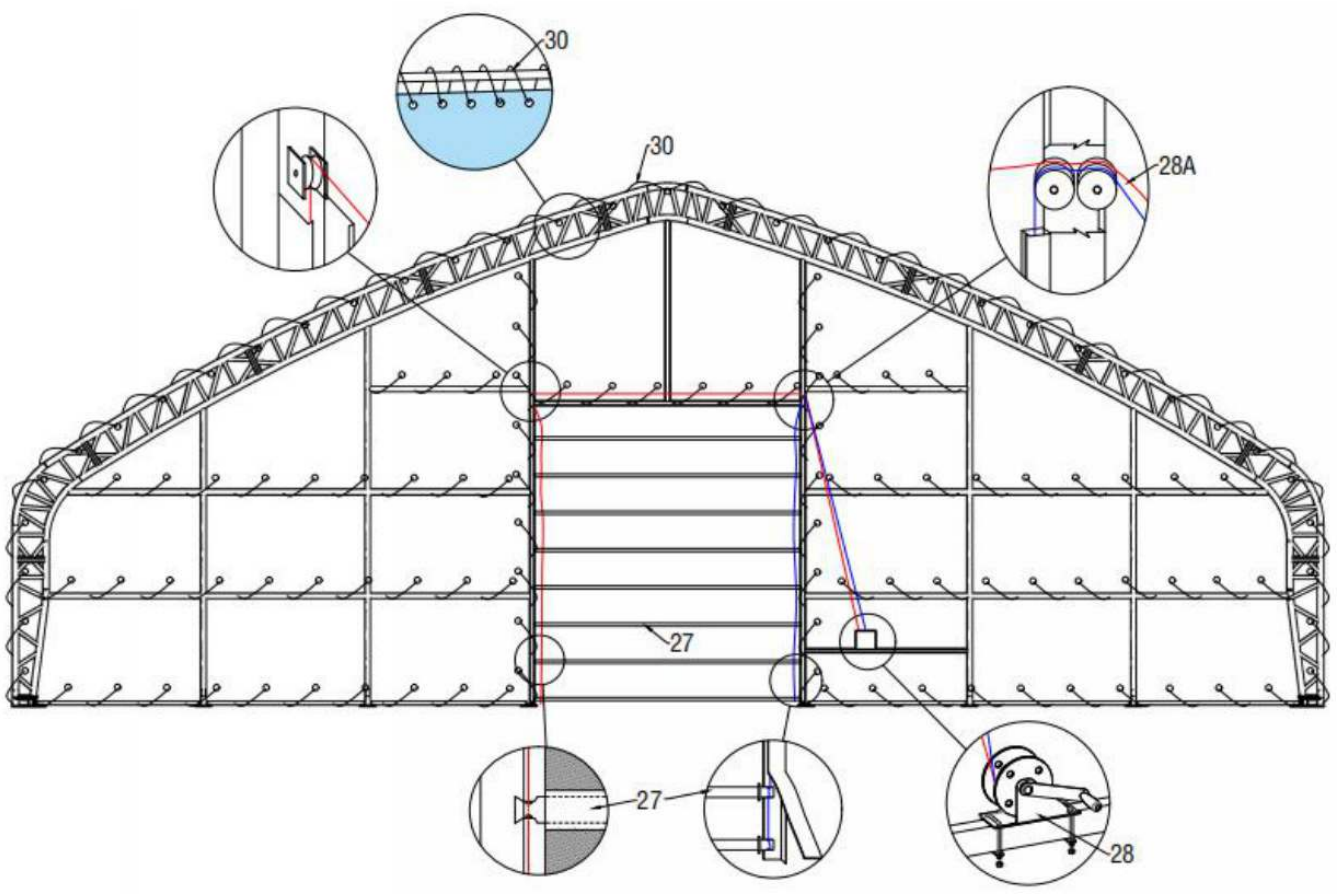


Obr. 9 – Plachta čela a navíjacie dvere

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ D

INŠTALÁCIA STREŠNEJ PLACHTY


1

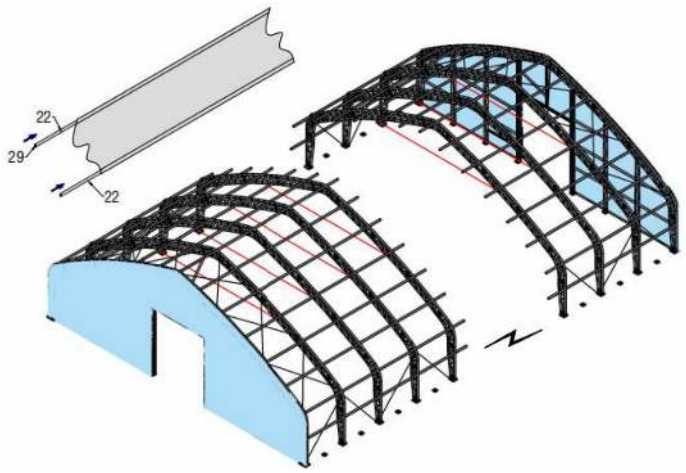

Obr. 10 – Napínacie rúry v strešnej plachte

Do vreciek strešnej plachty zasuňte napínacie rúry č. 22 a ich konce uzavrite zátkami č. 29 (obr. 10).

2

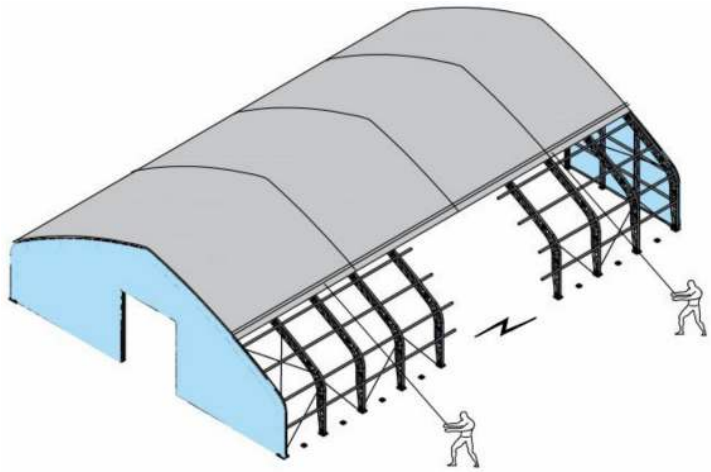


Obr. 11 – Preťahovanie strešnej plachty

Strešnú plachtu pomocou lán rovnomerne pretiahnite cez rám (obr. 11).

3

Plachtu upevnite a napnite podľa obr. 12: napínacie rúry č. 22 pripevnite k základovým doskám popruhmi s račňou (č. 32, 7D), čelá prišnurujte lanom č. 30, na hranu čela osaďte diel č. 33 a pripevnite ho podľa detailu č. 34. Pri základových doskách použite diely č. 7B, 7C a 7D podľa detailu.

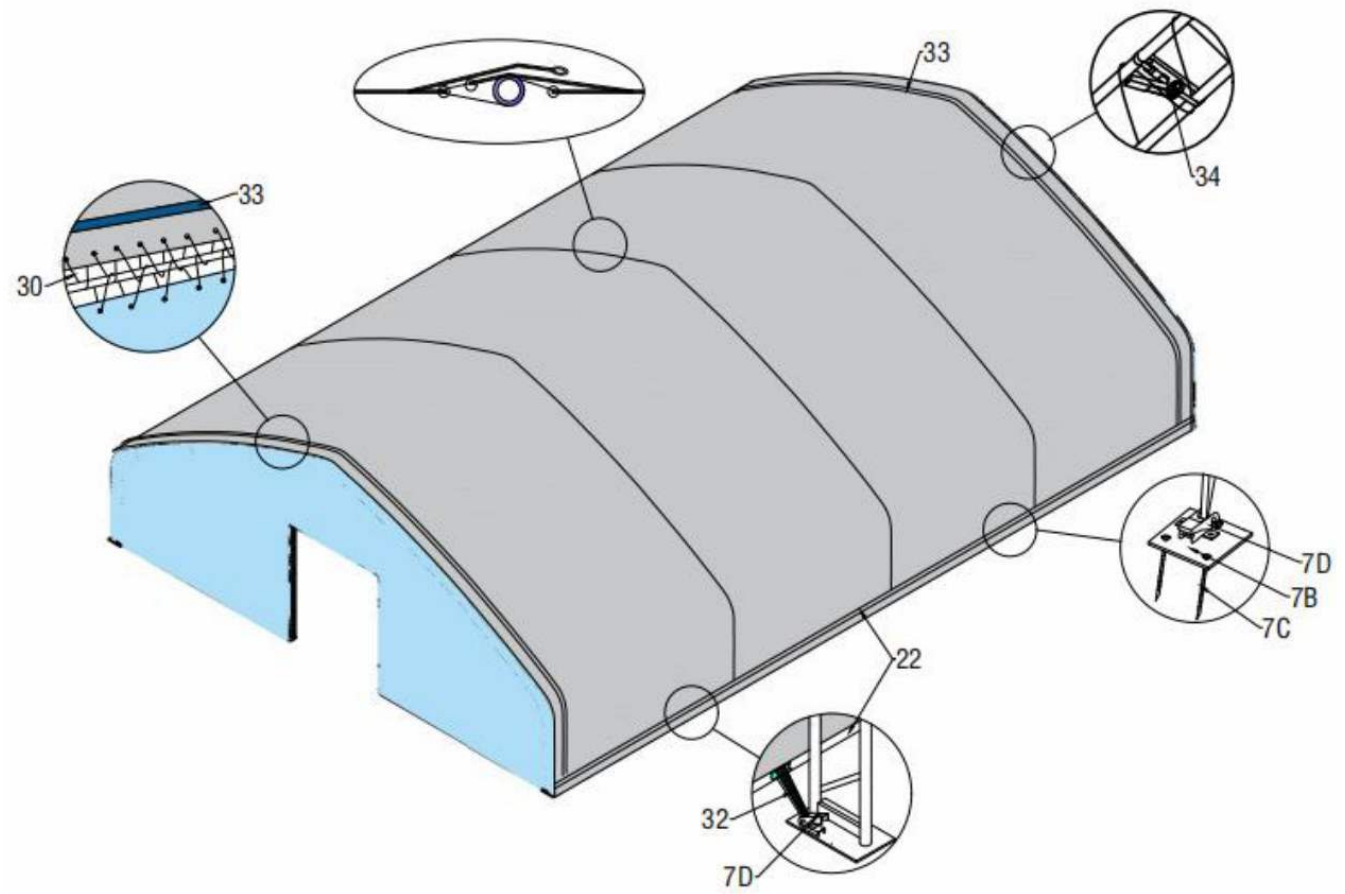

Obr. 12 – Upevnenie strešnej plachty

UPOZORNENIE K POPRUHOM

Popruhy sa k napínacím rúram nepripevňujú – rúru obopnú a na oboch koncoch sa zaistia v račni.

GRATULUJEME – MONTÁŽ JE DOKONČENÁ.

HAGRO ORAVA s.r.o.
hagro.sk · hagro@hagro.sk
Pri otázkach k montáži nás kontaktujte.