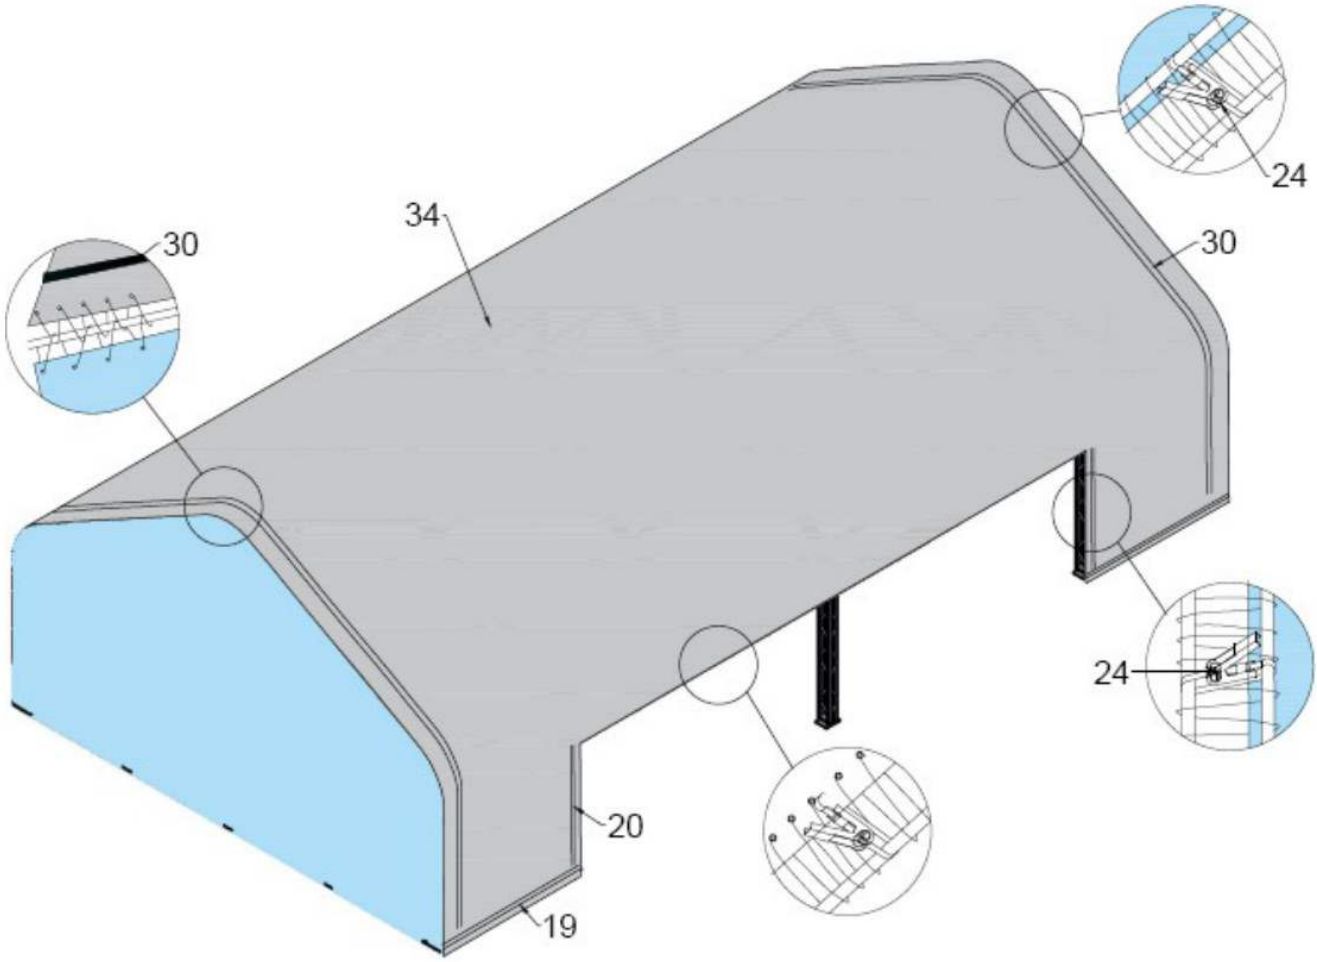


Prístrešok 10 × 18,3 m s bočným vstupom

Model 336020P

336020P
10 × 18,3 × 6 m

PRED MONTÁŽOU

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	ŠÍRKA	DĹŽKA
336020P	10 m	18,3 m

VÝŠKA
6 m

DÔLEŽITÉ – NAJPRV SI PREČÍTAJTE NÁVOD

Nesprávna príprava miesta inštalácie, montáž a údržba môžu spôsobiť zbytočné a nákladné chyby. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na nás. Každý diel je označený kódom podľa zoznamu dielov – pri montáži sa riaďte číslami dielov a výkresmi.

- Strešnú plachtu dostatočne napnite, aby sa na streche netvorili prevesy, a po niekoľkých mesiacoch používania ju ešte raz alebo dvakrát dotiahnite.
- Platí to najmä pri montáži v chladnom počasí (na jeseň a v zime): plachta je vtedy tuhá, a keď sa neskôr oteplí, opäť povolí a pred nasledujúcou zimou ju treba znova napnúť.
- Majiteľ je zodpovedný za okamžité odstránenie snehu, ak sa sám nezosunie.

PRED MONTÁŽOU SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

1. Udržujte pracovný priestor čistý. Neporiadok zvyšuje riziko úrazu. Prístrešok nestavajte v blízkosti snehových závejov, na klzkom alebo mokrom povrchu ani pri silnom vetre.
2. Deti musia byť počas montáže mimo pracovného priestoru.
3. Nevykláňajte sa. Počas celej montáže udržiavajte stabilný postoj a rovnováhu.
4. Montáž nevykonávajte pod vplyvom alkoholu, omamných látok ani liekov, ktoré môžu ovplyvniť úsudok alebo reflexy. Ak máte akékoľvek pochybnosti, montáž nevykonávajte.
5. Počítajte s veterným počasím. Ak hrozí silný vietor, upevnite základy do betónu. Počas víchrice plachtu odstráňte.
6. Buďte opatrní pri práci so zdrojmi elektrickej energie a tepla. Zdroje tepla neumiestňujte do blízkosti plachty a prístrešok nevystavujte otvorenému ohňu.
7. Dbajte na osobnú bezpečnosť počas montáže aj používania. Dávajte pozor, aby ste si neprivreli prsty medzi spony a rúry. Pri používaní zabezpečte dostatočné vetranie na odvod výfukových plynov a iných nebezpečných výparov.

VYBAVENIE A NÁRADIE NA MONTÁŽ

Meracie pásmo · Šnúra na vyrovnanie · Kolíky · Rebrík alebo nožnicová plošina · Kladivo · Vŕtačka · Kľúč · Nôž · Zdvihák

SKONTROLUJTE DODÁVKU

ZOZNAM DIELOV


Č.	Názov dielu	Ks
1	Ohnutá strešná rúra	5
1A	Ohnutá strešná rúra pre prednú a zadnú stenu	2
2	Ohnutá rúra bočnej steny	10
2A	Ohnutá rúra bočnej steny pre prednú a zadnú stenu	4
3	Ohnutá ramenná rúra	9
3A	Ohnutá ramenná rúra pre bočný vstup	5
4	Stojná noha	9
4A	Stredná stojná noha bočného vstupu	1
4L	Ľavá stojná noha bočného vstupu	1
4R	Pravá stojná noha bočného vstupu	1
5	Nosník (priečnik)	48
5A	Nosník pri bočnom vstupe	2
6	Račňa	15
6L	Ľavá rohová základová doska	2
6R	Pravá rohová základová doska	2
7	Stredná základová doska	5
7A	Stredná základová doska bočného vstupu	1
7AL	Ľavá základová doska bočného vstupu	1
7AR	Pravá základová doska bočného vstupu	1
8	Stredná základová doska prednej a zadnej steny	6
9	Spodná nosná noha prednej a zadnej steny	6
10	Stredná horná nosná noha prednej a zadnej steny	2
11	Bočná horná nosná noha prednej a zadnej steny	4
12	Ramenná a stredná priečna rúra prednej a zadnej steny	12
12A	Bočná ramenná priečna rúra prednej a zadnej steny	4
13	Napínacia rúra prednej a zadnej steny	8
14	Bočný priečnik bočného vstupu	2
15	Bočný priečnik bočného vstupu	2
16	Bočný priečnik bočného vstupu	1

Č.	Názov dielu	Ks
17	Napínacia rúra strešnej plachty	1 sada
18	Bočná napínacia rúra strešnej plachty	1 sada
19	Spodná napínacia rúra bočného vstupu	2
20	Bočná napínacia rúra bočného vstupu	2
21	Bočné oceľové lanko	8
22	Horné oceľové lanko	12
23	Spona pre dvere a oceľové lanko	48
24	Malá račňa s popruhom	30
25	Nylonový pás pre račňu	15
26	Kotviaci kolík	60
27	Samorezná skrutka	–
28	PVC pásik	30 m
29	Lano	1
30	Bočný PVC poťah	16
31	Veľká račňa s popruhom	14
32	PVC vrstva	30 m
33	Predná a zadná plachta	2
34	Strešná plachta	1
35	Vratová skrutka M8 × 70	198
36	Skrutka M12 × 30	36
37	Vratová skrutka M10 × 80	86
38	Skrutka M10 × 30	24
39	Plastová zátka	28
40	Skrutka M14 × 50	140

SKONTROLUJTE DODÁVKU

NÁČRT RÁMU

Rozmery na výkrese sú v milimetroch. Bočný vstup sa nachádza v strede jednej pozdĺžnej strany.

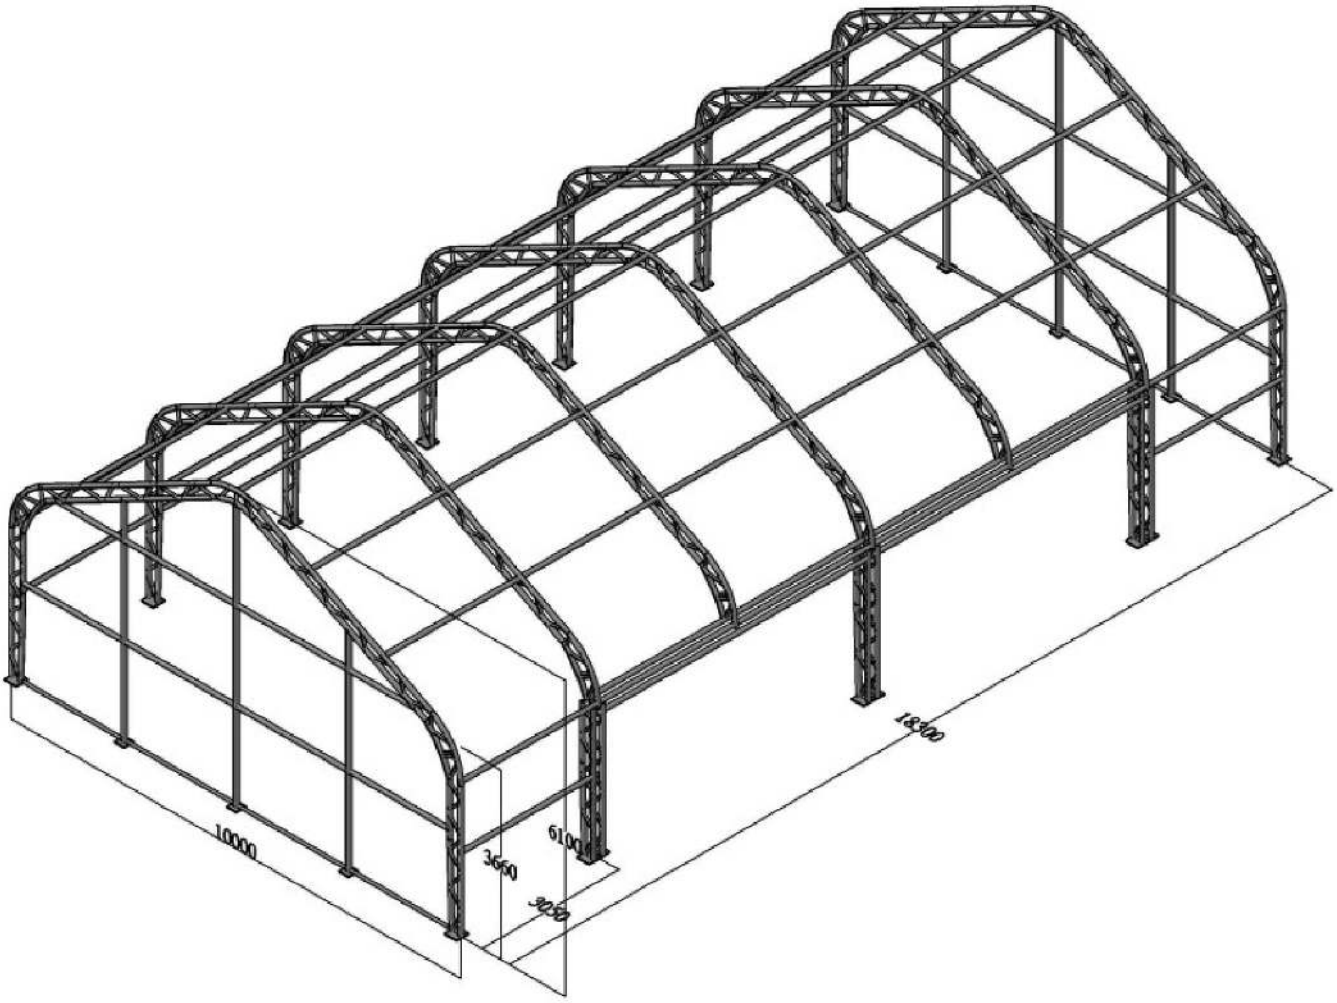


Obr. 1 – Náčrt rámu (rozmery v mm)

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ A

INŠTALÁCIA ZÁKLADOV

Pri umiestňovaní základových dosiek sa riaďte schémou na obr. 2.

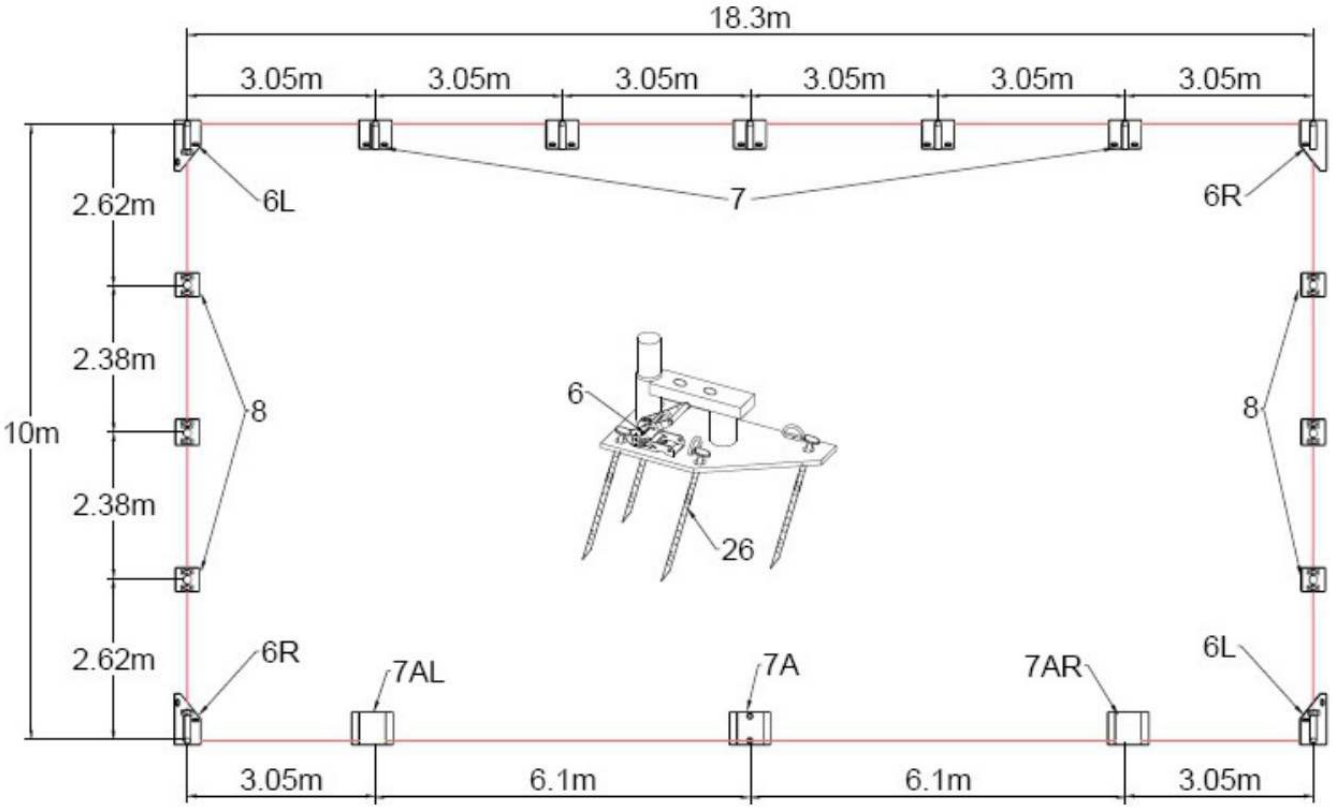

Obr. 2 – Rozmiestnenie základových dosiek

1 Meranie sa vykonáva od stredu k stredu rúr na základových doskách. Podľa obr. 2 skontrolujte umiestnenie základových dosiek. Na doskách sú štyri otvory pre kolíky.

2 Ako ukazuje obr. 2, každá základová doska je vybavená 4 kolíkmi (č. 26). Kolíkom označte cez otvor v základovej doske miesto, kam sa bude kolík zatĺkať. Základové dosky odložte – podľa značky určíte, kde bude kolík umiestnený.


POZNÁMKA

Kolíky sú určené pre bežné podmienky – nie sú vhodné pre skalnatý terén, zamrznutú pôdu ani betónový podklad.

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ B

INŠTALÁCIA RÁMU


1

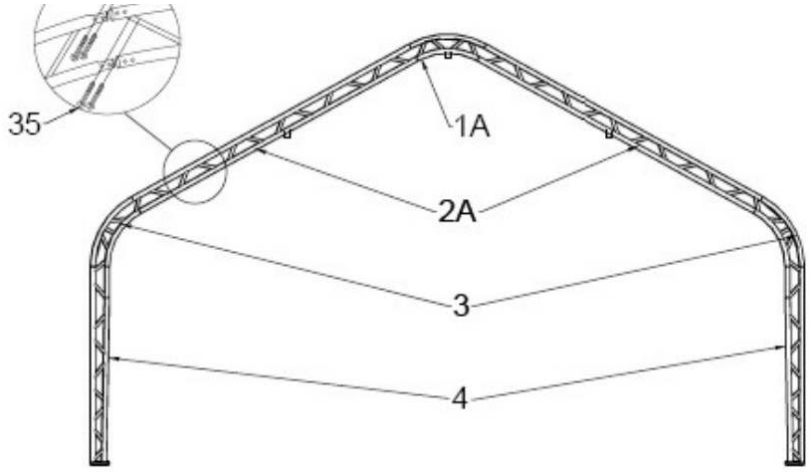

Obr. 3 – Oblúk prednej a zadnej steny

Podľa obr. 3 zostavte oblúky prednej a zadnej steny: spojte ohnutú strešnú rúru pre prednú a zadnú stenu (č. 1A), ohnuté rúry bočnej steny pre prednú a zadnú stenu (č. 2A), ohnuté ramenné rúry (č. 3) a stojné nohy (č. 4) vratovými skrutkami M8 × 70 (č. 35). Potom oblúk pomocou zdviháka nasaďte do rúr základových dosiek (pozri obr. 1).


2

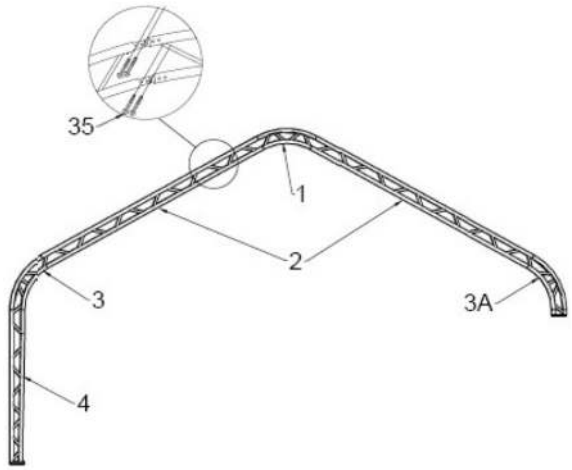


Obr. 4 – Oblúk pri bočnom vstupe

Podľa obr. 4 postupne zostavte oblúky druhej, štvrtej, šiestej a ôsmej skupiny: spojte ohnutú strešnú rúru (č. 1), ohnuté rúry bočnej steny (č. 2), ohnuté ramenné rúry (č. 3 a – na strane bočného vstupu – č. 3A) a stojnú nohu (č. 4) vratovými skrutkami M8 × 70 (č. 35). Potom oblúk pomocou zdviháka nasaďte do rúr základových dosiek.

3

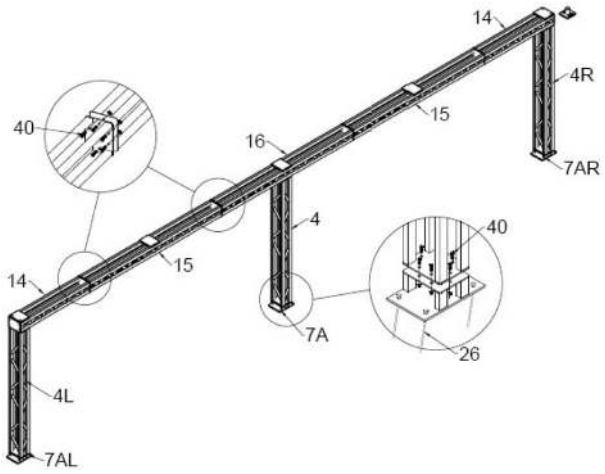


Obr. 5 – Rám bočného vstupu

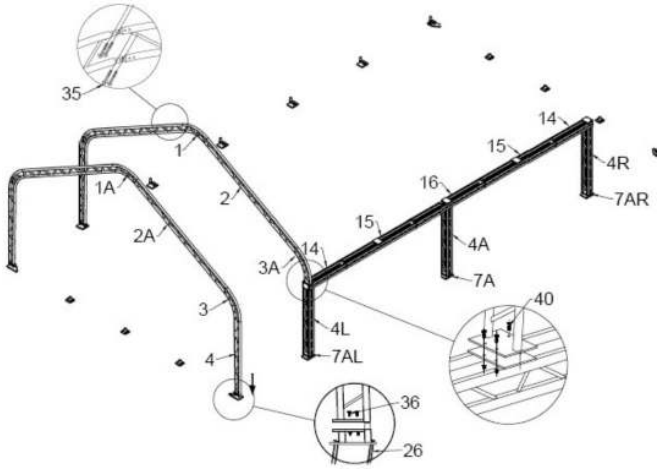

Pripojenie oblúkov k rámu bočného vstupu

Zostavte rám bočného vstupu podľa obr. 5: stojné nohy č. 4L a 4R a strednú nohu nasaďte do základových dosiek č. 7AL, 7AR a 7A a zaistite ich skrutkami č. 40; základové dosky ukotvite kolíkmi č. 26. Na nohy uložte bočné priečniky č. 14, 15 a 16 a spoje zaistite skrutkami č. 40. Oblúky s ramennými rúrami č. 3A pripojte k priečnikom, nohy oblúkov v základových doskách zaistite skrutkami č. 36.

4

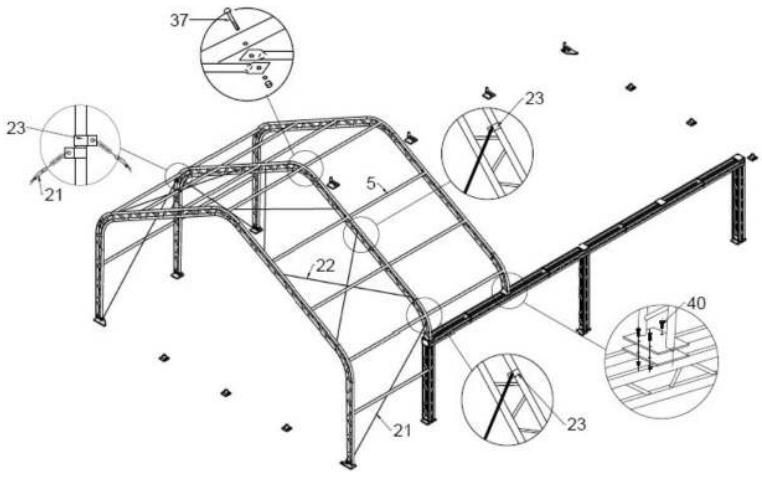


Obr. 6 – Nosníky a oceľové lanká

Nosníky (č. 5 a 5A) postupne pripevnite k oblúkom vratovými skrutkami M10 × 80 (č. 37) (pozri obr. 6). Potom pripevnite horné a bočné oceľové lanká (č. 22 a č. 21) pomocou spôn (č. 23) (pozri obr. 1).


POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ C

MONTÁŽ PREDNEJ A ZADNEJ STENY

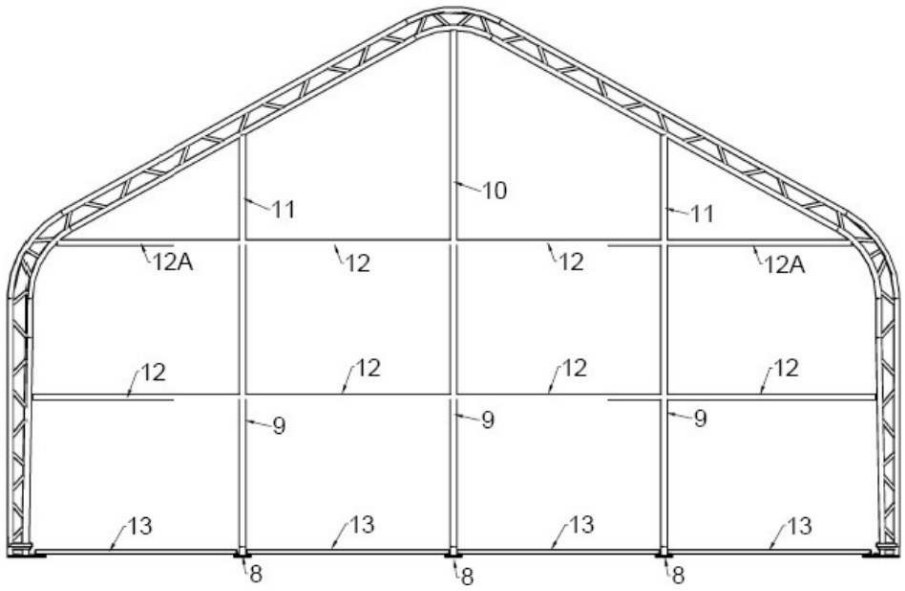

Rám prednej a zadnej steny – prehľad dielov


1

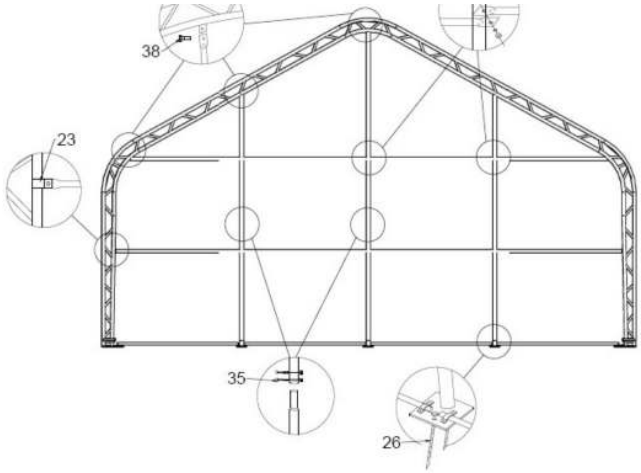

Obr. 7 – Rám prednej a zadnej steny

Zostavte rám prednej a zadnej steny podľa obr. 7: spodné nosné nohy č. 9 osaďte do základových dosiek č. 8 (kolíky č. 26), nadstavte ich hornými nohami č. 10 a 11 (skrutky č. 35) a namontujte priečne rúry č. 12 a 12A a spodné napínacie rúry č. 13. K oblúku pripevnite rám skrutkami č. 37 a č. 38 a sponami č. 23.

2

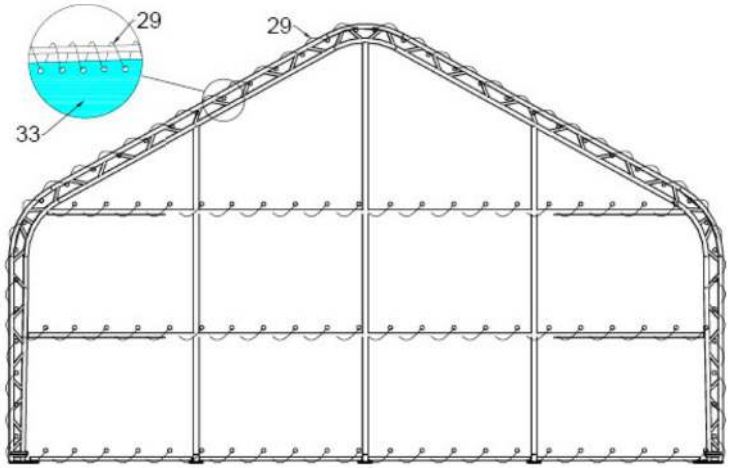

Obr. 8 – Plachta prednej a zadnej steny

Plachty prednej a zadnej steny (č. 33) upevnite lanom (č. 29) – plachtu najskôr dobre priložte k rámu a potom ju napnite.


POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ D

MONTÁŽ STREŠNEJ PLACHTY

POZNÁMKA

Strešnú plachtu neinštalujte na rám pri silnom vetre.


1

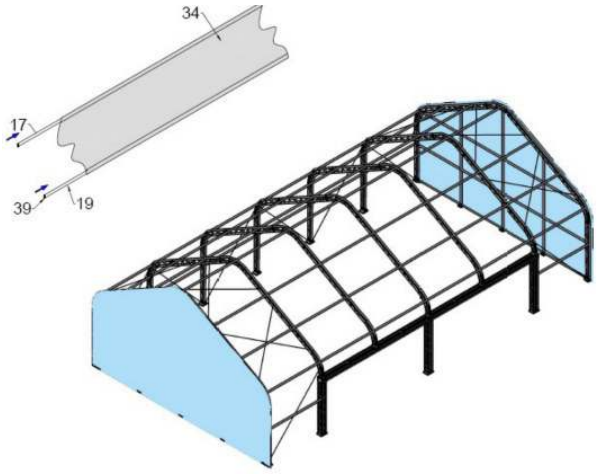

Obr. 9

Do vreciek strešnej plachty (č. 34) zasuňte napínacie rúry č. 17 a v mieste bočného vstupu spodnú napínaciu rúru č. 19; konce rúr uzavrite plastovými zátkami č. 39.


2

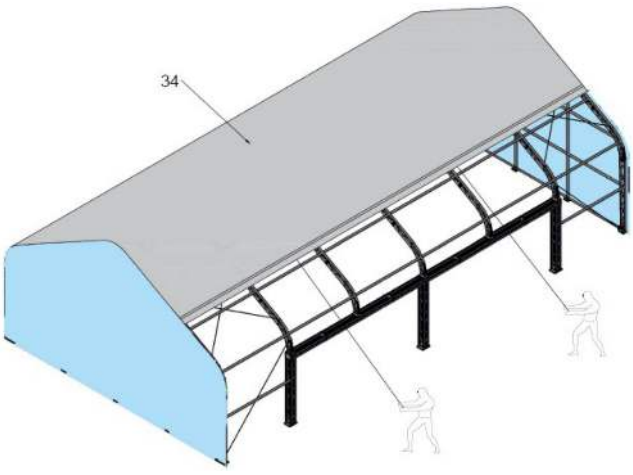

Obr. 10

Strešnú plachtu pretiahnite pomocou lán cez konštrukciu rámu.

3

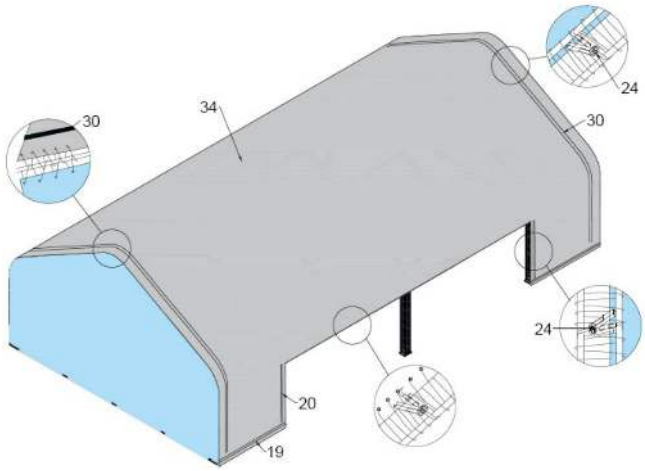

Obr. 11 – Upevnenie strešnej plachty

Keď je strešná plachta umiestnená nad rámom (pozri obr. 11), vložte napínacie rúry (č. 17) do vreciek po oboch stranách strešnej plachty. Vyrežte v plachte otvor pre nylonový pás (č. 25), pás preložte okolo rúry a upevnite ho k račni (č. 6).

4

Strešnú plachtu napínajte od prednej časti k zadnej lanom prevlečeným cez klapky s okami vo vnútri hlavnej plachty, na prednom aj zadnom oblúku. Dodaným lanom prevlečte klapky s okami okolo predného a zadného oblúka hlavného rámu. Začnite v hornej strednej časti oblúka a lano prevliekajte na obe strany. Lano podľa potreby predĺžte zviazaním kusov alebo skráťte. Okraje plachty na čelách a pri bočnom vstupe dotiahnite malými račňami s popruhom (č. 24) podľa detailov na obr. 11.

ÚDRŽBA

ÚDRŽBA A POUŽÍVANIE

- Napnutie strešnej plachty pravidelne kontrolujte, aby sa na streche netvorili prevesy.
- Po niekoľkých mesiacoch používania a pred zimou plachtu dotiahnite.
- Sneh odstraňujte okamžite, ak sa sám nezosunie.
- Počas víchrice plachtu odstráňte.

BLAHOŽELÁME – MONTÁŽ JE DOKONČENÁ.

HAGRO ORAVA s.r.o.
hagro.sk · hagro@hagro.sk
Pri otázkach k montáži nás kontaktujte.