

Návod k montáži plachtové haly

Model š:9.15m d:12.2m v:6.1m

Model š:9.15m d:18.3m v:6.1m

Model š:9.15m d:24.4m v:6.1m



Parts List				
Part Code	Description	12,2m	18,3m	24,4m
1	Strešná rúrka	3sets	5sets	7 sets
1A	Strešná rúrka pre predné a zadné dvere	2sets	2sets	2 sets
2	Bočná rúrka	6sets	10sets	14 sets
2A	Bočná rúrka pre predné a zadné dvere	4sets	4sets	4 sets
3	Ramenná trubica	10sets	14sets	18 sets
4	Stojaca noha	8sets	12sets	16 sets
4A	Stojaca noha pre predné a zadné dvere	2sets	2sets	2 sets
5	Vaznica	36	54	72
6	Základná doska v strede	14sets	18sets	22sets
6L	Základná doska vľavo pre rohy	2	2	2
6R	Základná doska vpravo pre rohy	2	2	2
7	Základná doska v strede	6	10	14
8	Základná doska pre mechanické dvere	4	4	4
9	Platňa na dvere	8	8	8
10L	Dolný portál vľavo pre predné a zadné dvere	2	2	2
10R	Dolný portál vpravo pre predné a zadné dvere	2	2	2
11L	Horný portál vľavo pre predné a zadné dvere	2	2	2
11R	Horný portál vpravo pre predné a zadné dvere	2	2	2
12	Dverný nosník na oboch dverách	4	4	4
12A	Vertikálna nosná rúrka pre nosník dverí	2	2	2
13	Ramenná väznica pre obe dvere	4	4	4
14	Rúrka pre č.14A	2	2	2
14A	Mechanický naviják	2	2	2
15	Oceľový drôt pre mechanické dvere	2	2	2
16	Napínacia trubica pre predné a zadné dvere	4	4	4
17	Oceľový drôt na bočnej strane	8	12	16
18	Oceľový drôt na vrchu	12	12	12
19	Spona pre obe dvere a oceľové lanko	28	28	28
19A	trojuholníky	4	6	8
20	Vertikálne rúry pre predné a zadné dvere	14 sets	14 sets	14 sets
21	Základná napínacia trubica pre strešný kryt	2 sets	2 sets	2 sets
22	Skrutka 8*60mm	160	224	290
23	Skrutka 10*70mm	45	63	81
24	Skrutka 10*90mm	48	48	48

25	Skrutka 10*30mm	4sets	4sets	8 sets
25A	Skrutka 10*60mm	8	8	8
26	Nylonový pásik pre račňu	10	14	18
27	Laná	1bundle	1bundle	1 bundle
28	Plastový uzáver	12	12	12
29	Španovací hák	48	64	80
30	Kryt predných a zadných dverí	2	2	2
31	Kryt predných a zadných dverí na bočnej strane	2	2	2

DÔLEŽITÉ !!!

NAJPRV SI PREČÍTAJTE NÁVOD


Nesprávna príprava miesta, nesprávna montáž alebo údržba môžu spôsobiť neplatnosť záruky a spôsobiť zbytočnú a nákladnú opravu. Ak máte nejaké otázky, kontaktujte svojho miestneho predajcu.

Pre užívateľsky príjemnú montáž sme každý jednotlivý komponent identifikovali kódom dielu, ako je uvedené v zozname dielov. Pozrite si kódové čísla dielov a výkres, aby ste zabezpečili bezproblémovú montáž. Strešnú plachtu je potrebné dostatočne utiahnuť, aby ste sa vyhli „hojdacím sieťam“ na streche a tiež ju po niekoľkých mesiacoch používania znova dotiahnuť. Toto je dôležité pri montáži v chladnom počasí (jeseň a zima), pretože látka je vtedy tuhá a keď potom bude slnko a teplo, látka sa opäť rozťahne a pred ďalšou zimou ju treba znovu utiahnuť.

Majitelia sú zodpovední za okamžité odstránenie snehu, ak sa sám nezosunie.

PRED MONTÁŽOU PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

1. Udržujte pracovný priestor čistý. Neporiadok na miestach spôsobuje zranenia. Nestavajte v blízkosti snehových závejov, na klzkých miestach, pri silnom vetre alebo na mokrom mieste.
2. Udržujte deti mimo dosahu. Všetky deti by sa mali držať mimo pracovného priestoru.
3. Neprekračujte dosah. Vždy udržiajte správny postoj a rovnováhu.
4. Nevystavujte sa pod vplyvom alkoholu alebo drog.
5. Dávajte pozor na možné poveternosné výstrahy; ak je pravdepodobné, že tieto výstrahy nastanú, upevnite základy v betóne. Počas hurikánu odstráňte kryt.
6. Dávajte pozor na zdroje energie a tepla. Nenechávajte zdroje tepla v blízkosti plachty. Nevystavujte otvorenému ohňu.
7. Pri montáži a používaní dbajte na osobnú bezpečnosť. Pri montáži dávajte pozor, aby ste si nepricvikli prsty sponami a rúrkami: pri používaní sa uistite, že je dostatočné vetranie pre výfukové plyny a iné nebezpečné výpary.

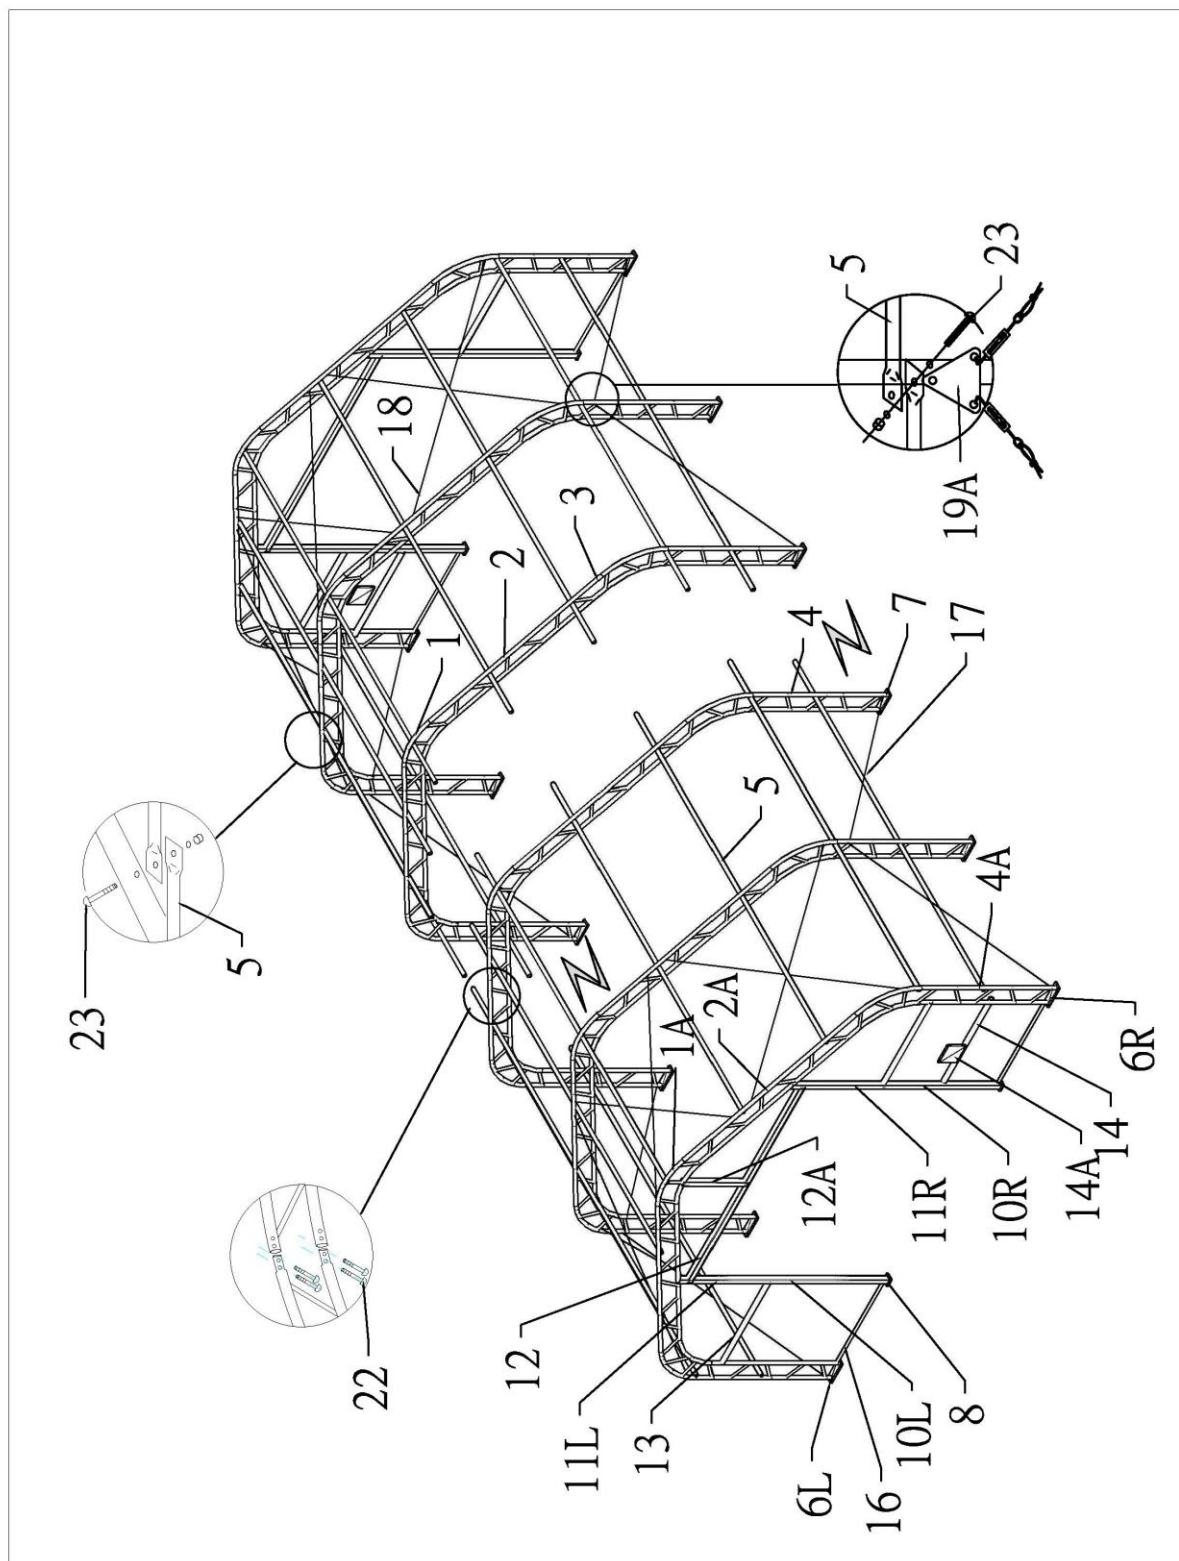


Obrázok 1: Náčrt rámu



VYBAVENIE A NÁSTROJE NA INŠTALÁCIU

1. Meracie pásmo
2. Lanko
3. Rebrík
4. Zvárač
5. Kladivo
6. Kľúče
7. Nožnice

PROCES INŠTALÁCIE

Pri umiestnení základných pätiiek si pozrite schému (obrázok 2).

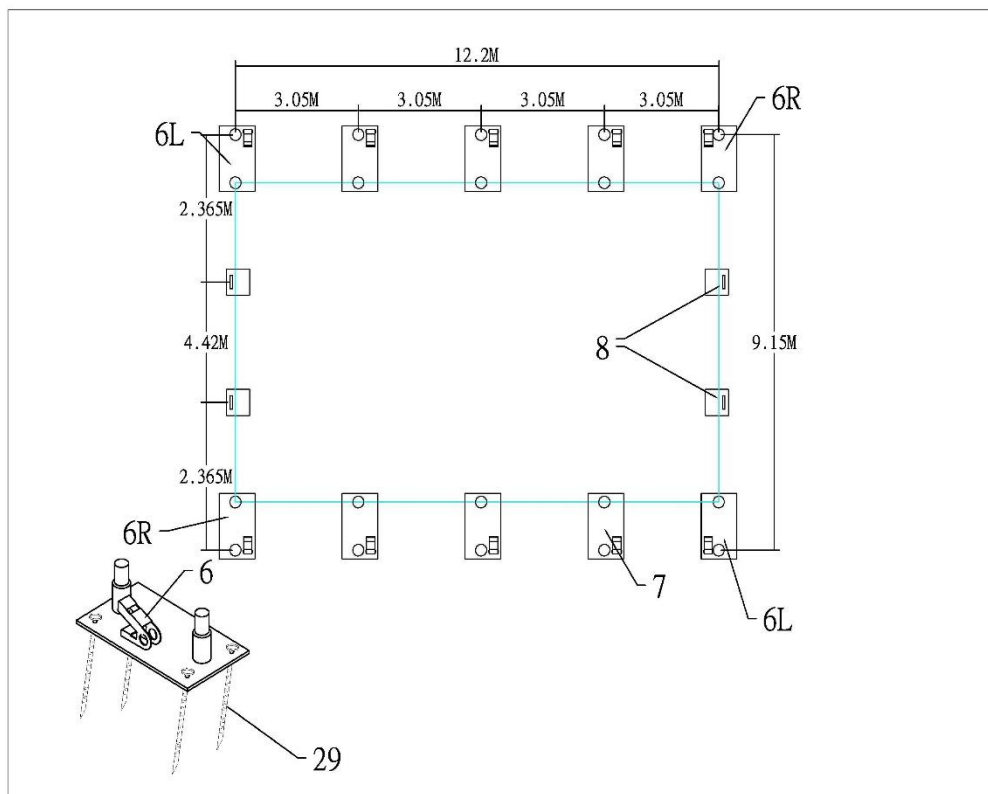


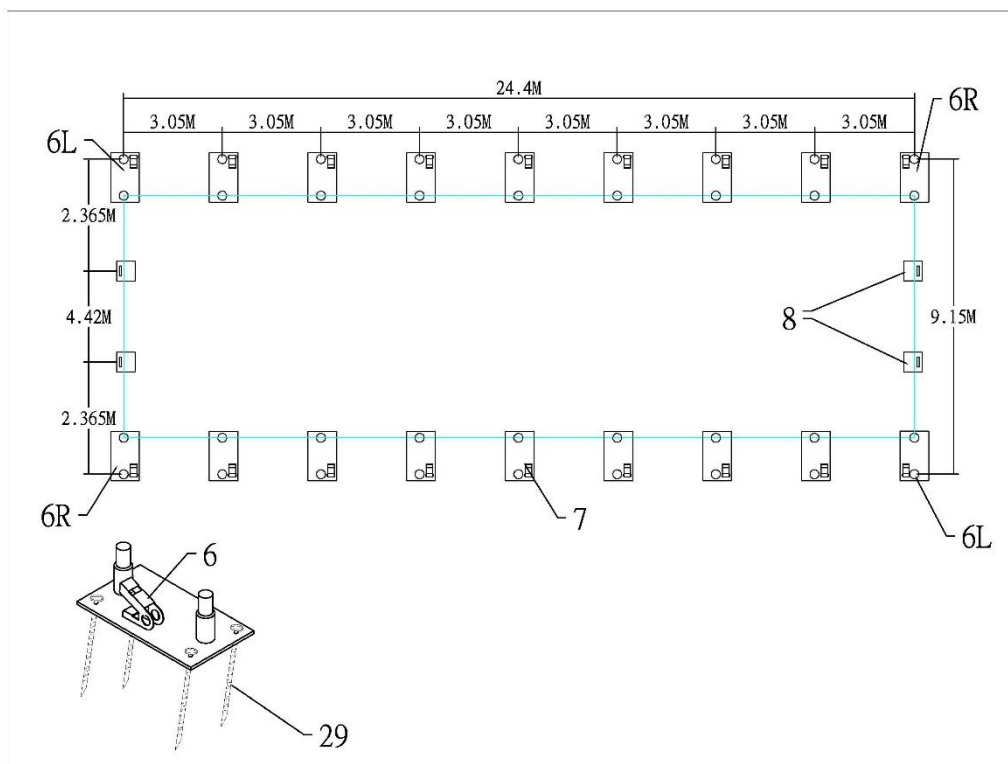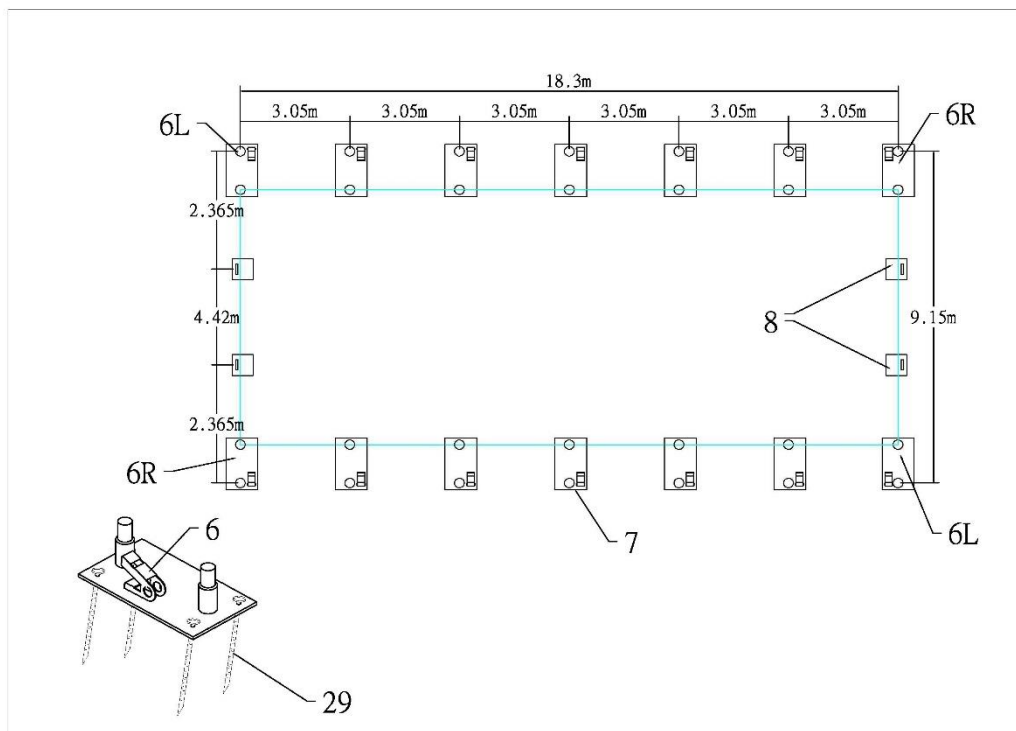

Obrázok 2: Umiestnenie pätiiek


1. Meranie prebieha od stredu do stredu rúrok. Podľa vyššie uvedeného diagramu.
 2. UISTITE SA, ŽE PÄTKY SÚ V UHLOPRIEČKE.
 3. Ako ukazuje obrázok 2, každá pätká je vybavená 4 kusmi kolíkov.
- Označte diery kolíka cez pätky pomocou spreja. Odsuňte pätky a značka určí, kde bude kolík.
- Poznámka: Kolík sa používa za normálnych podmienok, nie je vhodný pre skalnatú pôdu, zamrznutú pôdu a betónovú pôdu.

B---INŠTALÁCIA RÁMU

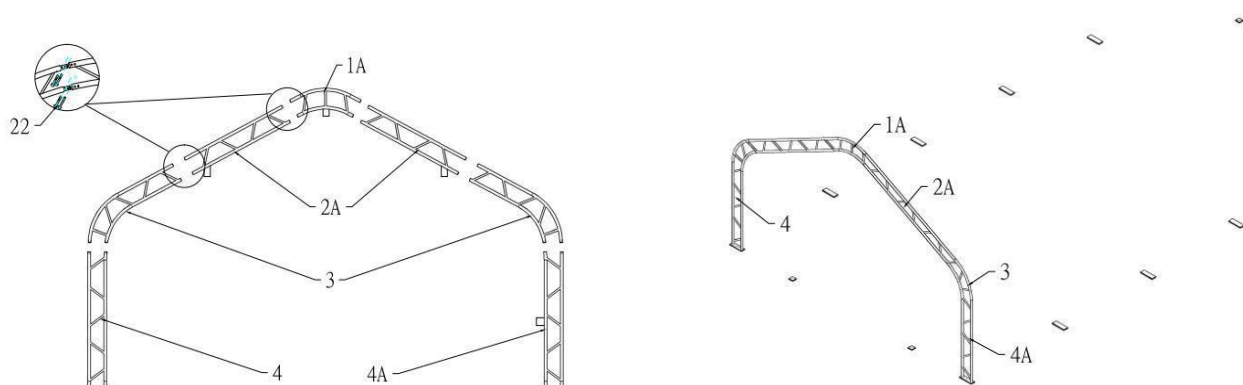


Obrázok 3

1. Obrázok 3 znázorňuje pripojenie strešnej ohnutej rúrky pre predné a zadné dvere (č. 1A), bočnej ohnutej rúrky pre predné a zadné dvere (č. 2A), ohnutej rúrky ramena (č. 3), stojacej nohy (č. 4) a Stojanovú nohu pre predné dvere (č. 4A) so skrutkou 8x60 mm (č. 22), potom vložte oblúk do rúrky základnej príruby pomocou zdviháka (pozri obrázok 4)

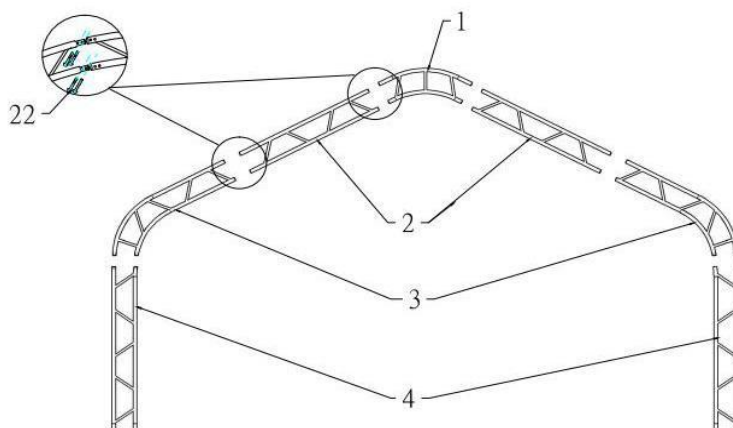

Obrázok 4

2. Obrázok 4 znázorňuje pripojenie strešnej ohnutej rúrky (č. 1), ohnutej rúrky bočnej steny (č. 2), ohnutej rúrky ramena (č. 3) a stojacej nohy (č. 4) pomocou skrutky 8x60 (č. 22), potom vložte oblúk do rúrky základnej príruby pomocou kladkostroja a postupne zostavte každý skupinovú oblúk (pozri obrázok 5)

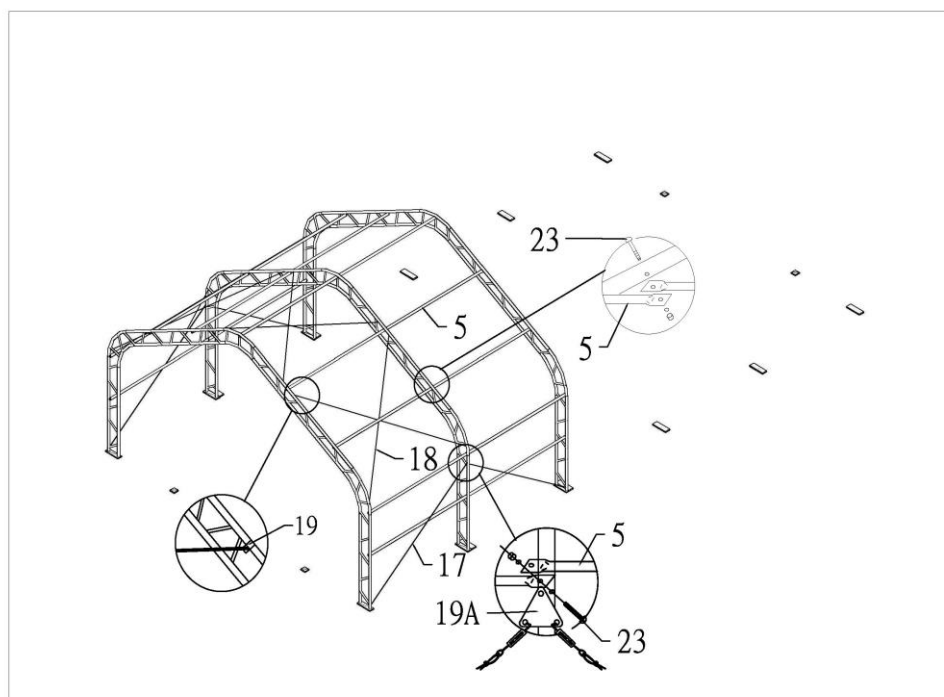


Obrázok 5

3. Pripojte väznicu (č. 5) k oblúku pomocou skrutky 10x70 mm (č. 23) otáčaním (pozri obrázok 5)


pripojte oceľový drôt (č. 17 a č. 18) navrchu a na boku pomocou príchytky (č. 19) (pozri obrázok 5).

C--- INŠTALÁCIA PREDNÉHO A ZADNÉHO KRYTU

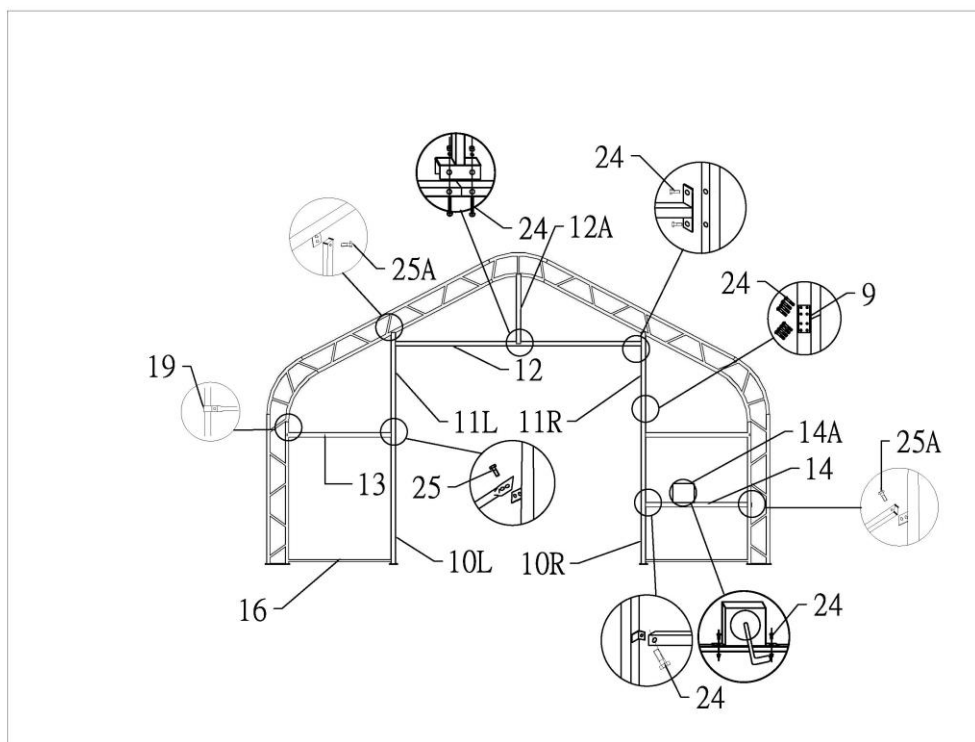

Obrázok 6: Predné a zadné dvere

1. Obrázok 6 znázorňuje zostavenie rámu dverí.

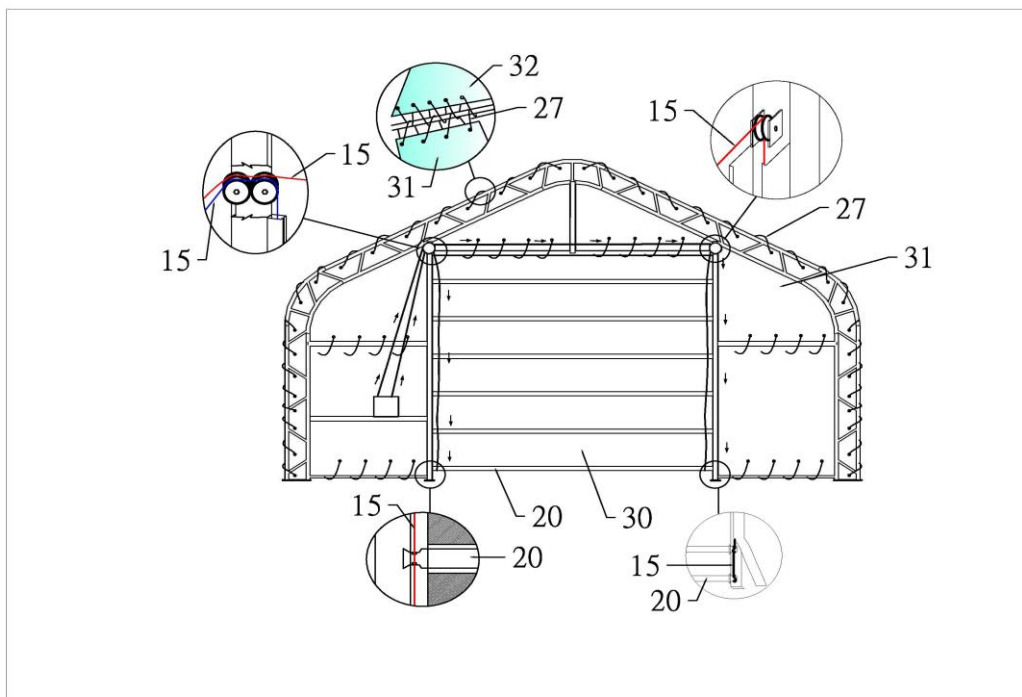

Obrázok 7: Predný a zadný kryt

2. Vložte zvislú rúrku do predných a zadných dvierok cez límce na plachte, namontujte mechanický naviják, preštrikujte kryty predných dvierok a zadných dvierok pomocou lana (č. 27), kryt najskôr dobre zložte na rám a potom napnite kryt.

D--- INŠTALÁCIA STREŠNÉHO KRYTU

POZNÁMKA: Neinštalujte kryt na rám vašej budovy v podmienkach silného vetra.



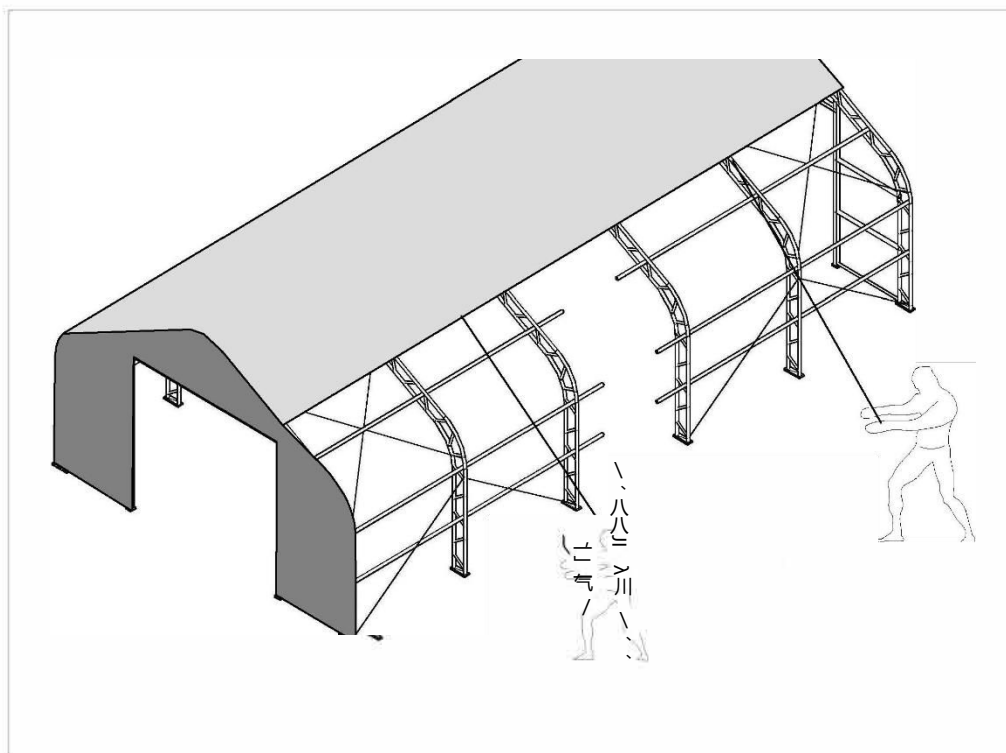


Figure 8

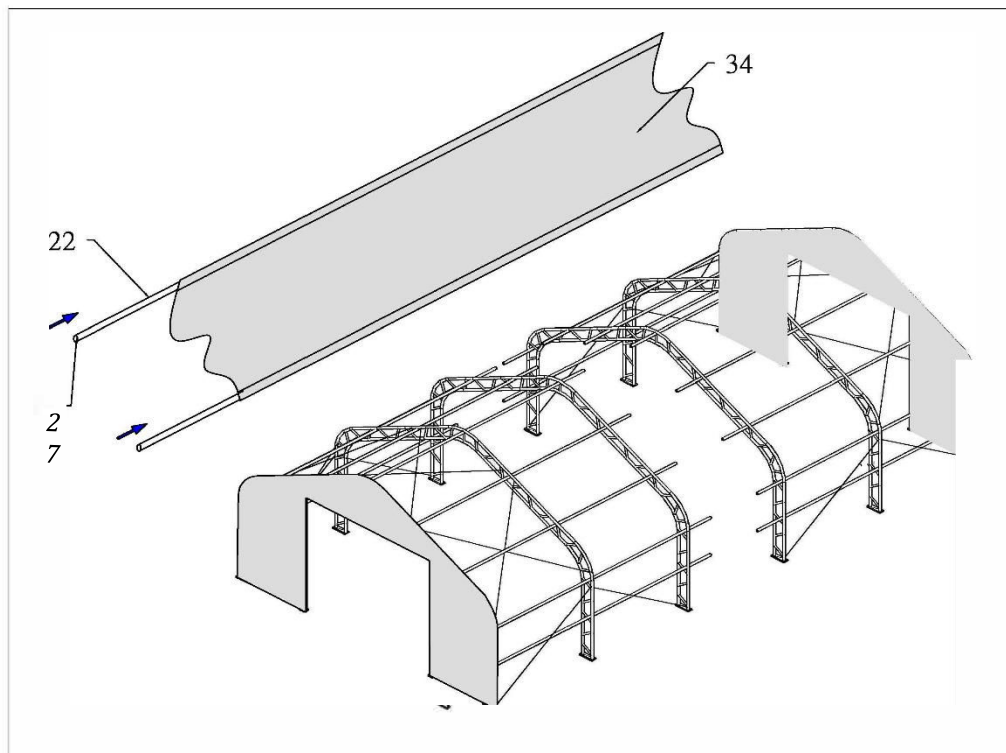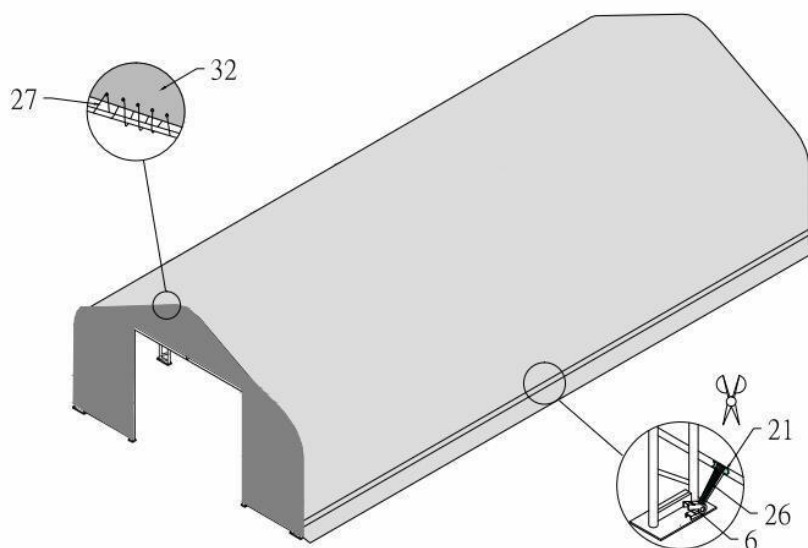

Obrázok 9

1. Keď je strešný kryt nad zostavou rámu (pozri obrázok 8), vložte napínacie rúrky (č. 21) do nažehleného límca pozdĺž oboch strán strešného krytu, vyrežte otvor pre nylonovú pásku pre račňu (5 cm kolko nad račnou na každej päťke), nylonovú pásku prevlečte cez dieru okolo rúrky do račne (č. 6).
2. Strešný kryt je napnutý spredu dozadu pomocou lana alebo gurtňčiek ku chlopňam vo vnútri hlavného krytu. Pomocou dodaného lana pripevnite chlopňu hlavného krytu okolo predného a zadného oblúka hlavného rámu. Začnite v strede hore na každom oblúku a šnurujte na každej strane. Pridajte dĺžku lana zviazaním kusov dohromady alebo podľa potreby odstrihnutím.

GRATULUJEME: TERAZ JE VAŠA MONTÁŽ DOKONČENÁ.