


MONTÁŽNY MANUÁL PRÍSTREŠKU

Model-C3320S

Rozmer: Š10 x D6 x V3.6m

2m rozteč

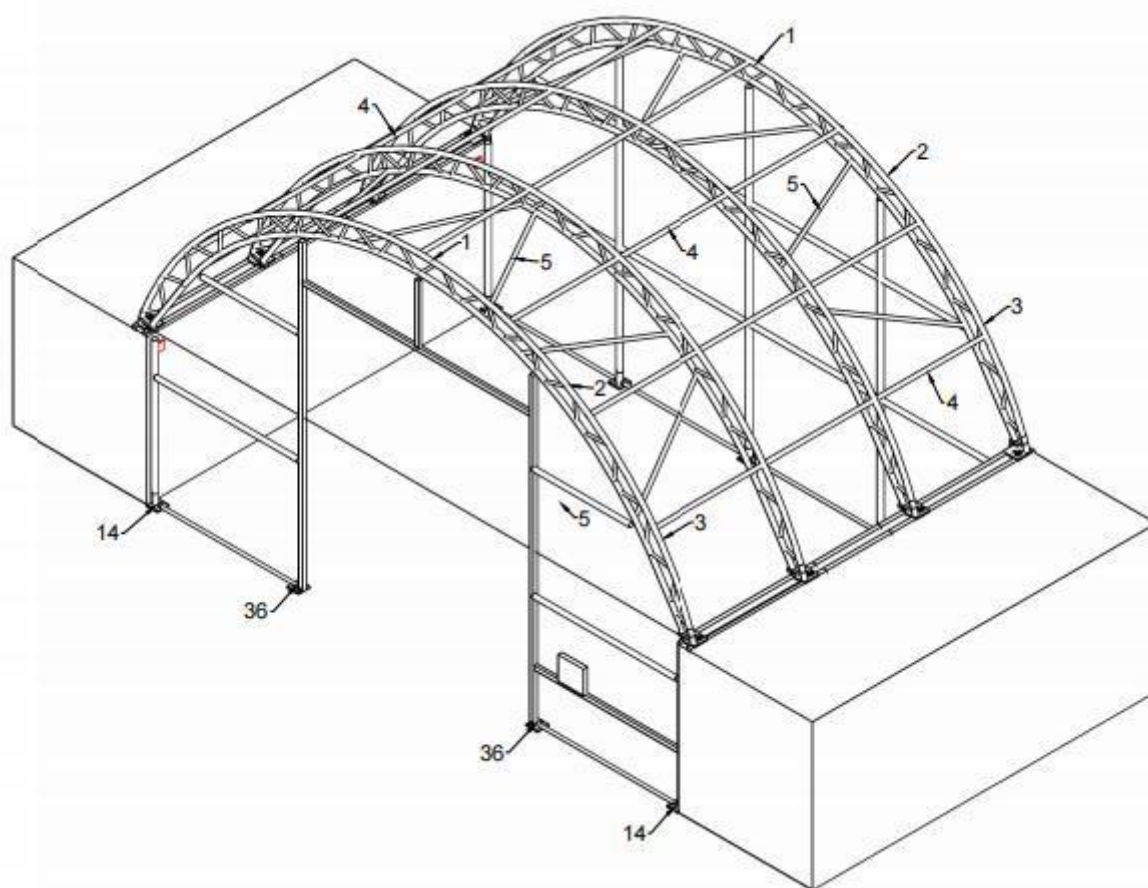

ŠPECIFIKÁCIA

C3320S

Dĺžka: 6m

Šírka: 10m

Výška: 3.6m

DÔLEŽITÉ — NAJPRV SI PREČÍTAJTE NÁVOD

Nesprávna príprava miesta, montáž alebo údržba môžu zneplatniť záruku a spôsobiť zbytočné a nákladné chyby. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte svojho miestneho predajcu.

Pre jednoduchšiu montáž sme každú jednotlivú súčasť označili kódom dielu uvedeným v zozname dielov. Odkazujte sa na tieto kódy a výkresy, aby ste zabezpečili bezproblémovú montáž. Je nevyhnutné dostatočne napnúť strešnú plachtu, aby sa na streche netvorili „vačky“ (prevesy), a po niekoľkých mesiacoch používania ju ešte raz alebo dvakrát dotiahnuť. To je obzvlášť dôležité pri montáži v chladnom počasí (na jeseň alebo v zime), pretože plachta je vtedy tuhšia, a keď sa neskôr oteplí, uvoľní sa a je potrebné ju opäť dotiahnuť pred nasledujúcou zimou. Majiteľ je zodpovedný za okamžité odstránenie snehu zo strechy, ak sa sneh sám nezošmykne.

PRED ZAČATÍM MONTÁŽE SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

1. Udržujte pracovný priestor čistý. Neusporiadané prostredie zvyšuje riziko úrazu. Nestavajte prístrešok v miestach, kde sa hromadí sneh, na klzkom povrchu, vo veternom počasí alebo na mokrom mieste.
2. Držte deti ďalej. Všetky deti musia byť mimo pracovného priestoru. Dbajte na osobnú bezpečnosť. Pri montáži dávajte pozor, aby ste si nepricvikli prsty medzi spony a rúrky. Pri používaní prístrešku zabezpečte dostatočné vetranie kvôli výfukovým a iným nebezpečným výparom.
3. Nepreťažujte sa a nevykláňajte. Počas celej montáže udržiavajte stabilnú polohu a rovnováhu.
4. Nevykonávajte montáž pod vplyvom alkoholu alebo drog. Prečítajte si varovania na liekoch, aby ste zistili, či neovplyvňujú vaše rozhodovanie alebo reflexy. Ak máte pochybnosti, montáž nevykonávajte.
5. Počítajte s možným veterným počasím; v prípade rizika silného vetra upevnite základ prístrešku do betónu. Počas hurikánu alebo veľmi silného vetra odstráňte plachtu.
6. Dávajte pozor na zdroje tepla a elektrickej energie. Nepokladajte žiadne tepelné zdroje v blízkosti plachtoviny. Nevystavujte ju otvorenému ohňu.
7. Dbajte na osobnú bezpečnosť počas montáže aj používania. Dávajte pozor, aby ste si nepricvikli prsty medzi spony a rúrky. Pri používaní sa uistite, že je zabezpečené dostatočné vetranie kvôli výfukovým plynom a nebezpečným výparom.

Č. dielu	Popis	Množstvo
L1–L5	Ľavá spodná dvojradová štvorcová základová rúra	3
R1–R5	Pravá spodná dvojradová štvorcová základová rúra	3
5L	Ľavý základ	4
5R	Pravý základ	4
1	Horná oblúková rúra	4
2	Stredná oblúková rúra	8
3	Spodná oblúková rúra	8
4	Pozdĺžna rúra (obe strany)	21
5	Šikmá podporná rúra	12
6	Svorky	37
7	Spodná napínacia rúra	2 skupiny
8	Strešné okno	1
9	Lano	1
10	Napínač	8
11	Háčikový napínač	4
11A	Uholníkové krúžky	4
12	Oceľová platňa pre štvorcovú základovú rúru	16
13	Závesy na kontajner	6
14	Bočný základ kontajnera	4
15	Bočná nosná noha zadnej zástery	2
16	Stredný základ zadnej zástery	3
17	Spodná nosná noha zadných dverí	3
18	Horná nosná noha zadných dverí	1
18L	Horná ľavá bočná nosná noha zadných dverí	1
18R	Horná pravá bočná nosná noha zadných dverí	1
19	Vodorovná rúra zadných dverí	6
20	Horná bočná vodorovná rúra zadných dverí	2
21	Spodná napínacia rúra zadných dverí	4
22	Dodatočná zvislá noha	7
23	3-otvorová rovná železná platňa	4
24	Polkruhový železný plech	10
25	Kotviaci klinec	18

Č. dielu	Popis	Množstvo
26	Zadná záclona (zástena)	1
36	Základ mechanických dverí	2
37L	Ľavá dolná zvislá noha mechanických dverí	1
37R	Pravá dolná zvislá noha mechanických dverí	1
38L	Ľavá horná zvislá noha mechanických dverí	1
38R	Pravá horná zvislá noha mechanických dverí	1
39	Priečnik mechanických dverí	1 skupina
39A	Rameno mechanických dverí	1
40	Ľavá zvislá noha mechanických dverí	1
40A	Pravá zvislá noha mechanických dverí	1
41	Vodorovná rúra mechanických dverí	2
42	Horná vodorovná rúra na strane mechanických dverí	2
43	Štvorcová rúra pre kolieska mechanizmu	1
44	Mechanické koliesko s oceľovým lanom	1 sada
45	Spodná napínacia rúra po stranách mechanických dverí	2
46	Zvislá záťažová rúra dverí	9 skupín
47	Železná platňa	8
48	Rozšírenie okraja dverí	2
49	Predná záclona (zástena)	1
—	Balíček príslušenstva	1
27	Skrutka s guľatou hlavou 8×80	64
28	Skrutka s guľatou hlavou M10×90	64
29	Bežná skrutka 12×40	56
30	Skrutka s guľatou hlavou 12×110	10
31	Zátka	16
31A	Štvorcová zátk	8
32	Napínací popruh	8
33	Bežná skrutka M10×30	11
34	Bežná skrutka M10×110	32
35	Nastavovacia guľa	4
50	Bežná skrutka 10×90	43


VYBAVENIE A NÁRADIE NA MONTÁŽ

1. Meracia páska
2. Šnúra na vyrovnanie
3. Kolík
4. Rebrík alebo nožnicová plošina
5. Kladivo (ťažké – sledge hammer)
6. Vŕtačka
7. Kľúč (na skrutky a matice)
8. Nôž
9. Zdvíhacie zariadenie (kladka alebo žeriav)

POSTUP MONTÁŽE

A — INŠTALÁCIA ZÁKLADU

Podľa obrázka (Obr. 1) umiestnite základové platne:

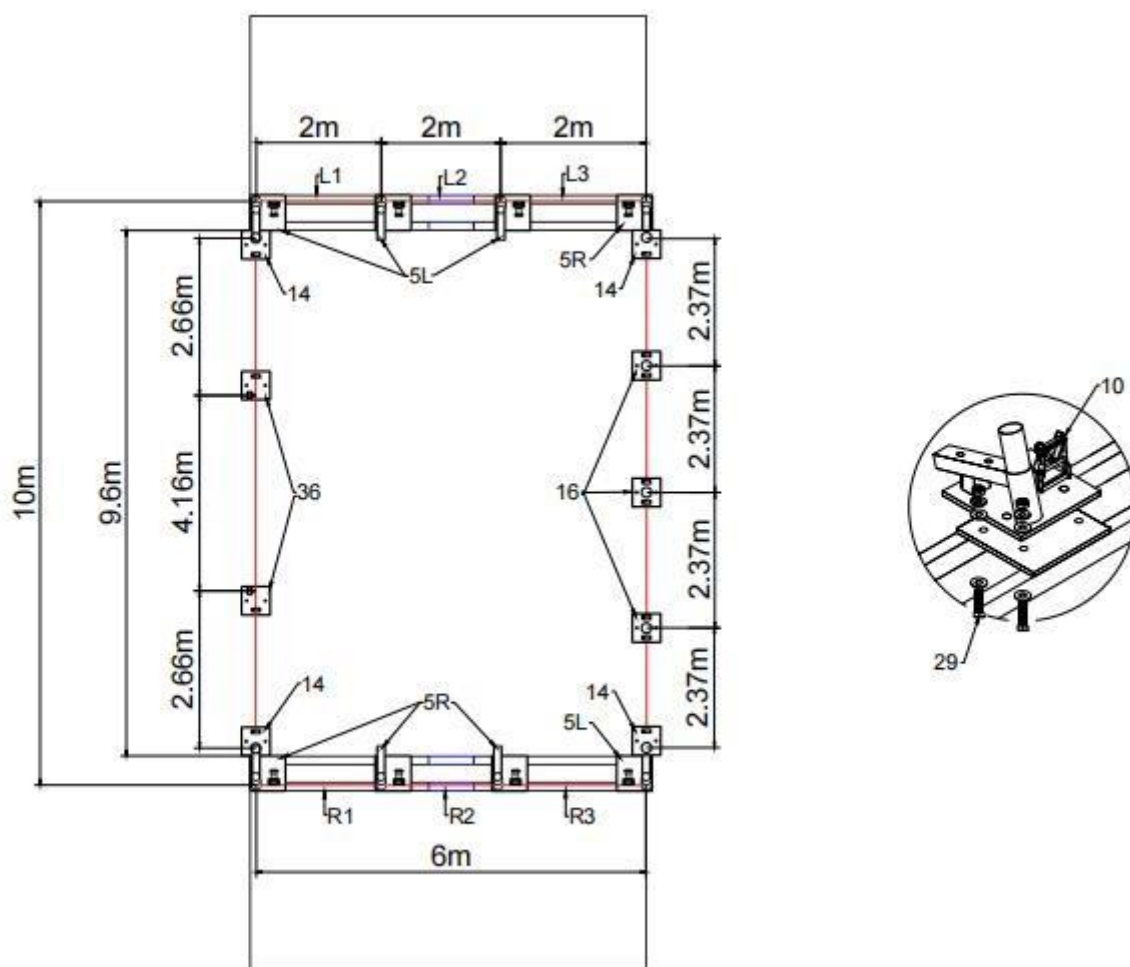


Obrázok 1: Základová platňa



1. Meranie sa vykonáva **od stredu po stred** rúr na základových platniach. Podľa vyššie uvedeného obrázka si overte umiestnenie základových platní. Každá platňa má **štyri otvory** na kotviace kolíky. Ako je znázornené na obrázku 1, každá základová platňa je vybavená **4 kusmi kotviacich kolíkov**.
2. Označte miesto pre kolíky tak, že kolík prestrčíte cez otvor v základovej platni a vyznačíte bod, kam sa má zabiť. Následne platňu odložte bokom – označené miesta určujú, kde budú kolíky umiestnené.

Poznámka: Kotviace kolíky sú určené pre bežné podmienky – **nie sú vhodné pre kamenistý terén, zmrznutú pôdu ani betónový povrch.**


B — MONTÁŽ KONŠTRUKCIE (RÁMU)

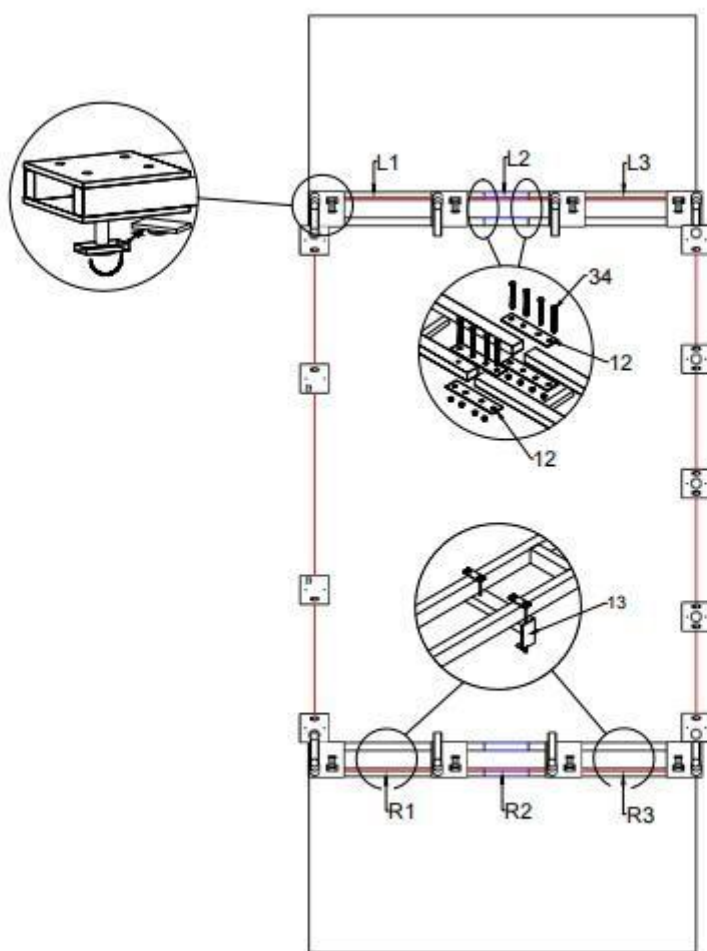


Obrázok 3

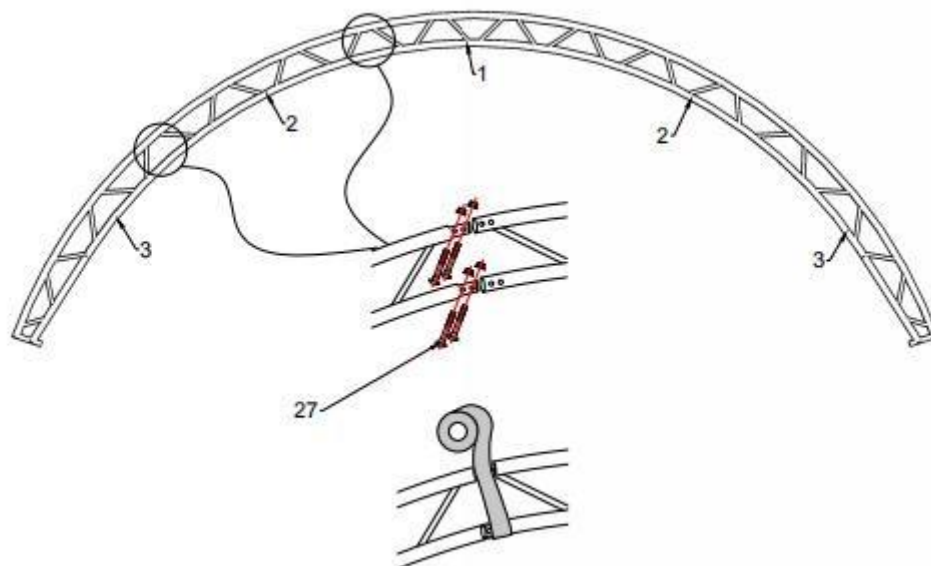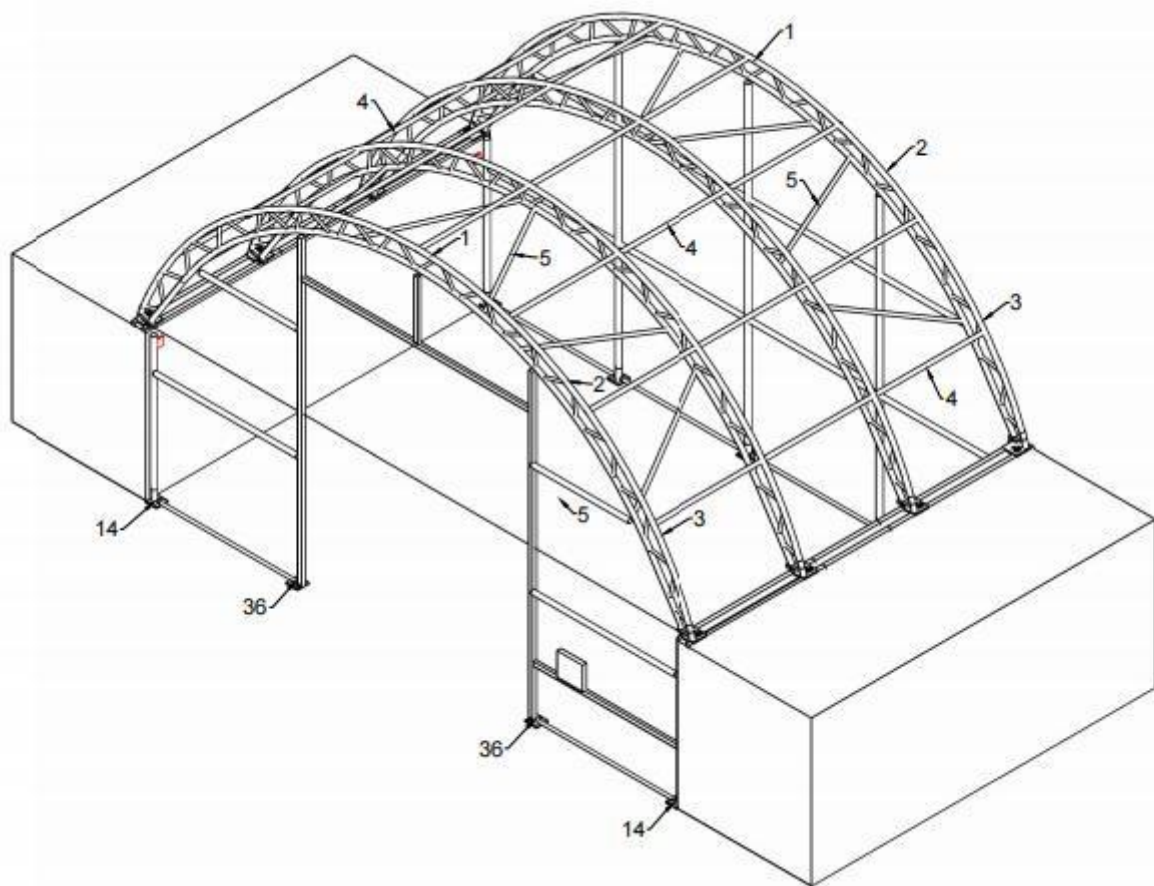


Obrázok 4

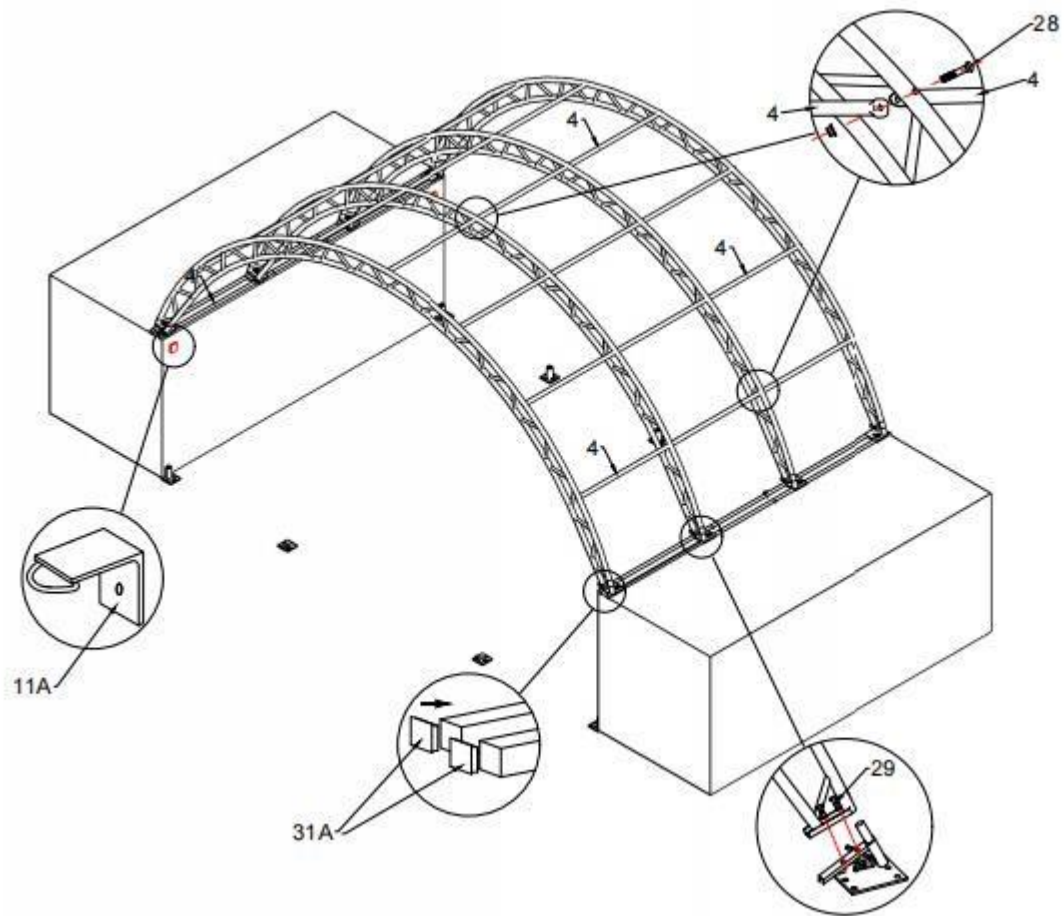


Obrázok 5

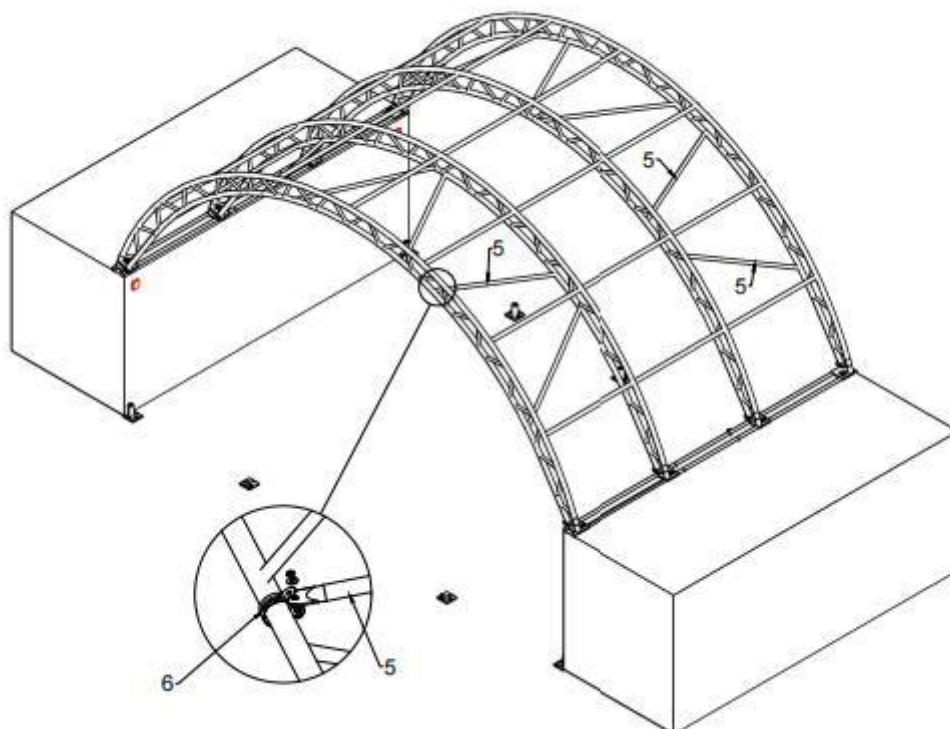



C — INŠTALÁCIA PREDNÝCH A ZADNÝCH DVIER A PLACHTY


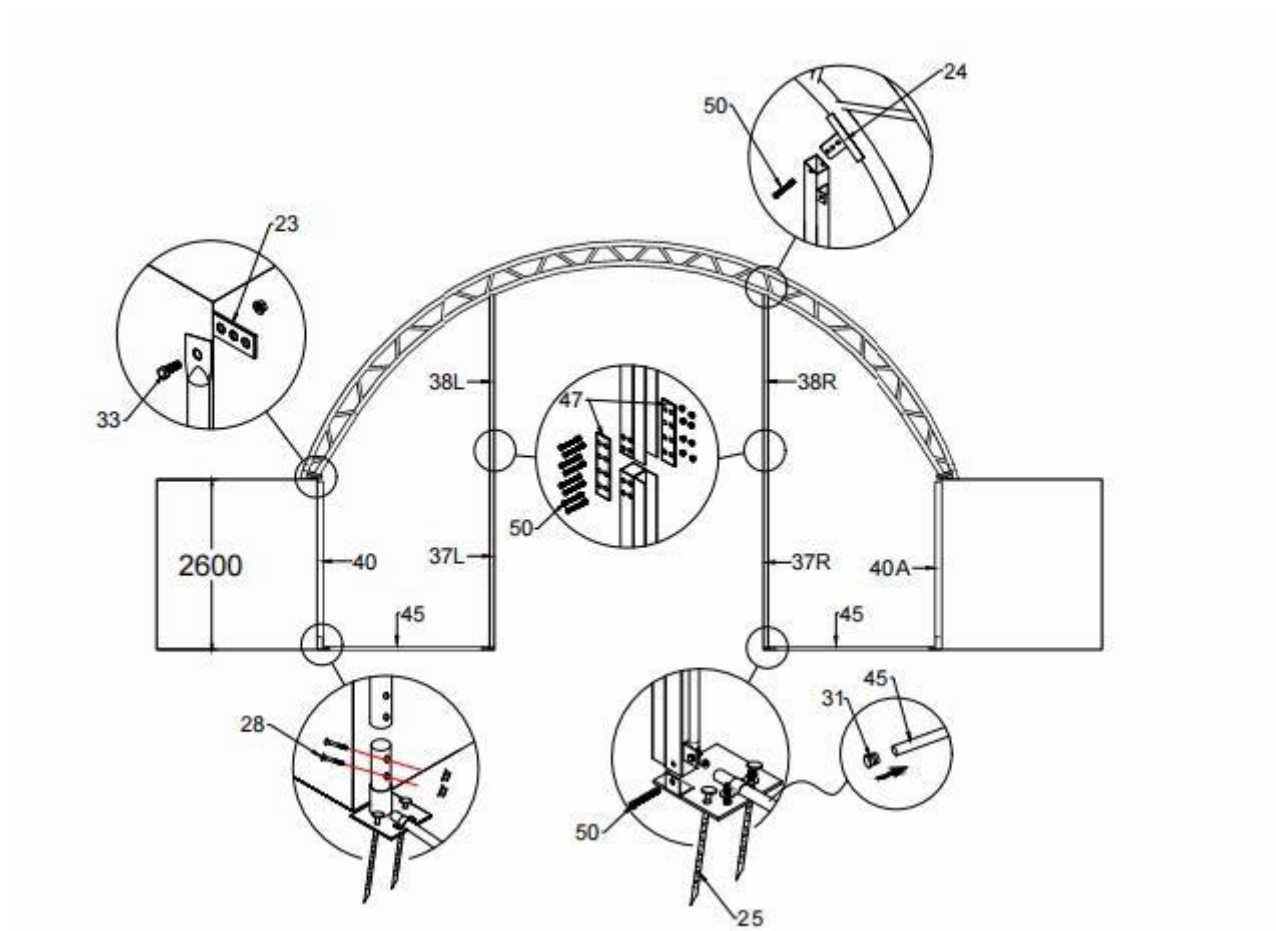




Obrázok 6: Predné a zadné dvere


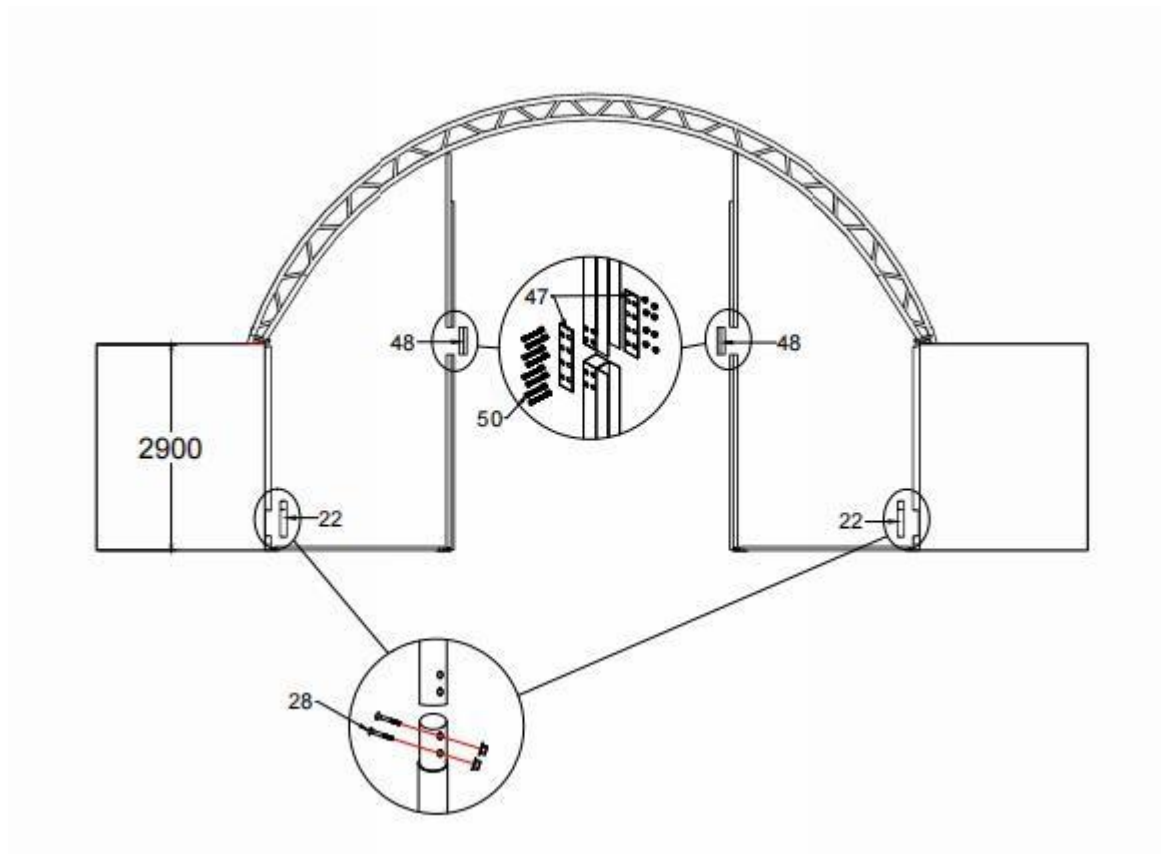



Obrázok 7: Predná a zadná plachta (zástena)

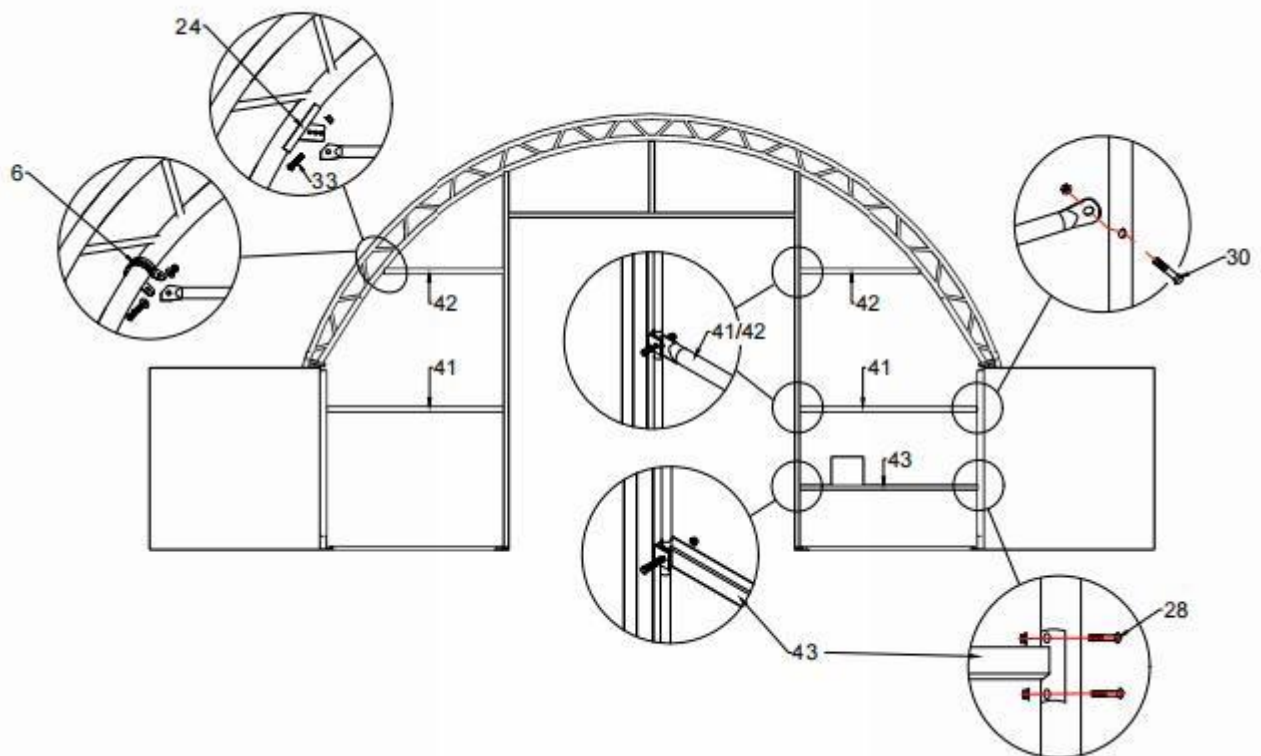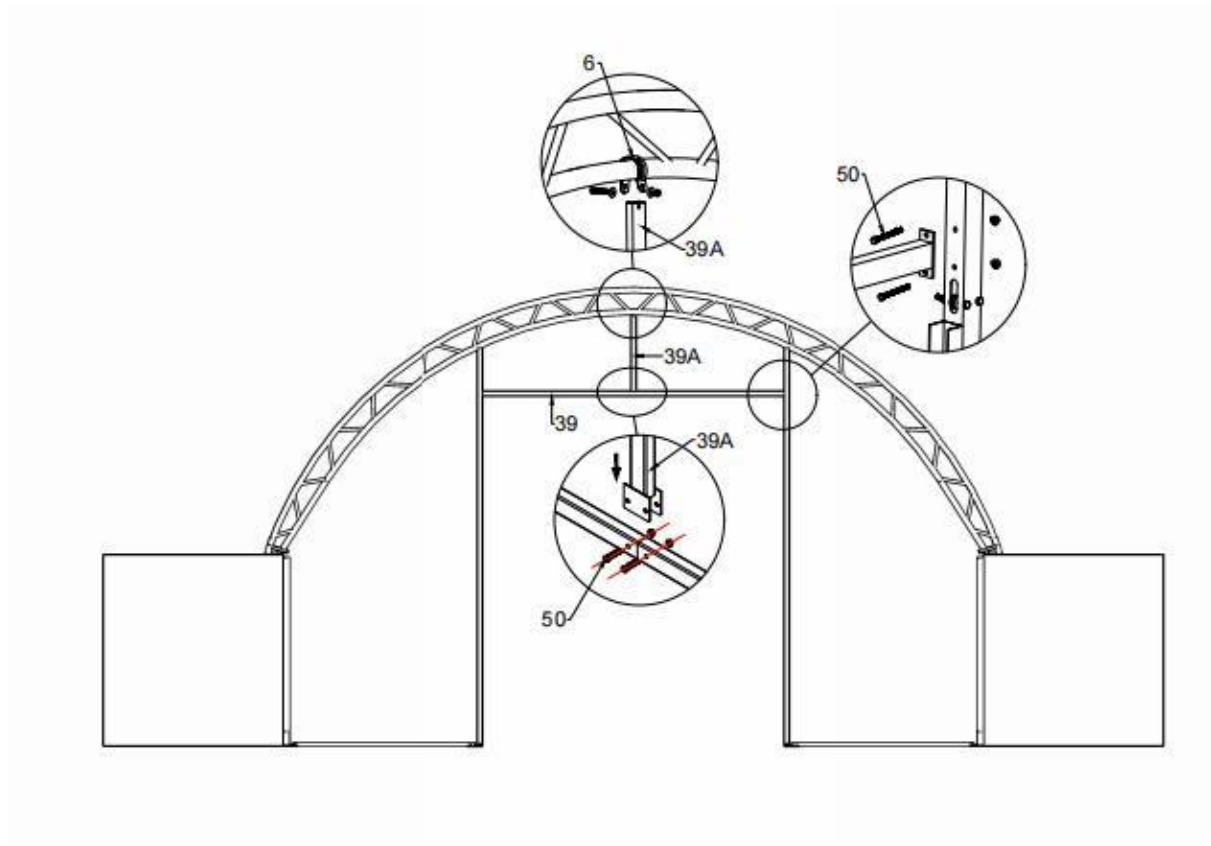

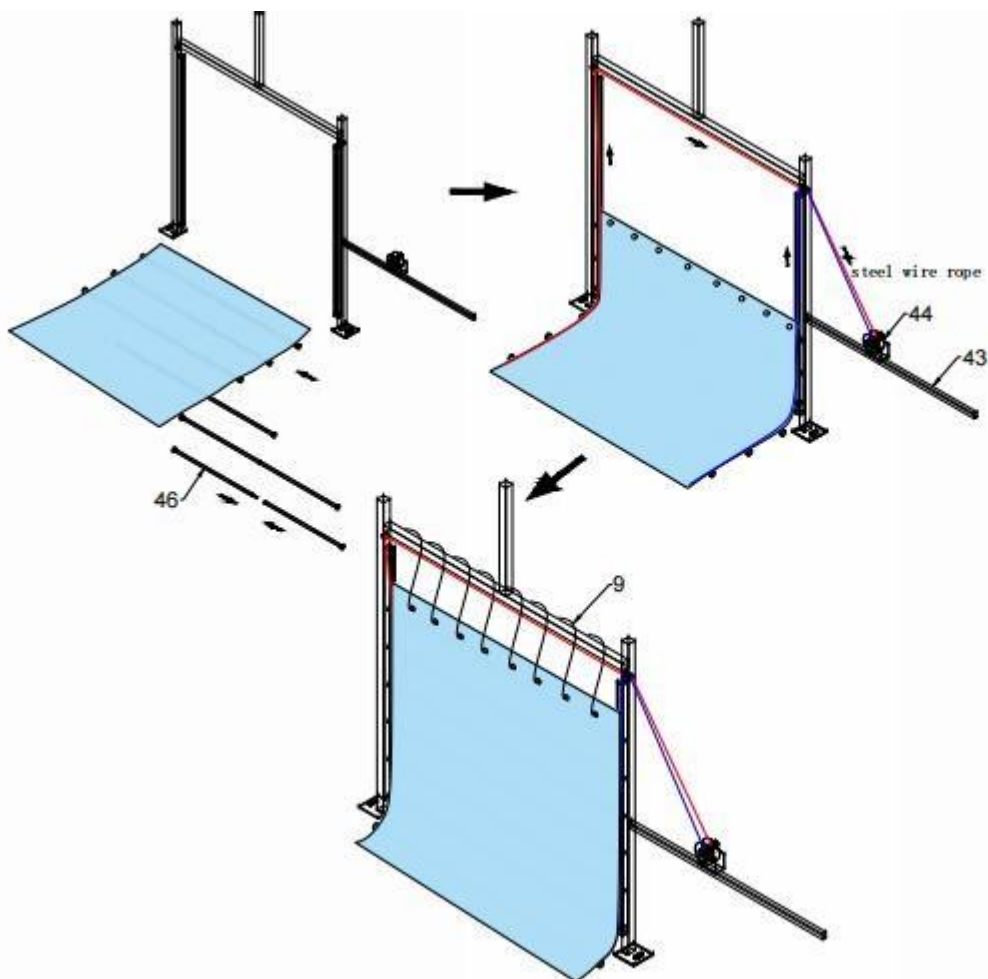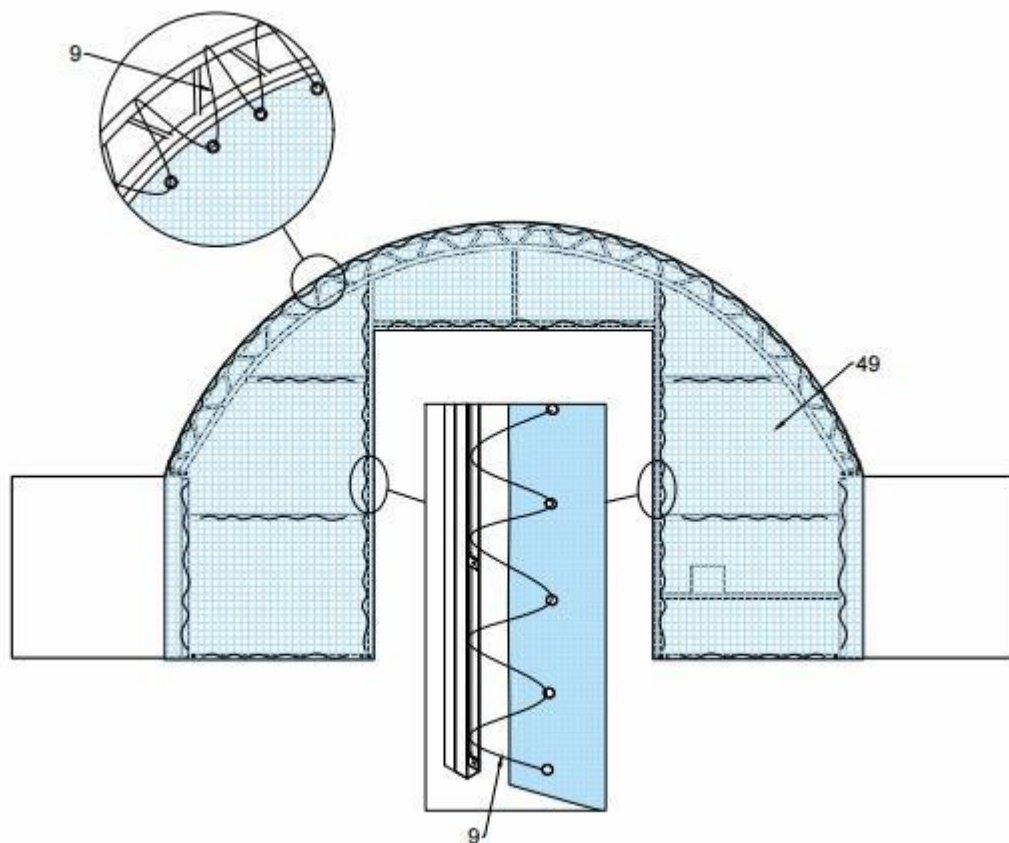

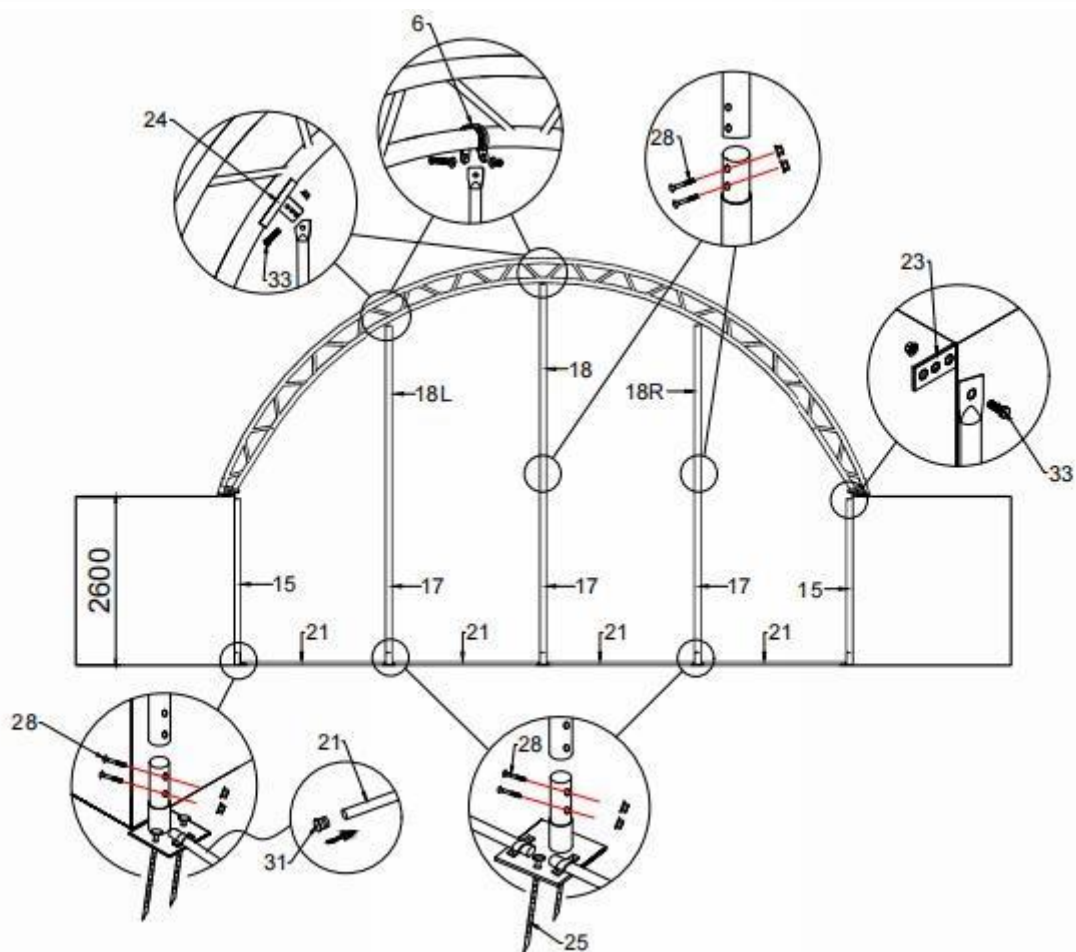
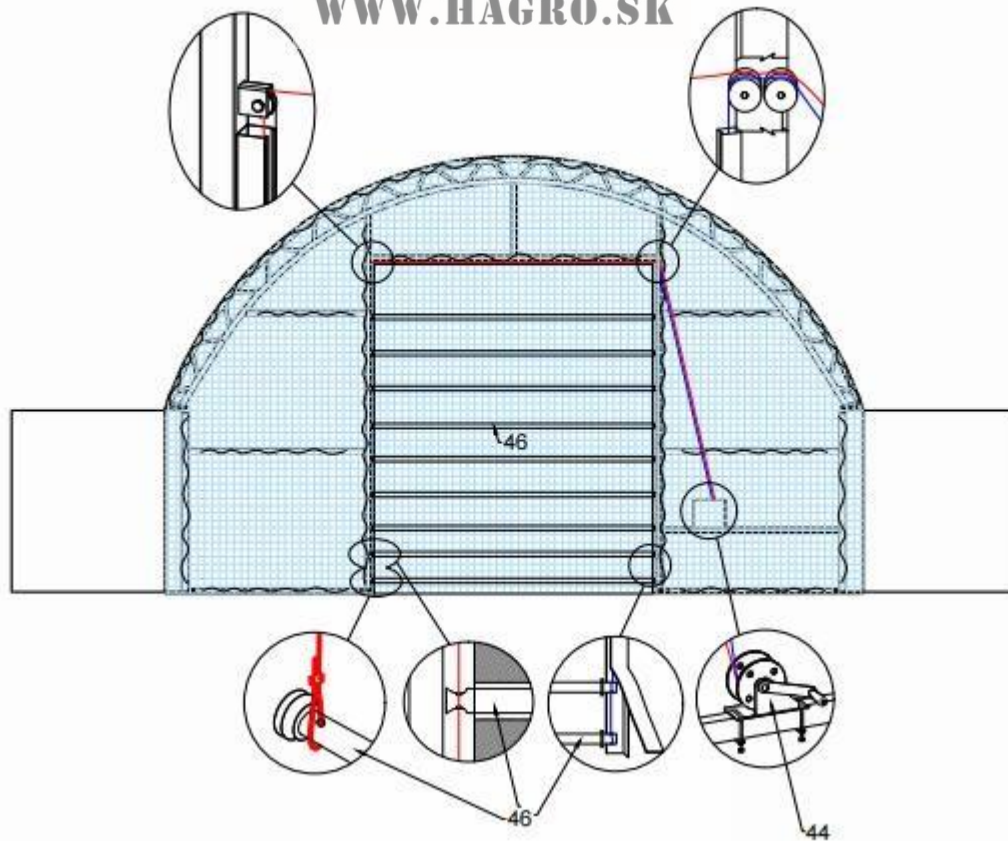


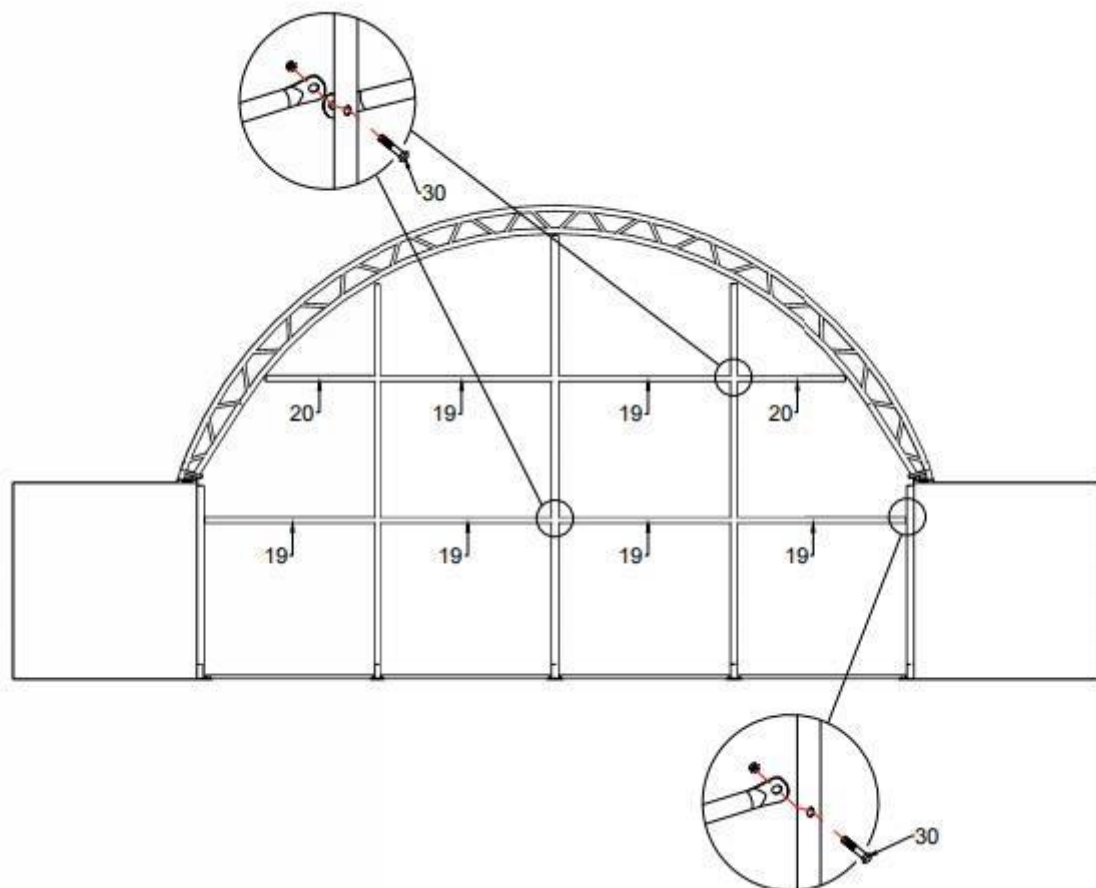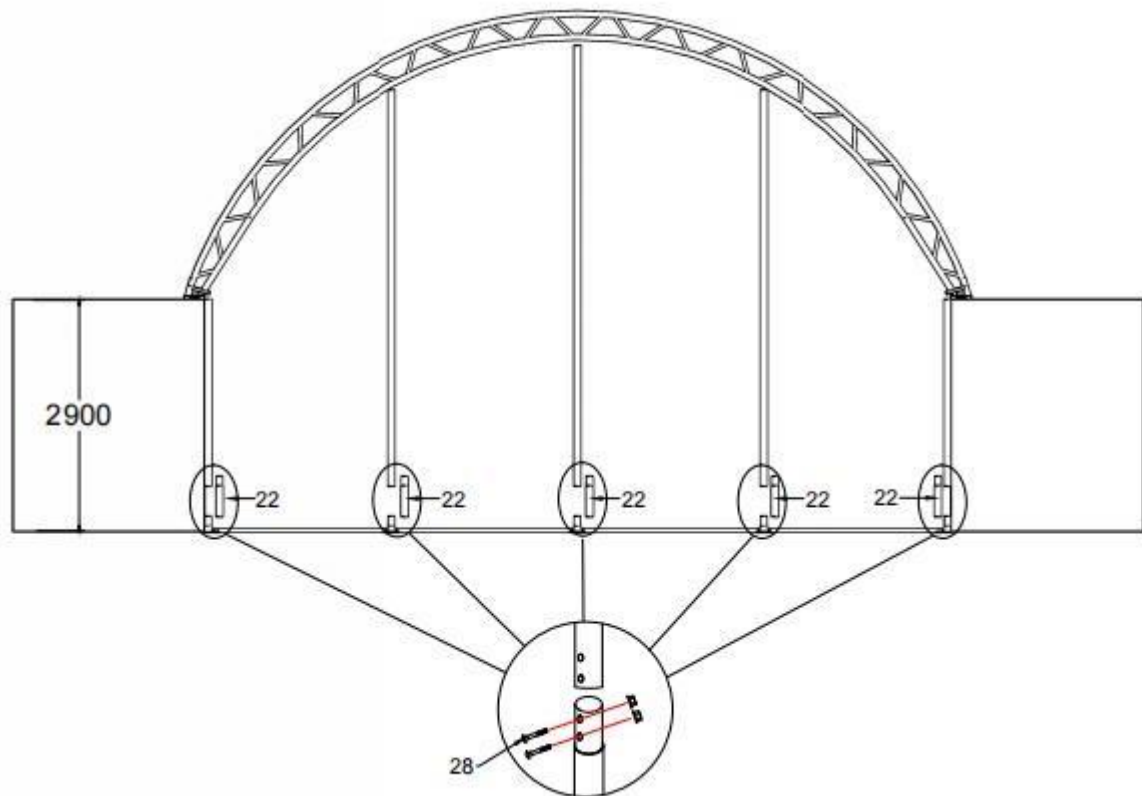


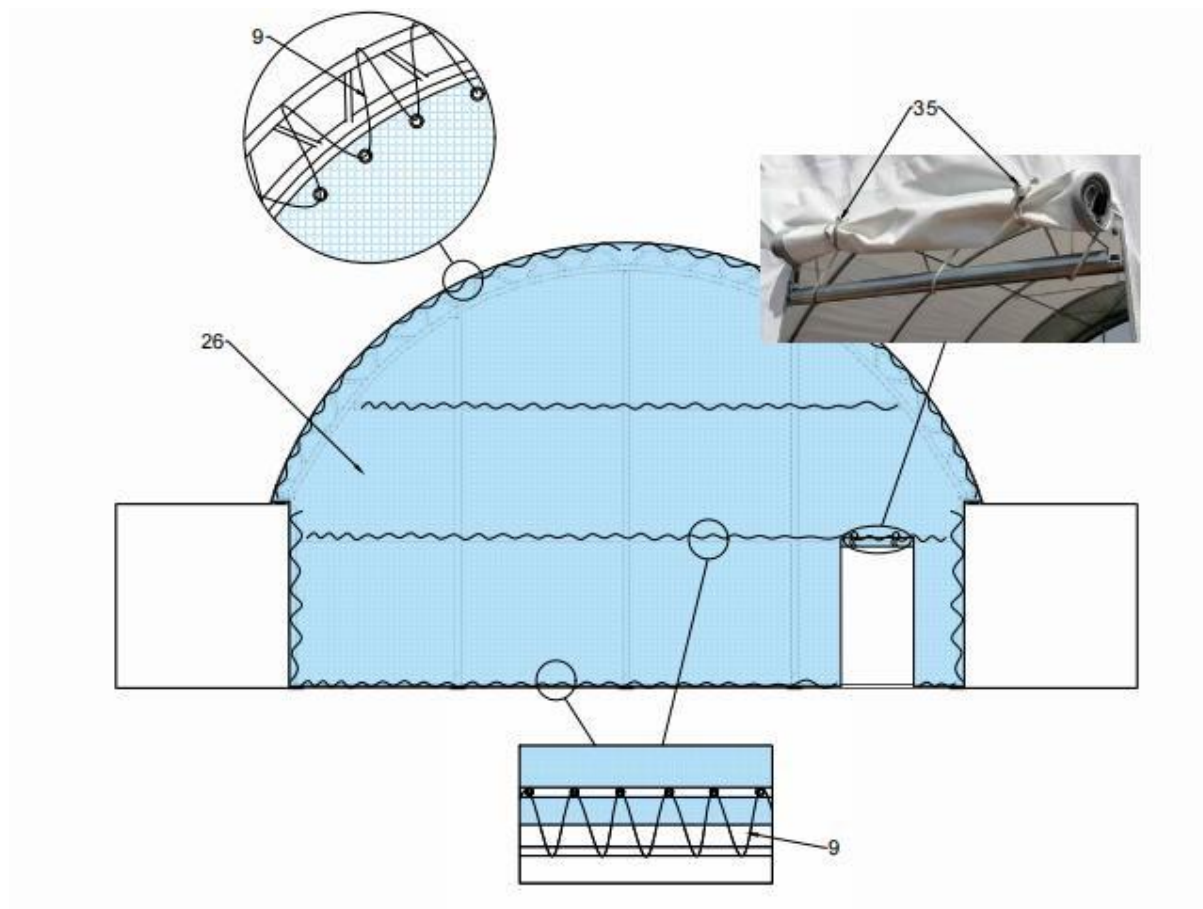

D — INŠTALÁCIA STREŠNEJ PLACHTY

Poznámka: Plachtu **neinštalujte pri silnom vetre**, kým je konštrukcia prístrešku odhalená.

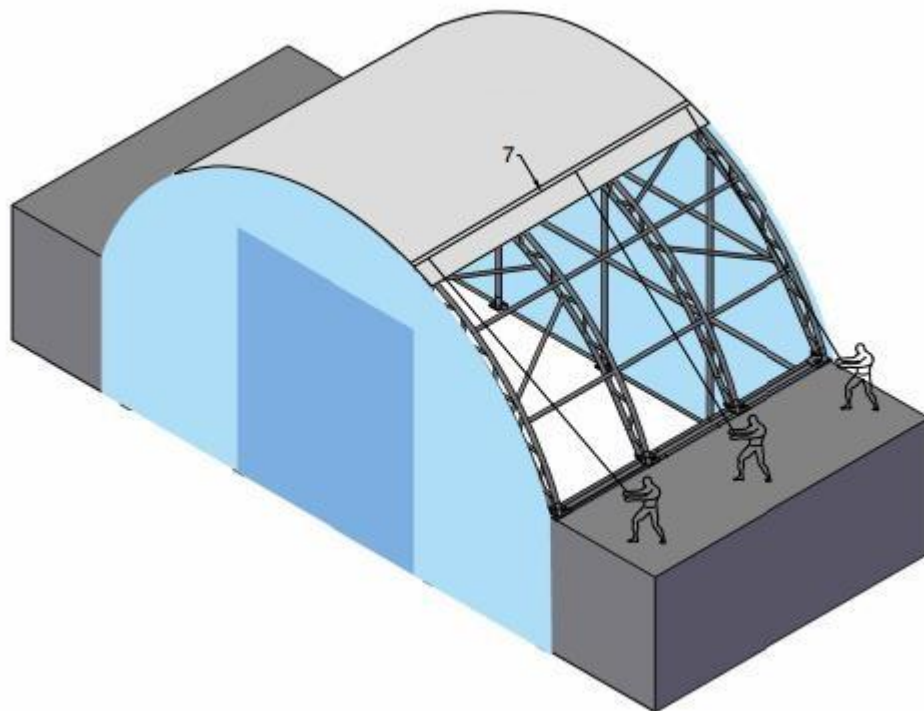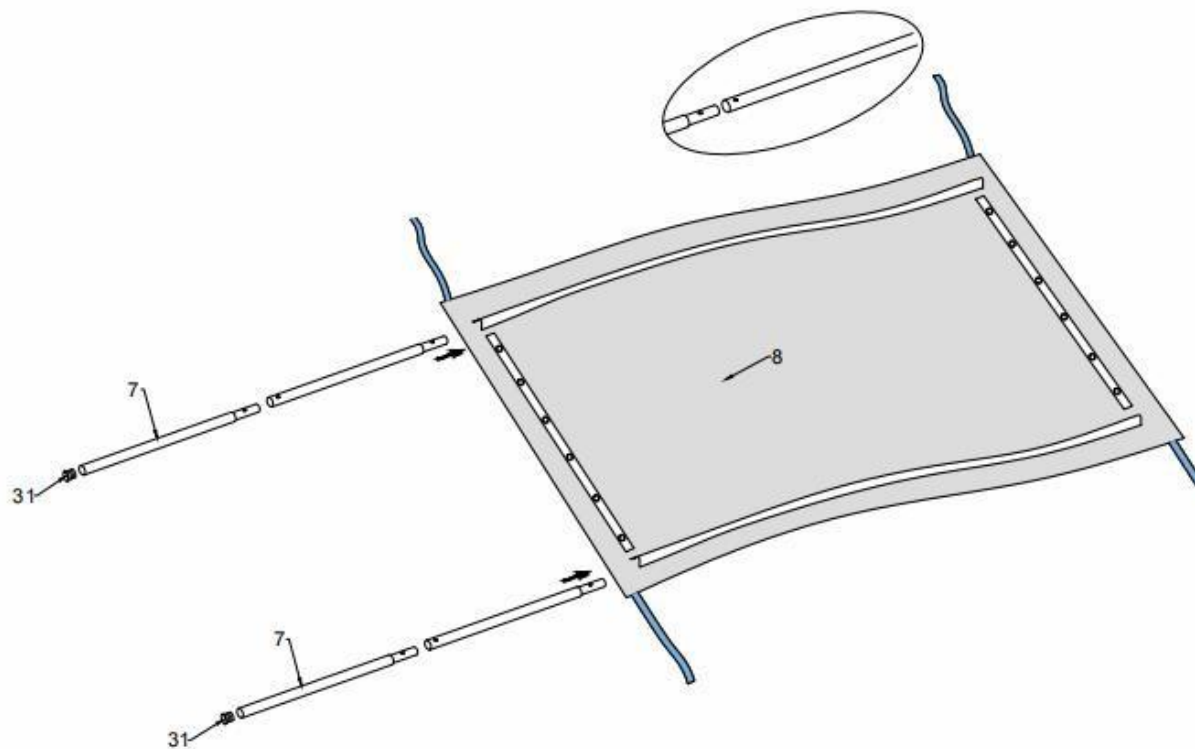

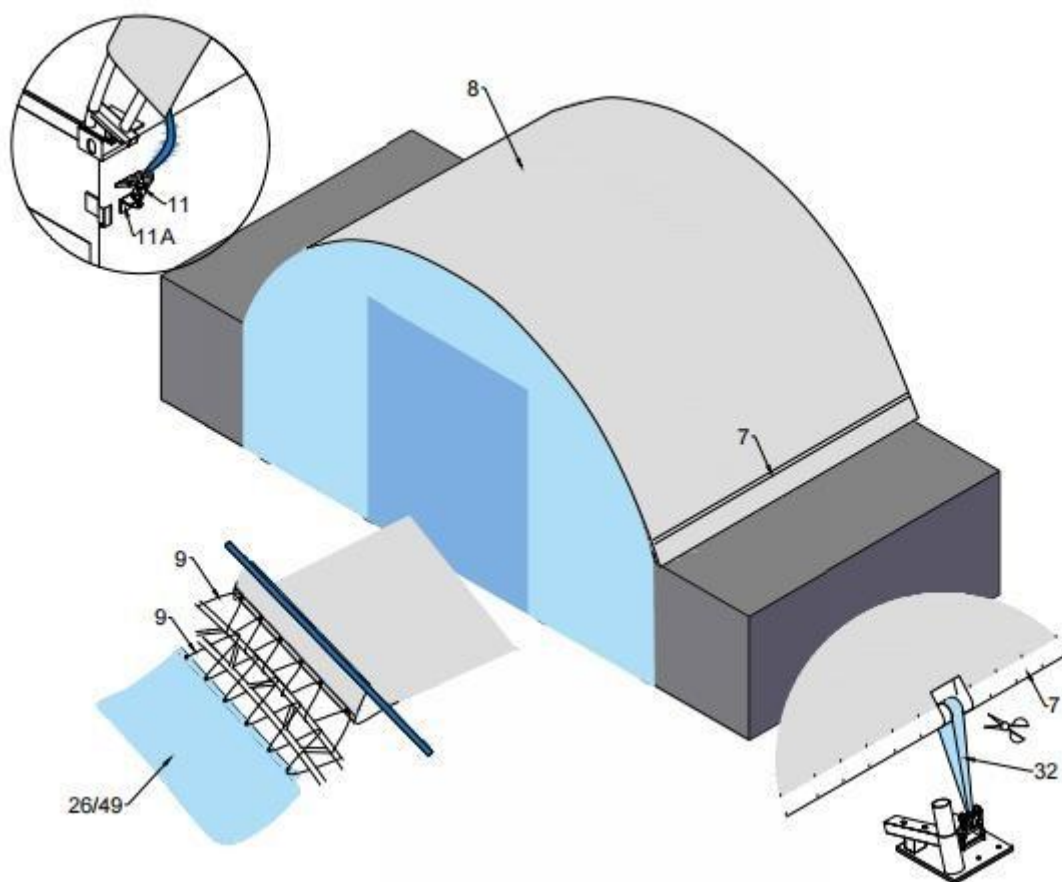

Obrázok 8

POZNÁMKA:

1. Textilná páska sa používa na **obalenie medzier** v konštrukcii po dokončení montáže rámu.
2. **Každý mesiac skontrolujte a upravte strešnú plachtu.** Je potrebné, aby bola rovná a dostatočne napnutá.

**USCHOVAJTE TENTO NÁVOD
PRE BUDÚCE POUŽITIE!**