


Návod na montáž prístrešku Model č. 143014R

Veľkosť : Š4,3m x D9,18m x V4,3m

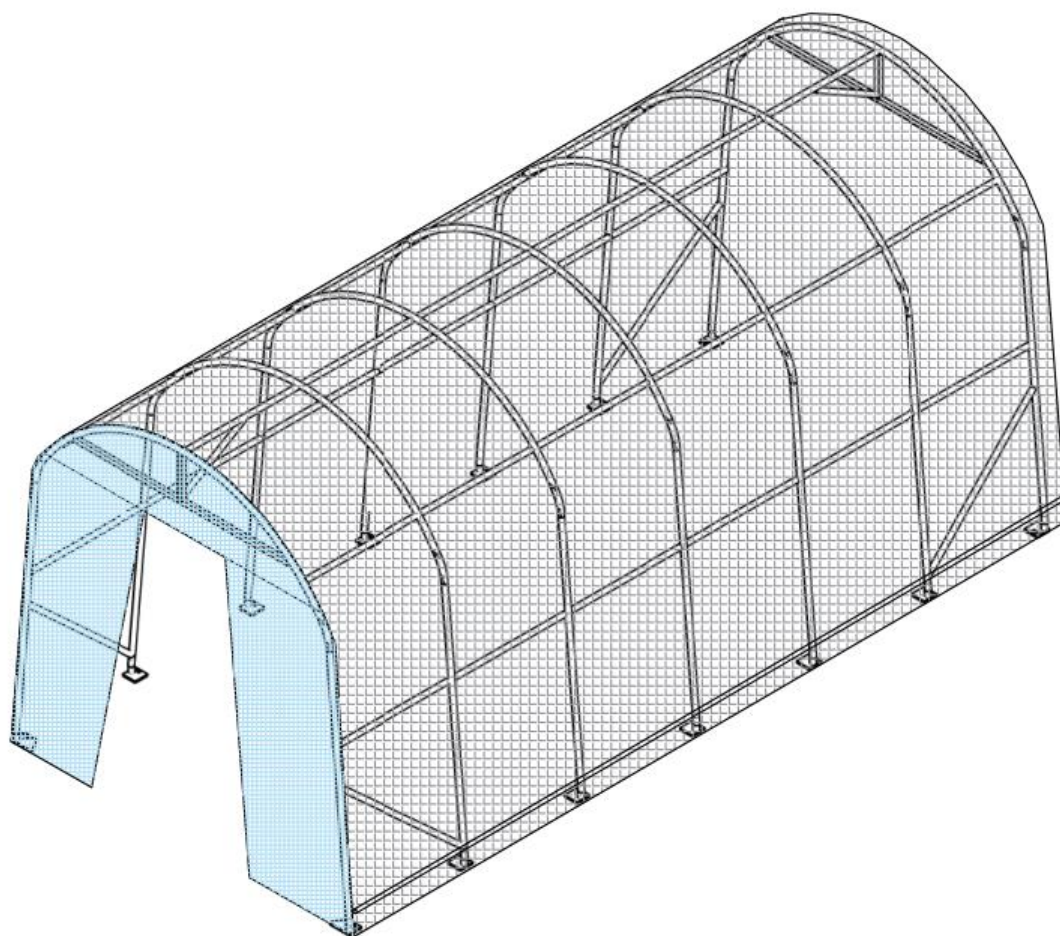

ŠPECIFIKÁCIA

Šírka: 4,3m Dĺžka: 9,18m Výška: 4,3m

DÔLEŽITÉ-----NAJPRV SI PREČÍTAJTE NÁVOD

Nesprávna príprava miesta, montáž a údržba môžu zrušiť záruku a spôsobiť zbytočné a nákladné chyby. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte svojho miestneho predajcu.

Pre užívateľsky prívetivú montáž sme identifikovali každú jednotlivú súčasť s kódom dielu, ako je uvedené v zozname dielov. Prosím, riadte sa číslami kódov dielov a výkresom, aby ste zabezpečili bezproblémovú montáž.


Je potrebné dostatočne utiahnuť strešnú tkaninu, aby sa predišlo „hammockom“ na streche, a tiež ju znova utiahnuť raz alebo dvakrát po niekoľkých mesiacoch používania. To je dôležité pri montáži v chladnom počasí (jeseň a zima), pretože tkanina je vtedy tuhá, a keď sa počas slnečného a teplého počasia zohreje, opäť sa utiahne a bude potrebné ju znova utiahnuť pred ďalšou zimou. Je zodpovednosťou majiteľa okamžite odstrániť sneh, ak nespadne sám.

PREČÍTAJTE SI VŠETKY INŠTRUKCIE PRED MONTÁŽOU.

1. Udržujte pracovný priestor čistý. Neporiadok na miestach spôsobuje zranenia. Nestavajte v blízkosti snehových závejov, na klzkých miestach, pri silnom vetre alebo na mokrom mieste.
2. Udržujte deti mimo dosahu. Všetky deti by sa mali držať mimo pracovného priestoru.
3. Neprekračujte dosah. Vždy udržiavajte správny postoj a rovnováhu.
4. Nezhromažďujte sa pod vplyvom alkoholu alebo drog. Prečítajte si varovné štítky na receptoch, aby ste zistili, či máte počas užívania drog narušený úsudok alebo reflexy. Ak máte pochybnosti, nezostavujte.
5. Dávajte pozor na možné veterné podmienky; ak je pravdepodobné, že tieto podmienky nastanú, upevnite základy v betóne. Počas hurikánu odstráňte kryt.
6. Buďte opatrní so zdrojmi napájania a tepla. Nenechávajte zdroje tepla v blízkosti plachty. Nevystavujte otvorenému ohňu.
7. Pri montáži a používaní dbajte na osobnú bezpečnosť. Pri montáži dávajte pozor, aby ste si nepřicvikli prsty sponami a hadičkami: pri používaní sa uistite, že je dostatočné vetranie pre výfukové plyny a iné nebezpečné výpary.

MYSLITE NA BEZPEČNOSŤ

Zoznam dielov ---1,53 m Rozstup medzi oblúkmi		
Kód dielov	Popis	ks
1	Strešná ľavá ohnutá rúra	5
1A	Ľavá ohýbaná rúra strechy pre predné a zadné dvere	2
2	Pravá ohýbaná strecha	5
2A	Pravá ohýbaná strecha pre predné a zadné dvere	2
3	Nižšie ohnutá trubica	14
	Vaznica	30
5	Diagonálna výstužná rúrka	4
5A	Spona pre diagonálnu výstužnú rúrku	10
6	Bočná základná doska pre štyri rohy	4
7	Základná doska pre vnútornú bočnú stenu	10
8	Spodná napínacia trubica pre strešný kryt	12/2
9	Dverový nosník	4/2
10	Závesná trubica	2
11	Uhlová železná doska	6
12	Nosná rúrka dverí	2
13	Kolíček na kolík	42
16	Rúrka používaná na ťahanie dverí	1
17	Strešný kryt	1
18	Kryt predných a zadných dverí	2
20	Prepravná skrutka M8 x 70 mm	77 sets
21	Lano	1
23A	skrutka s maticou M10x60 mm	6 sets
24	skrutka s maticou M10x30mm	
24A	Okrúhla plastová zástrčka	4
26	Nylonový pás na navijak	14

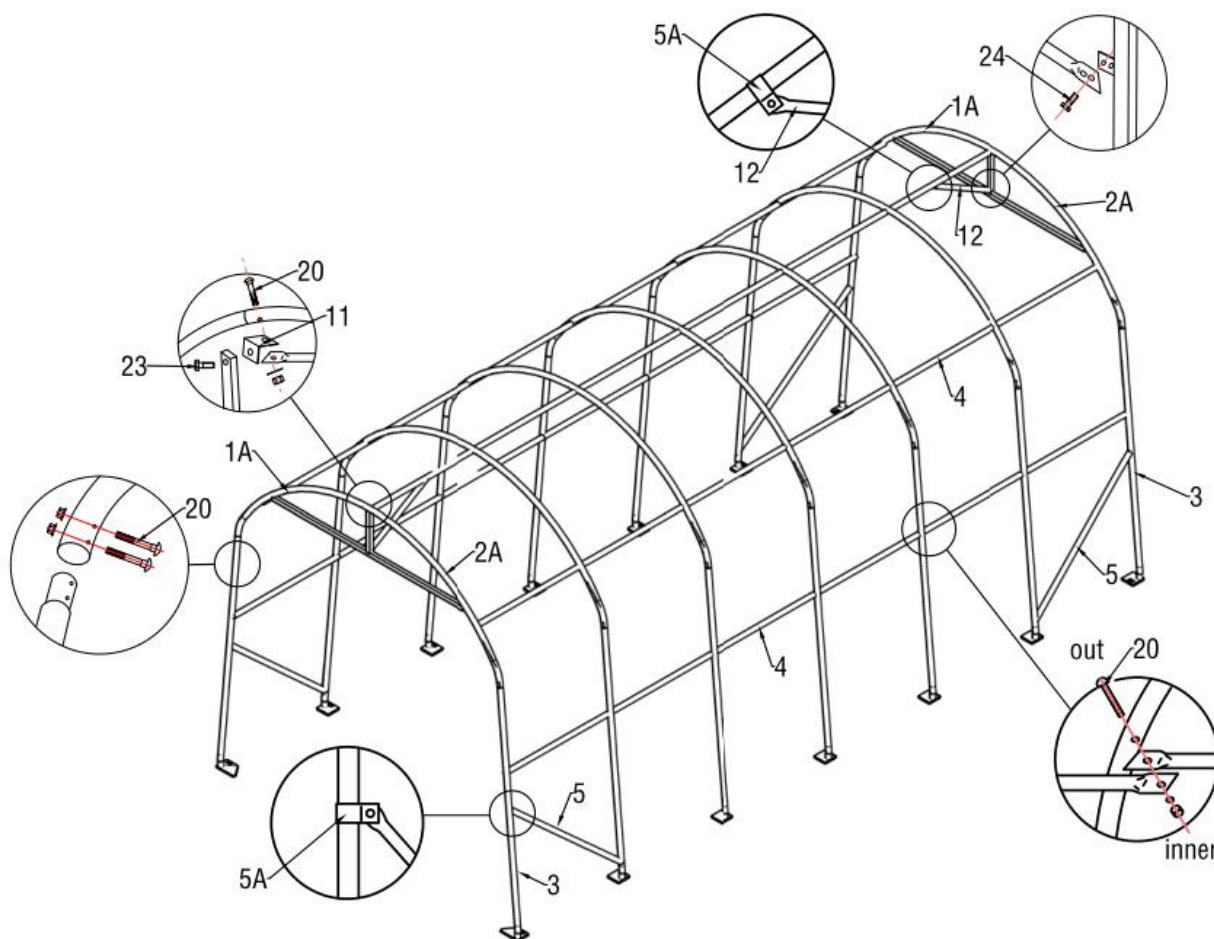

Obrázok 1: Náčrt prístrešku z priehradového rámu

ZARIADENIE A NÁSTROJE NA INŠTALÁCIU

1. Meracia páska
2. Reťazec na zarovnanie
3. Stupňový rebrík
4. Zvárač
5. Kladivo
6. Kľúč
7. Nožnice

WARNING


BEZPEČNOSTNÉ RADY

Vždy používajte správne bezpečnostné vybavenie, ako sú ochranné okuliare a rukavice.

PROCES INŠTALÁCIE

A—INŠTALÁCIA ZÁKLADNE

Pri umiestnení základných dosiek si pozrite schému (obrázok 2).

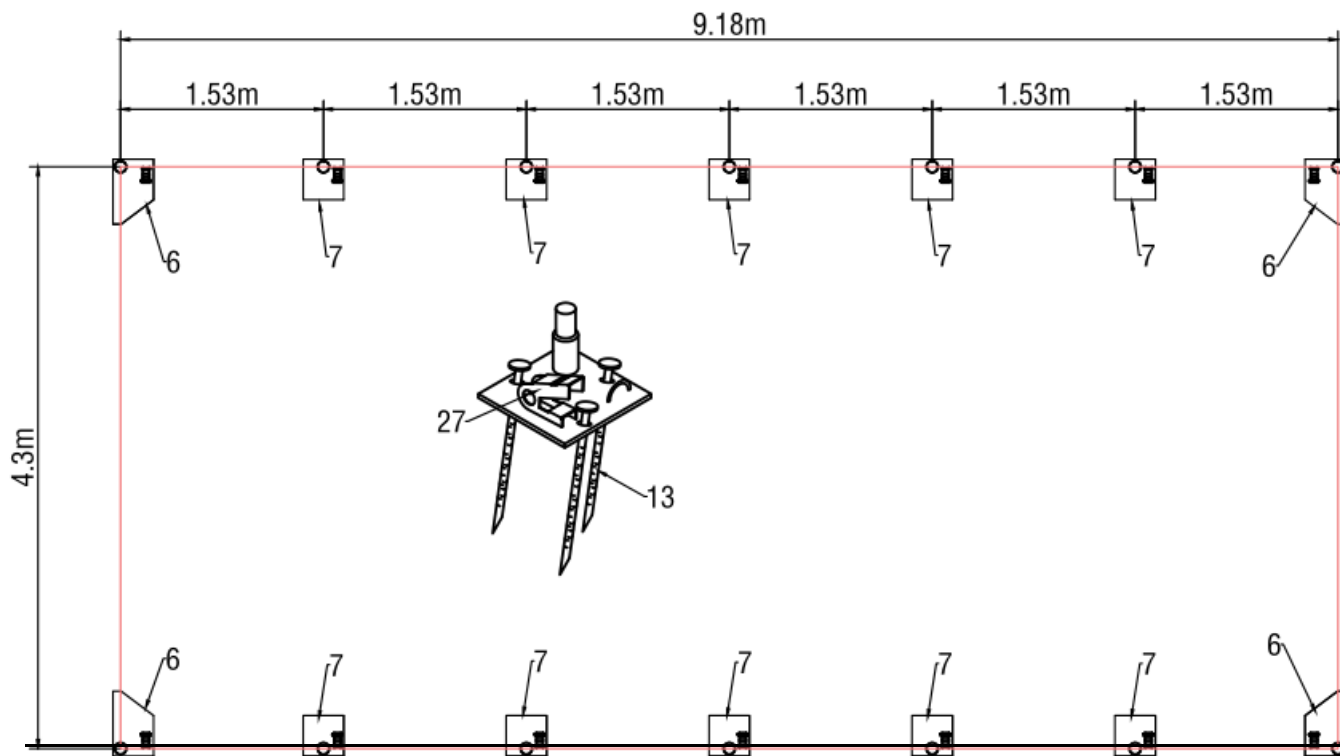


Obrázok 2

1. Odmerajte od stredu do stredu rúrok. Podľa vyššie uvedeného diagramu potvrdte umiestnenie základných dosiek.
2. Na základných doskách (č. 6, 7) sú tri otvory pre kolíky (č. 13). TAK SÚ VŠETKY ZÁKLADNÉ DOSKY ZABEZPEČENÉ.

Umiestnenie pätky

Ako ukazuje obrázok 3, každá základná doska je vybavená tromi kusmi kolíka (č. 13).

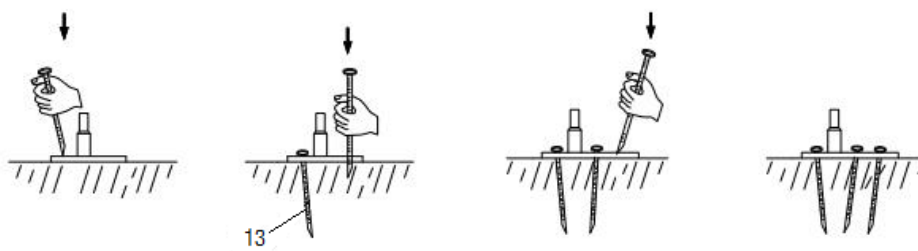

Obrázok 3

Poznámka: Kolíky platia pre normálne podmienky, nie sú vhodné pre skalnatú pôdu, zamrznutú pôdu a betónovú pôdu.


B-INŠTALÁCIA RÁMU

1. Ako je znázornené na obrázku 4, nájdite jednu strešnú ohnutú rúrku (č. 1), jednu ohnutú strešnú rúrku (č. 2), dva kusy spodných


Ohnutá rúrka (č. 3) a zostavte každý skupinový oblúk pomocou skrutky . NEINŠTALUJTE skrutku na hornú časť nosníka, kde bude spočívať látka.

Poznámka: Strešné ohýbané rúry pre dve koncové rúry (č. 2A a 3A) sú odlišné.


2. Zdvihnite zostavený oblúk na jednu základnú dosku a druhý koniec oblúka pritlačte na opačnú základňu

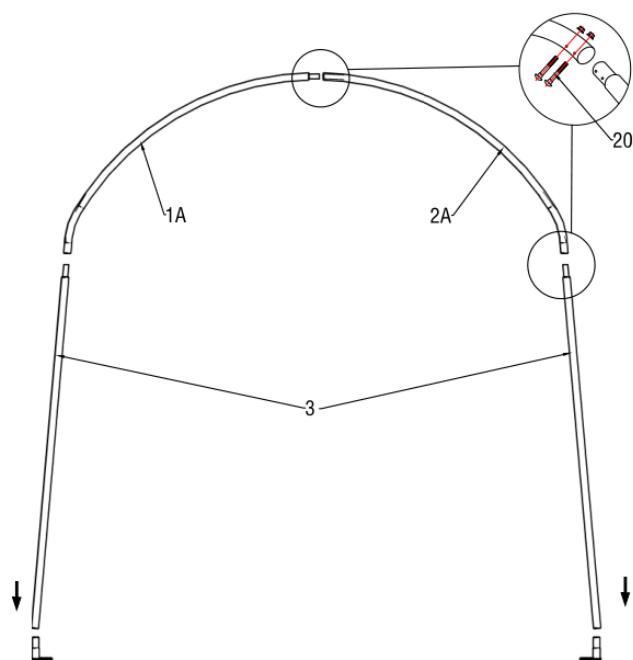

Obrázok 4

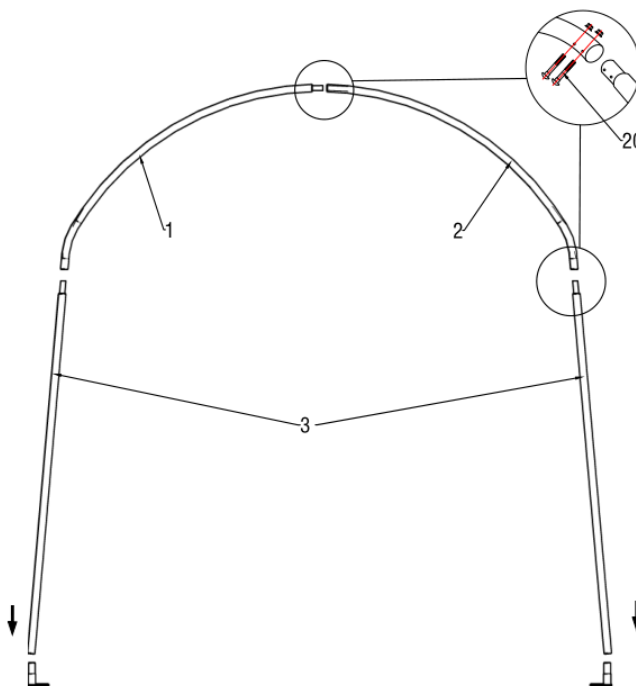


3. Po dokončení inštalácie prvých dvoch oblúkov do základových dosiek ich spojte pomocou väzníc (č.4) skrutkou M8x70 (č.20). Potom nainštalujte tretí oblúk do tretieho oblúka do dosky a spojte väznice. V tomto ťahu opravte všetky ostatné oblúky a ostatné väznice. Potom príďte namontovať predný a zadný panel. Nájdite príslušné komponenty a zostavte ich. Horizontálna posilňovacia podporná trubka (č. 5) pod strešnou ohnutou trubkou sa používa na to, aby bol rám oveľa pevnejší.
4. Pripojte diagonálnu výstužnú rúrku (č. 5) pomocou príchytky (č. 5A) medzi spodné ohnuté rúrky, ako je znázornené na obrázku 5.

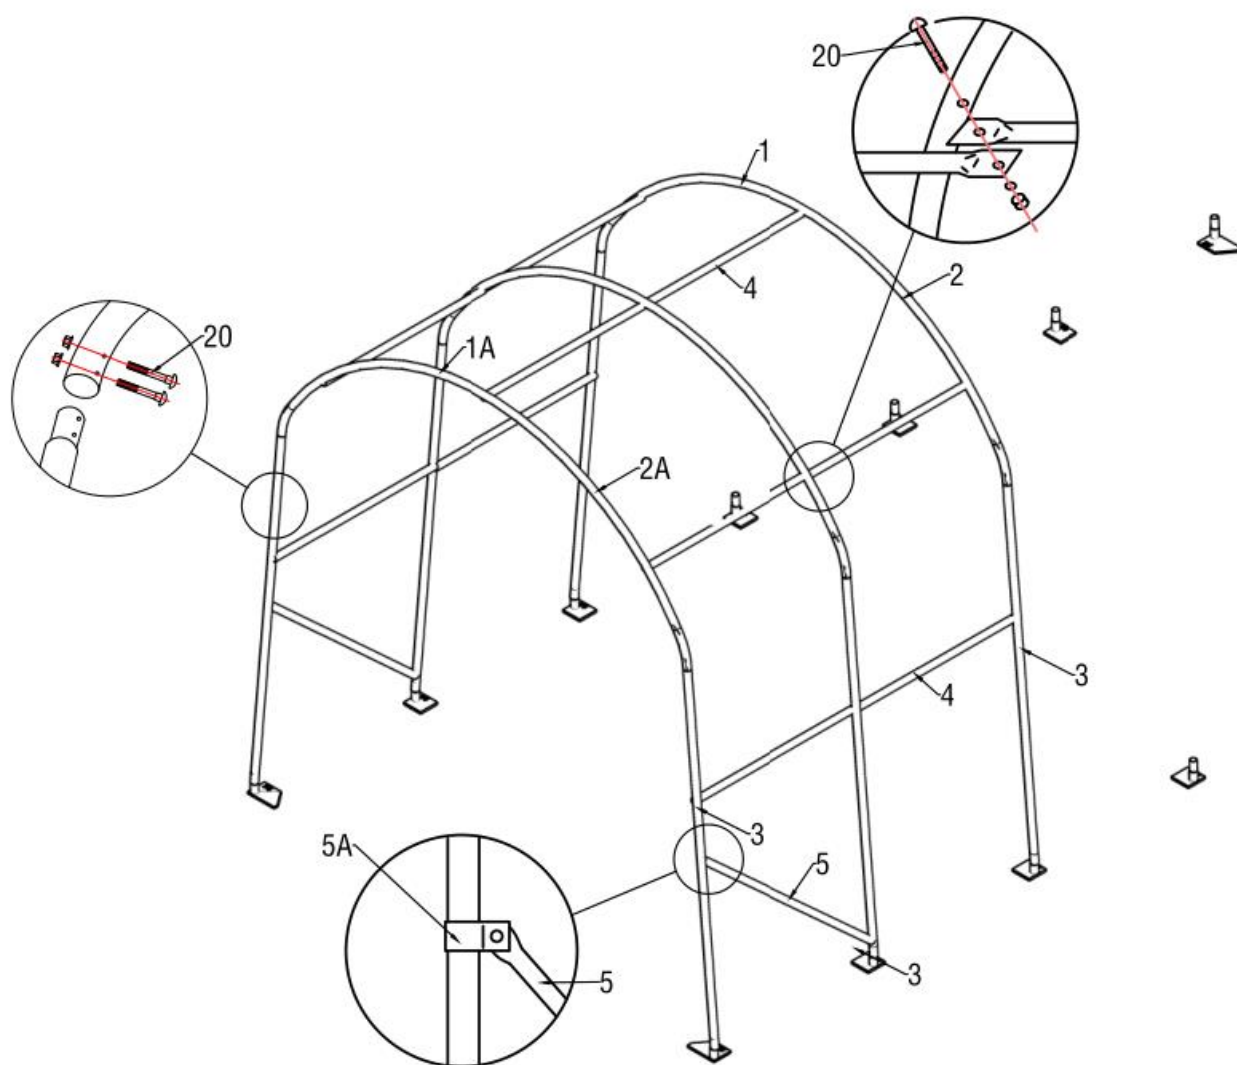


Obrázok 5

C—POKYN PREDNÝ A ZADNÝ KRYT

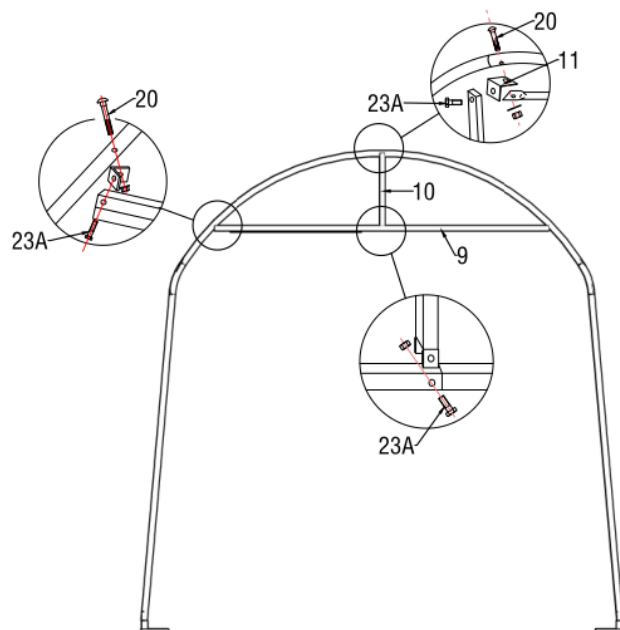

Obrázok 7

1. Po zostavení oblúkov zmontujte prednú a zadnú stenu, ako je znázornené na obrázku (obrázok 7 a 8).
2. Spôsob upevnenia predného a zadného krytu .
3. Použite pletacie lano (č. 21) na prednom a zadnom kryte (č. 18), aby ste na konci rovnomerne prišnúrovali priechodky k napínacím hadičkám.
4. Koncové kryty sú pripevnené k rámu pomocou lana. Sú tiež pripevnené ku koncovému rámu pomocou lana.

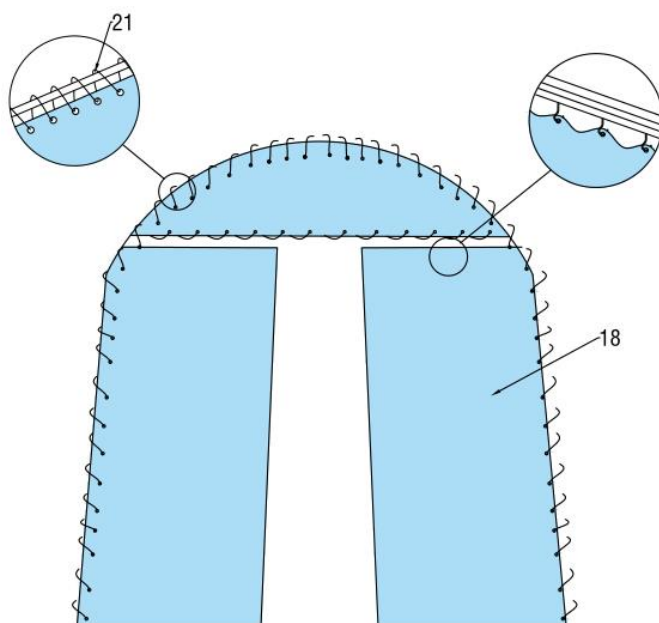


Obrázok 8


D—POKYN KE STREŠNÉMU KRYTU

POZNÁMKA: NEINŠTALUJTE kryt na rám vašej budovy v podmienkach silného vetra. Pre montáž krytu je najvýhodnejší mierny vánok. Aby ste využili vánok, vytiahnite prikrývku nahor cez oblúky, pričom vánok fúka do prikrývky ako plachta naplnená vzduchom.

1. Pred inštaláciou krytu namontujte napínaciu trubicu (č. 8) pre strešný kryt.
2. Strešnú krytinu vyvalkajte na podložku. Zarovnajte kryt rovnomerne na každý koniec rámu. Poznámka: Uistite sa, že neprevlečiete koniec strešného krytu.

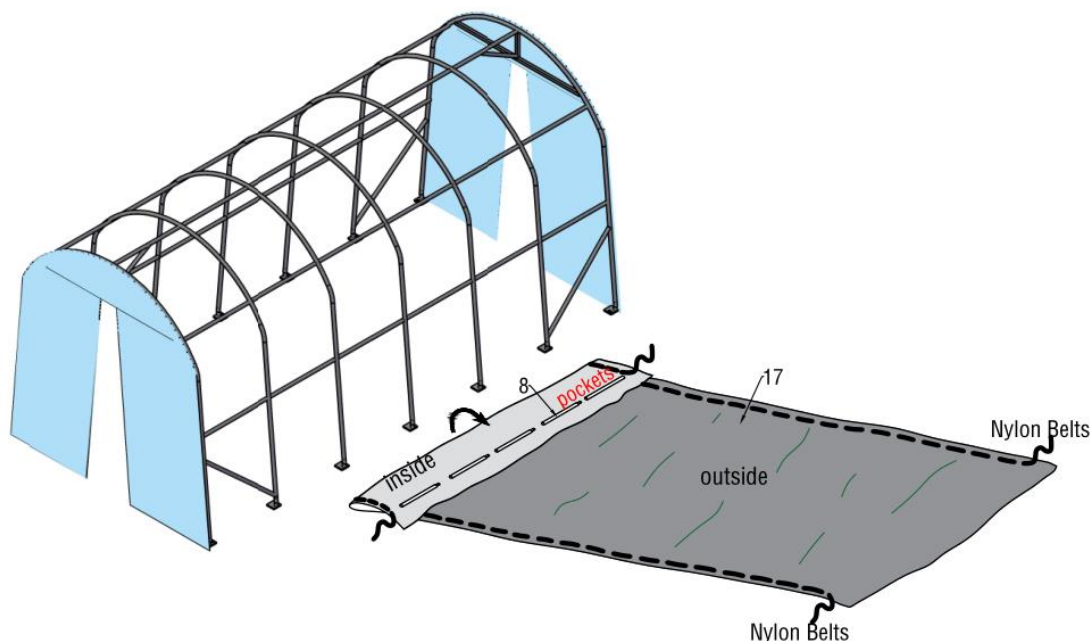

Obrázok 9

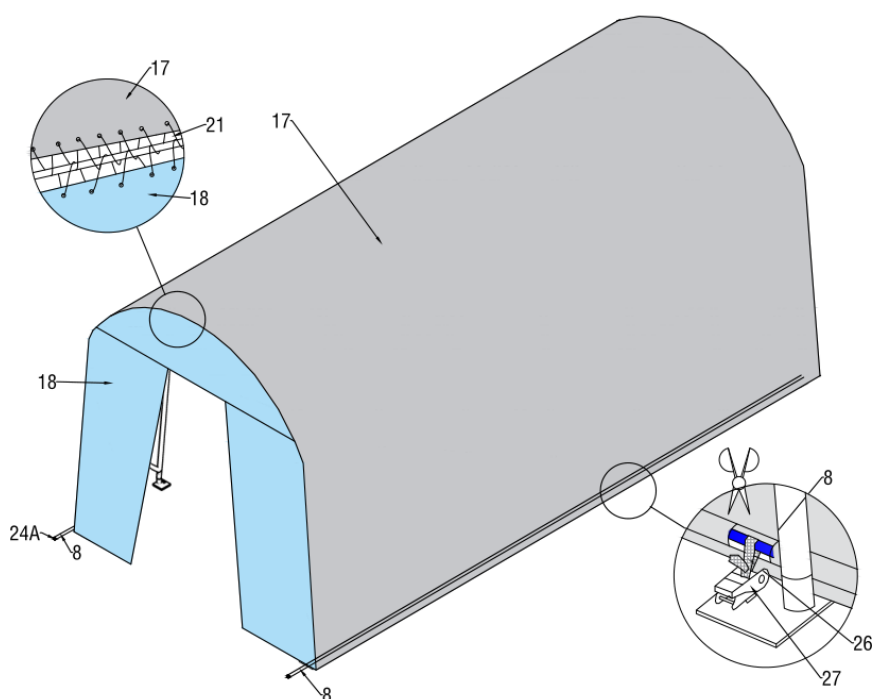

Obrázok 10

3. Natiahnite kryt cez rám ROVNOMERNE, OPATRNE A POMALY. Vložte napínacie rúrky (č. 8) do vreciek krycej rúrky a voľne zaistite nylonový pás (č. 26) pre navijak vo vrátku (č. 27). NEUTAHUJTE. Nastavte kryt tak, aby bol štvorcový a rovnomerne vycentrovaný na ráme.

Poznámka: Koncové chlopne musia na oboch koncoch rovnomerne presahovať.

4. Upravte kryt, strešný kryt, zadný kryt a predný kryt. Upevnite pás na konci strešného krytu, kryt dobre priložte k rámu a koniec pásika priviažte k príchýtkám na základných doskách v štyroch rohoch.

TERAZ JE INŠTALÁCIA DOKONČENÁ.

POZNÁMKA: ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NENECHÁVAJTE KRYT STREŠNÉHO KRYTU, kým sa nedokončí konečná montáž a dotiahnutie. Postup je celkom jednoduchý. Na vytvorenie plochého, napnutého strešného krytu však budú potrebné určité úpravy utiahnutia. Každý mesiac upravte strešnú krytinu.