



NÁVOD K MONTÁŽI

KONTEJNEROVÝ PŘÍSTŘEŠEK

C2020H 6 m x 6 m x 2 m

C2040H 6 m x 12 m x 2 m



SPECIFIKACE

C2020H	C2040H
Šířka: 6 m	Šířka: 6 m
Délka: 6 m	Délka: 12 m
Výška: 2 m	Výška: 2 m

DŮLEŽITÉ!

Nesprávná příprava místa pro halu, montáž a údržba může vést k znehodnocení záruky a způsobit zbytečné a nákladné opravy. Máte-li jakékoliv dotazy, obraťte se, prosím na prodejce.

Pro uživatele je zde identifikován každý díl jednotlivě, součástí je kód dílu, jak je uvedeno v seznamu součástí. Pro bezproblémovou montáž jsou uvedeny čísla dílů a výkresů.

Je nutné utáhnoutí plachty tak, aby se zabránilo „houpání“ plachty. Utáhnout 1x nebo 2x po několika měsících. Důležité hlavně při montáži v chladném období (podzim, zima). Působením tepla a Slunce se tkanina (plachta) uvolňuje, proto je důležité před dalším chladným obdobím znovu natáhnout.

Je povinností majitelů, jakmile se objeví na plachtě sníh, ho okamžitě odstranit!

PŘED MONTÁŽÍ SI PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE!

1. Pracovní plochu udržujte čistou. Neočištěné plochy mohou způsobit zranění. Nestavte v blízkosti sněhových závějů, kluzkých či mokrých míst nebo na místech se silným větrem.
2. Dětem vstup pouze s dospělým dozorem. Všechny děti by měly být mimo pracovní plochu.
3. Zajistěte správnou stabilitu a rovnováhu po celou dobu.
4. Nesestavujte halu, pokud jste pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.
5. Buďte si vědomi možných větrných podmínek, upevněte základy do betonu. V případě síly větru nad 90km/h demontujte dočasně hlavní i boční plachty.
6. Dbejte opatrnosti při napájení zdrojů či zdrojů tepla. Neskladujte zdroje v blízkosti přístřešku. Nevystavujte ji otevřenému ohni.
7. Dbejte na osobní bezpečí během montáže a využívání přístřešku. Dávejte pozor při sestavování. Ujistěte se, že je dostatečné větrání pro výfukové plyny a jiné nebezpečné výpary.

SEZNAM DÍLŮ

Poř. číslo	Popis	C2020H Množství	C2040H Množství
L1	Základová patka na rohy čtvercové trubky L1	2	2
L2	Základová patka na rohy čtvercové trubky L2	2	2
R1	Základová patka pro vnitřní obloukový rám čtvercové trubky	4	12
1	Spojka pro tři trubky	2	2
2	Spojka pro čtyři trubky	3	7
3	Horní ohnutá trubka	10	18
4	Boční ohnutá trubka	10	18
5	Střešní vaznice	4	8
6	Vaznice	16	32
7	Dolní trubka pro střešní plachtu	2	2
7A	Ráčna	10	18
7B	Pás pro utáhnutí ráčnou	10	18
8	Úhlový držák	4	4
9	Plachta (střešní kryt)	1	1
10	Plastové krytí	4	4
11	Lana	1	1
12	Plastová zátka M30 x 50 mm	4	4
13	Šroub M8 x 70 mm	96	170
14	Křídlový šroub	8	16
15	Spojení pro upevnění čtvercové trubky	6	10
16	Šroub 10 x 60 mm pro čtvercovou trubku	8	14
16A	Trubka pro zadní panel	4	4
17	přichytka k upevnění trubky	6	6
18	Velká ráčna s pásem	2	2
19	Železná deska	2	2
20	Šroub M10 x 30 mm	6	6
21	Lano	20 m	20 m
22	Zadní panel	1	1

ZAŘÍZENÍ A NÁŘADÍ POTŘEBNÉ K MONTÁŽI


1. Měřicí pásmo
2. Šňůra pro zarovnání
3. Štafle (lešení)
4. Palice
5. Klíč
6. Nůžky

POSTUP MONTÁŽE


A – INSTALACE ZÁKLADOVÝCH PATEK

Umístění základových patek, viz obr. 1,2.

Obr. 1 Typ C2020H

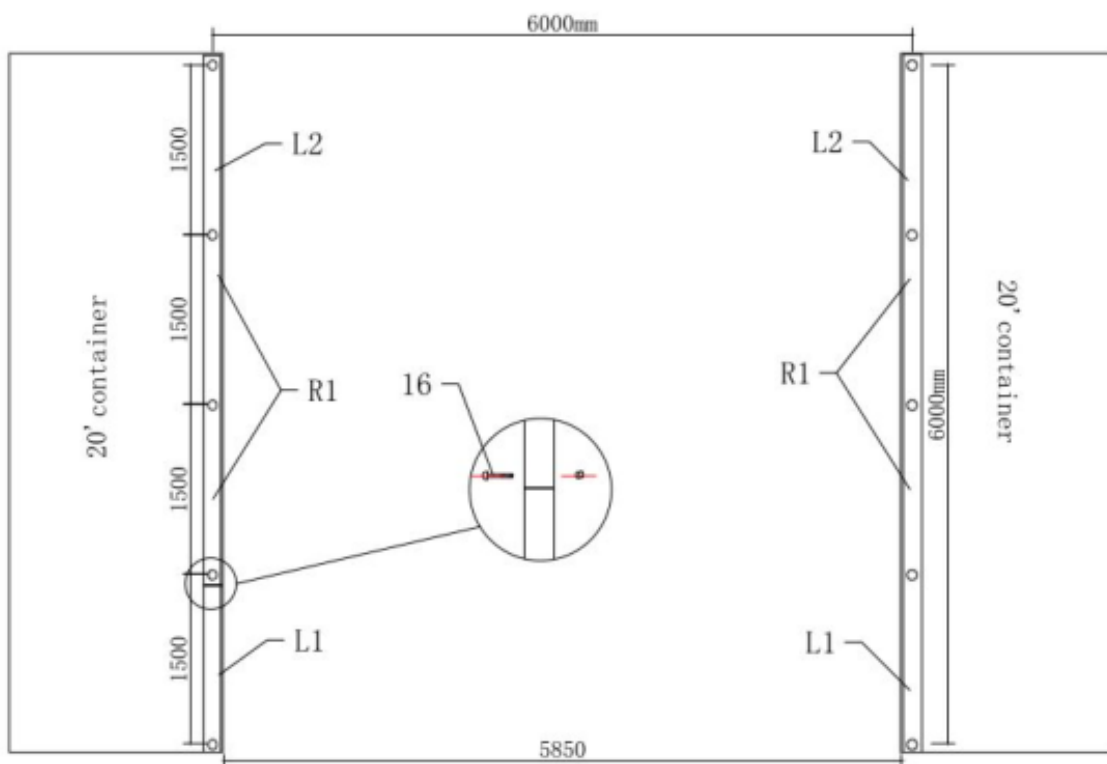


Obr. 2 Typ C2040H

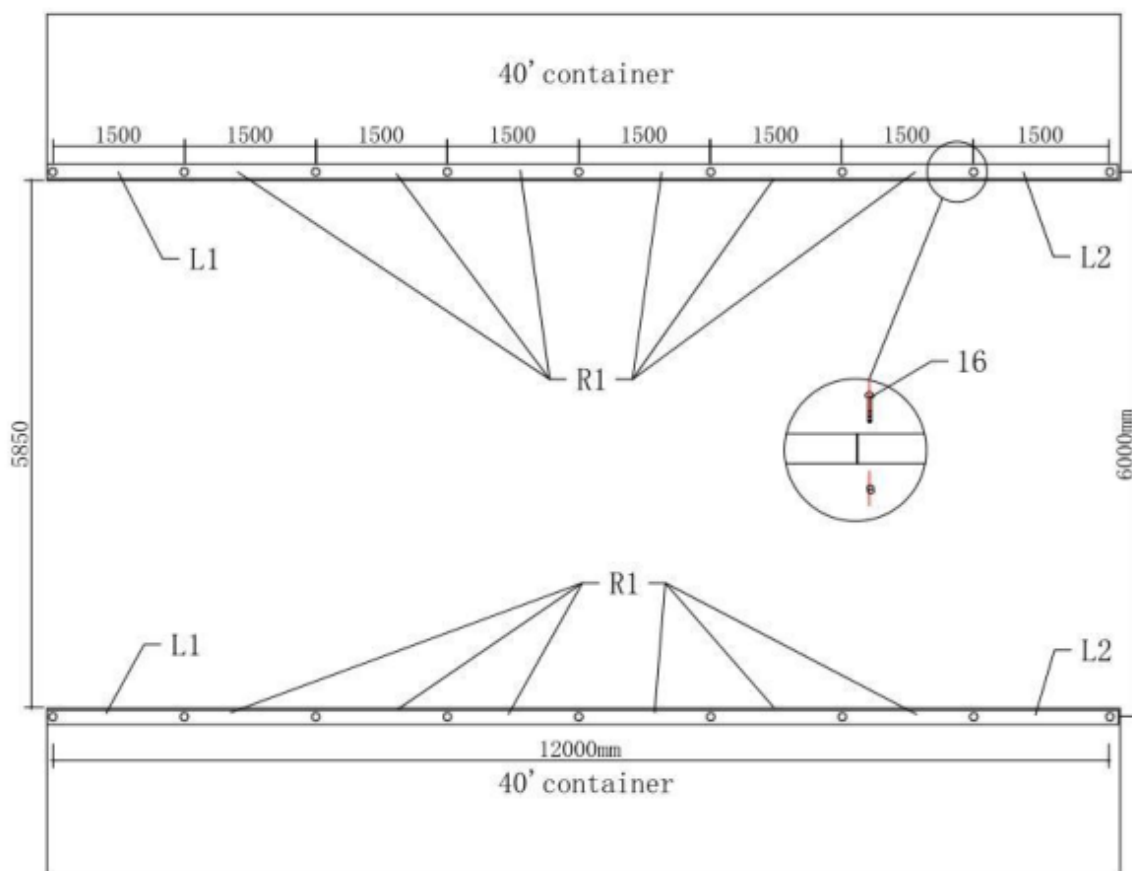


1. Měření je od středu do středu trubek. S odkazem na výše uvedený diagram a potvrzení jeho místa pro základní desku. Ujistěte se, že základové patky jsou do čtverce.
2. N základové patky použijte šrouby, které mají být upevněny na kontejnery.
3. Na konce dejte platové zátky 30*50 mm (č. 12).
4. Spojka (č. 15), A, B, základní deska pro vnitřní oblouk, C a D, základní deska pro rohy F, viz obr. 3.

Obr. 3

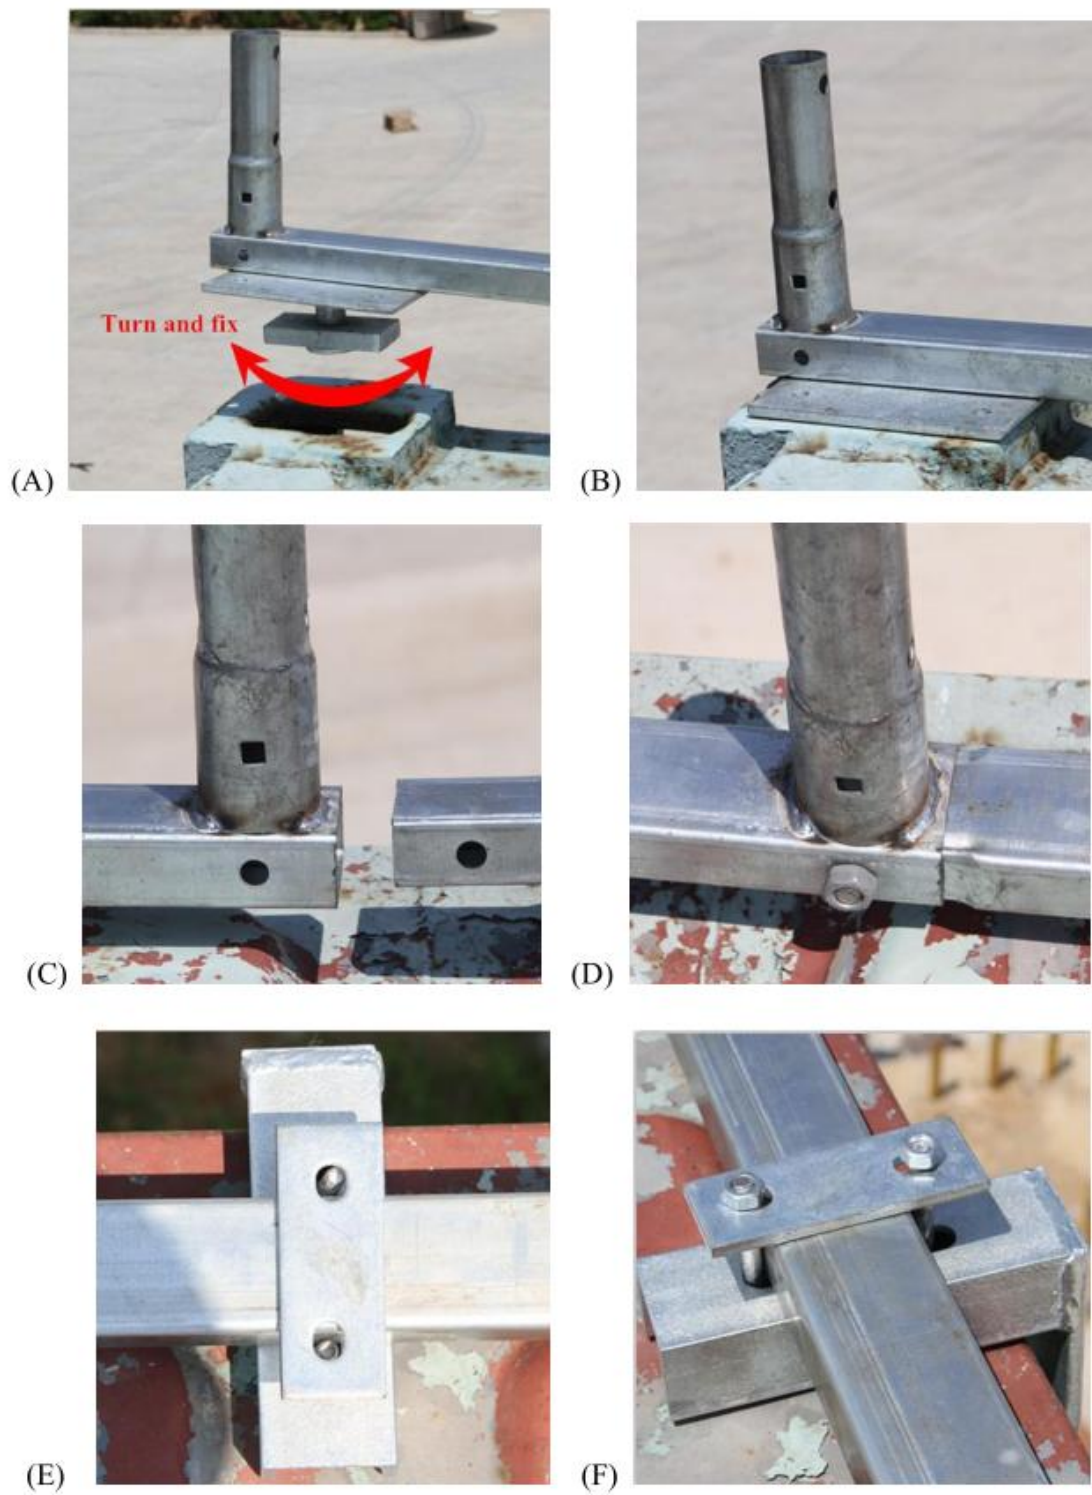


B – INSTALACE RÁMU

Obr. 4 Typ C2020H

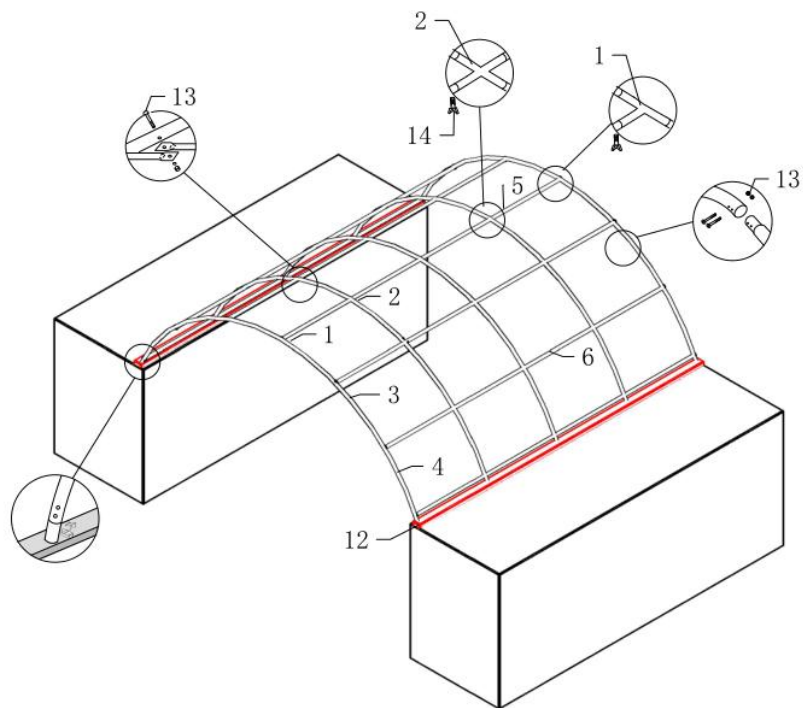


Obr. 5 Typ C2040H

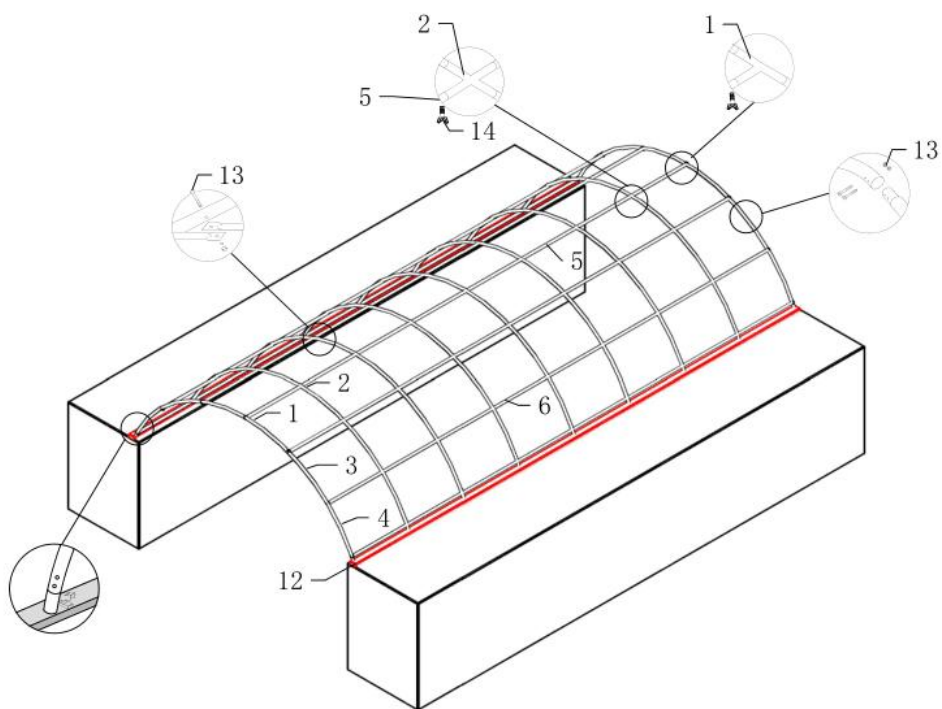


1. Jak je znázorněno na obrázku č. 4 a 5, najděte spojku pro tři trubky, horní trubku (č. 3) a boční trubky (č. 4). Připojte je pomocí šroubů M8 x 70 mm (č. 13). Nedávejte šrouby na horní stranu nosníku, kde bude plachta.
2. Zajistěte sestavu oblouku do jedné základové desky a přitlačte druhý konec oblouku k protilehlé základové desce.
3. Při dokončování instalace prvních dvou oblouků k nim připojte vaznici pomocí šroubu M8 x 70 mm (č. 13). K dispozici jsou 4 kusy spojovacích dílů (č. 6) a 1 ks střešní vaznice (č. 5) mezi každým obloukem. Poté nainstalujte třetí oblouk do základové desky a připojte vaznici. Po otočení rámu je sestava dokončena.


Obr. 6

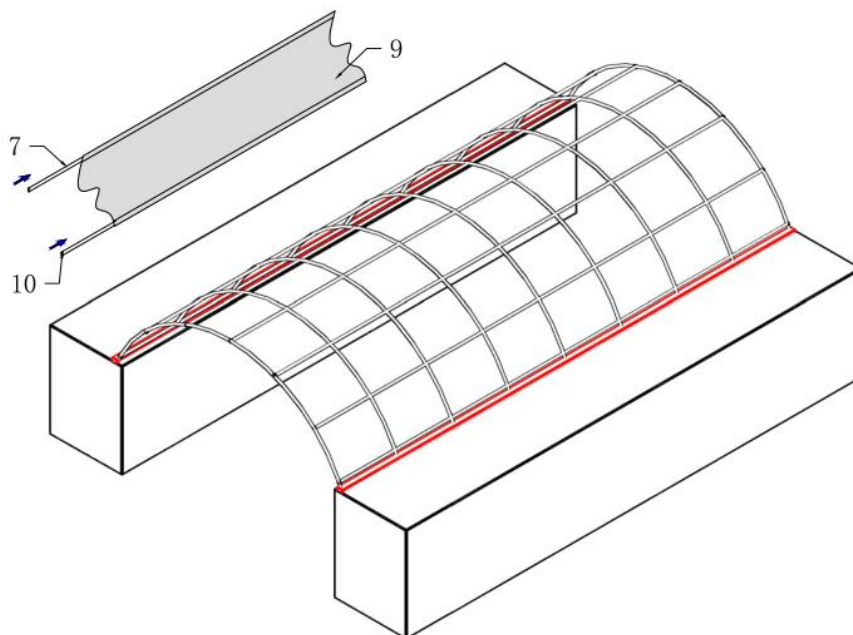

Obr. 7

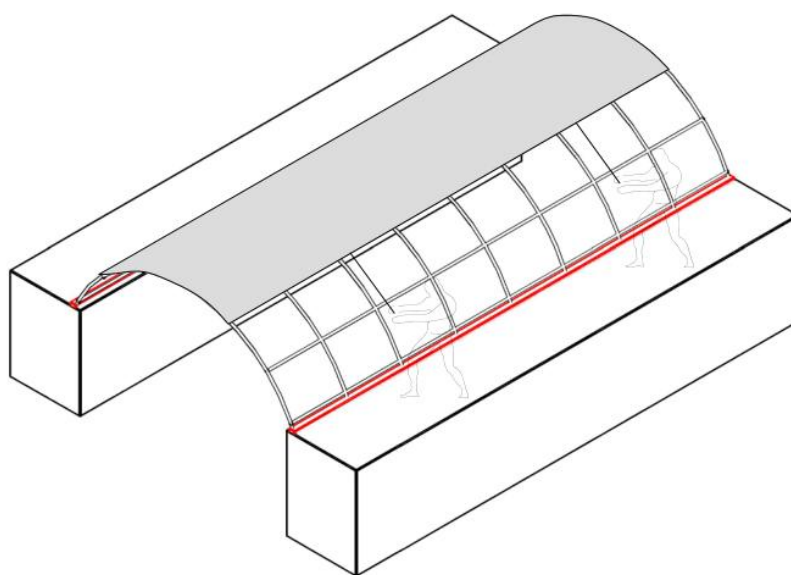

Obr. 8

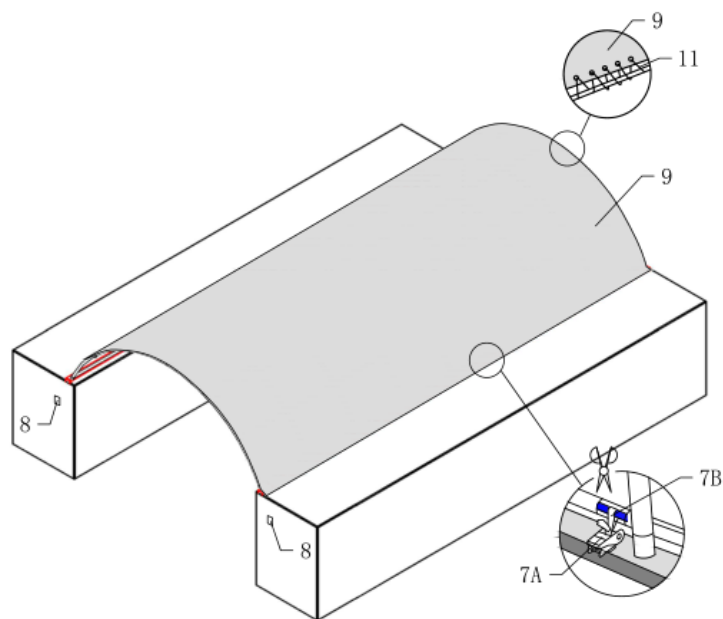

Obr. 9




POZNÁMKA: Nesestavujte při větrných podmínkách. Můžete využít mírný vítr k sestavení plachty.


1. Dejte střešní kryt (č. 9) velice pomalu a opatrně na rám. Nastavte kryt tak, aby byl rovnoměrně vystředěný na rámu.
2. Upevněte úhlový držák (č. 8) na každý kontejner a použijte lano (č. 11) napletený po obou bočních obloucích. Spojte kryt střechy s úhlovým závitem.
3. Odřízněte kapsy podle polohy základových desek a položte dolní trubku krytu (č. 7) do kapsy střechy. Pak použijte lano (č. 11), abyste spojili dolní trubky jako na obrázku.
4. Namontujte plastové zátky (č. 10) na konce napínacích trubek.

C – INSTALACE ZADNÍ PLACHTY

Obr. 10

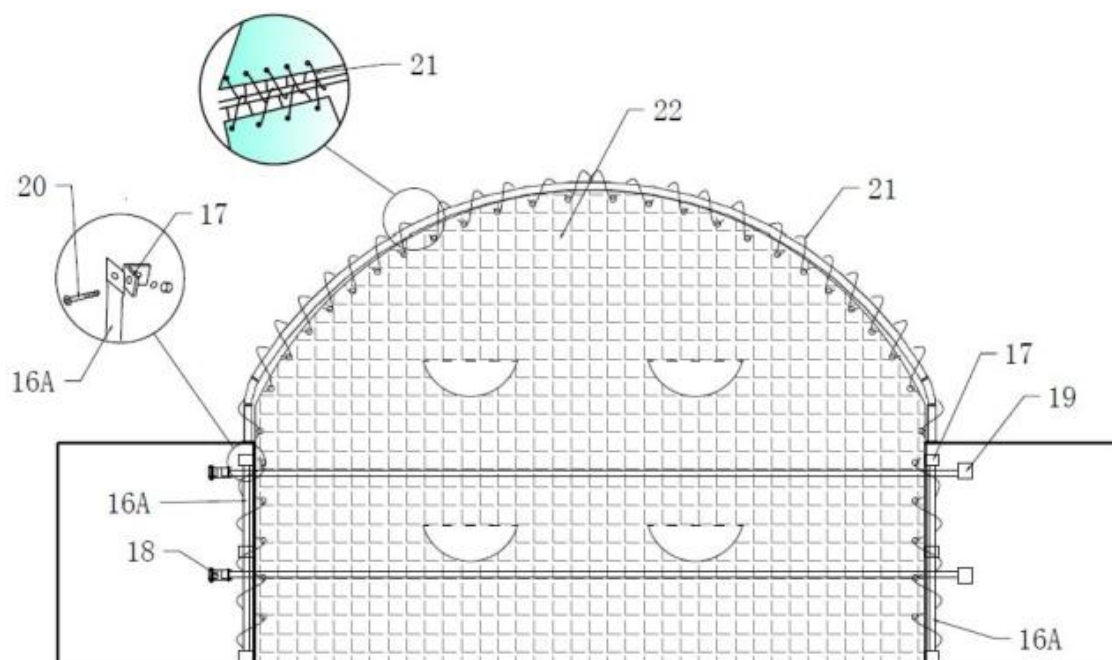

Obr. 11

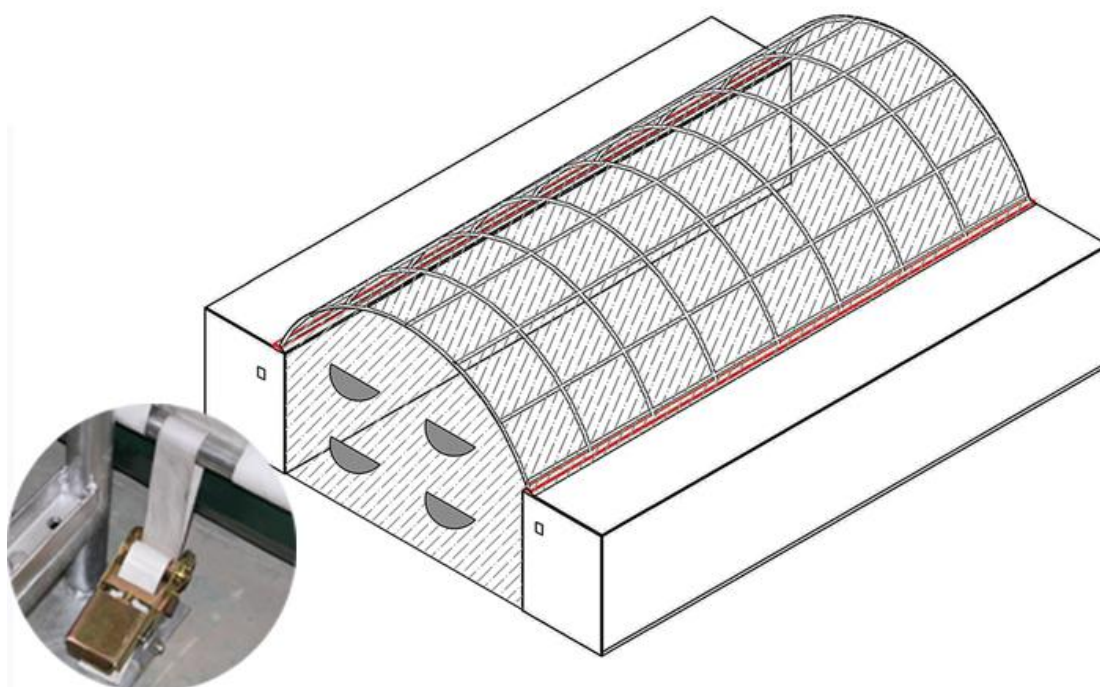

POZNÁMKA: Neopouštějte místo, když plachta ještě není připevněna. Upravujte kryt každý měsíc.