


Predná stena s navíjacími dverami pre prístrešok typu C2620/C2640


Bez zváraných spojov

Montáž na štandardný (2,6m) alebo High Cube (2,9m) vysoký kontajner

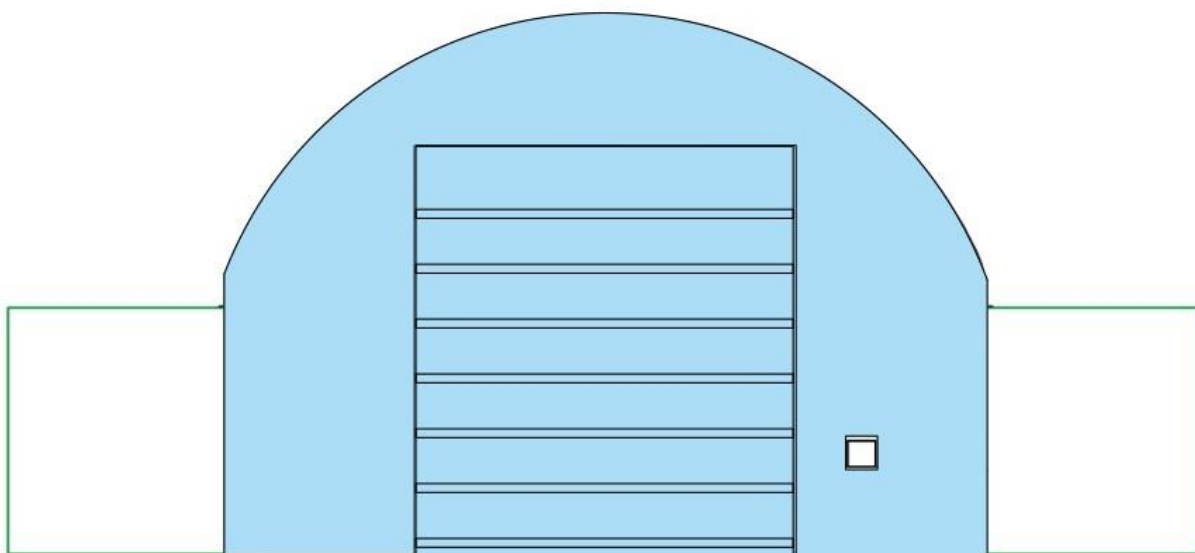


Kód	Popis dielu	Množstvo
8	Bočné základové dosky	2
8A	Základové dosky pre navíjacie dvere	2
9	Bočné stojné nohy	1 skupina
9A	Bočné stojné nohy pre navíjacie dvere	1 skupina
9B	Predĺžené stojné nohy	2
10	Predĺžené koľajnice dverí	2
10L	Spodná ľavá koľajnica dverí	1
10R	Spodná pravá koľajnica dverí	1
11L	Horná ľavá koľajnica dverí	1
11R	Horná pravá koľajnica dverí	1
12	Mechanický nosník dverí	2 / 1 skupina
12A	Záves pre navíjacie dvere	1
12B	Štvorcová rúrka pre navíjacie koleso	1
12C	Oceľové lanko pre navíjacie koleso	2
13	Vodorovná rúrka pre prednú stenu	2
13A	Vodorovná rúrka v oblasti ramien	2
14	Spodná napínacia rúrka	2
20	Predný plachtový kryt	1
23	Lano	1
29	Skrutky M10×90	44
30	Skrutky s polkruhovou hlavou M8×80	14
31	Skrutky s polkruhovou hlavou M10×90	4
32	Skrutky M10×30	8
33	Zvislé rúrky pre dvere	16 / 8 skupín
34	Polkruhové oceľové výstuže Ø60	8
34A	Uholník s 2 otvormi	1
35	Kotviace klince	8
36	Spojovacie platne dverí	8
37	Svorky / úchytky	6
39	Zátky pre spodnú napínaciu rúrku	4


A — Montáž prednej steny

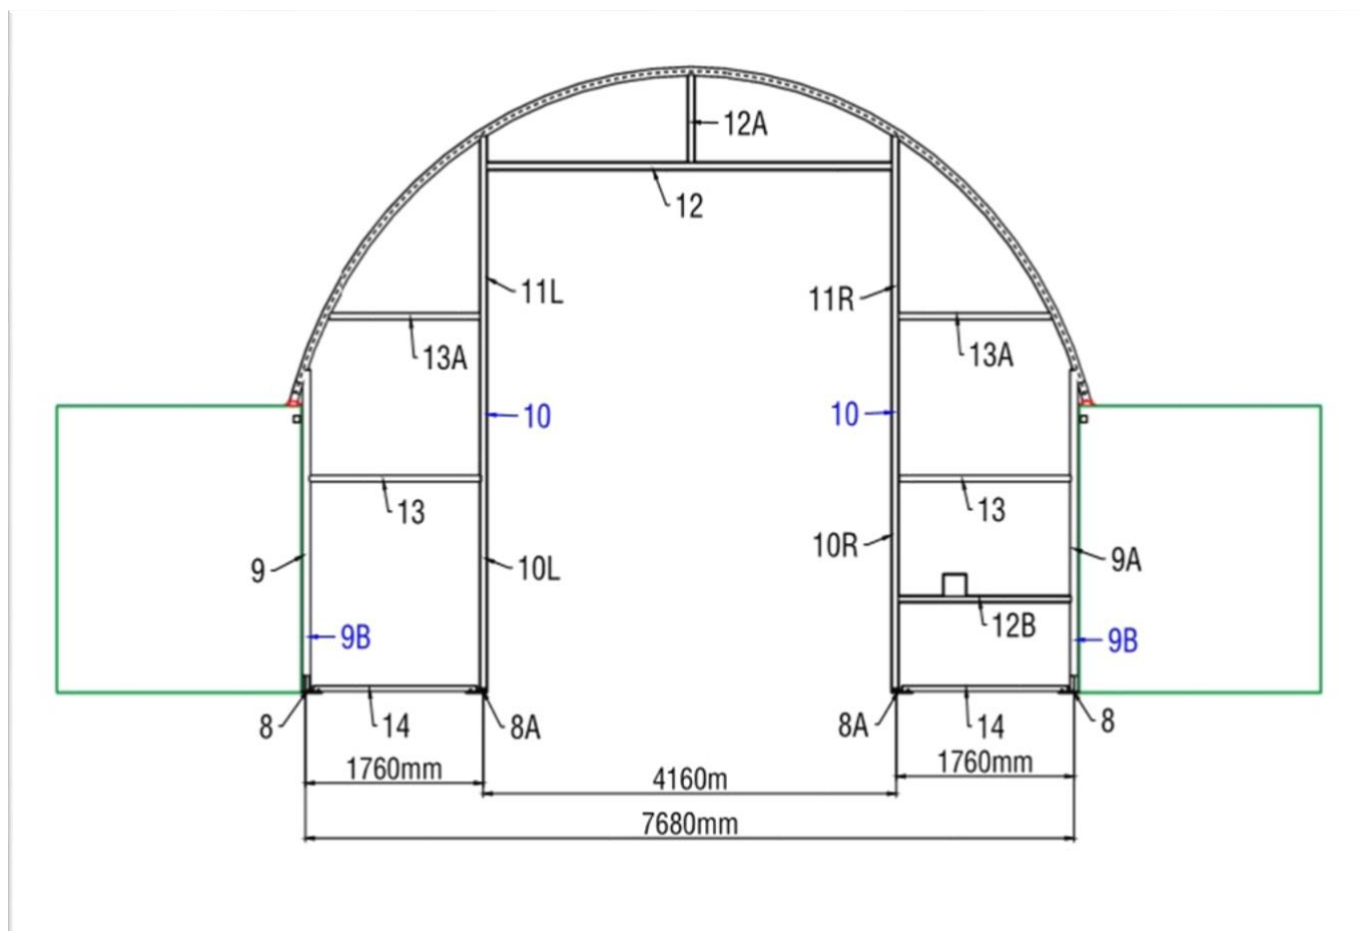

Ako je znázornené na obrázkoch vyššie, **nájdite všetky diely potrebné pre montáž prednej steny.**

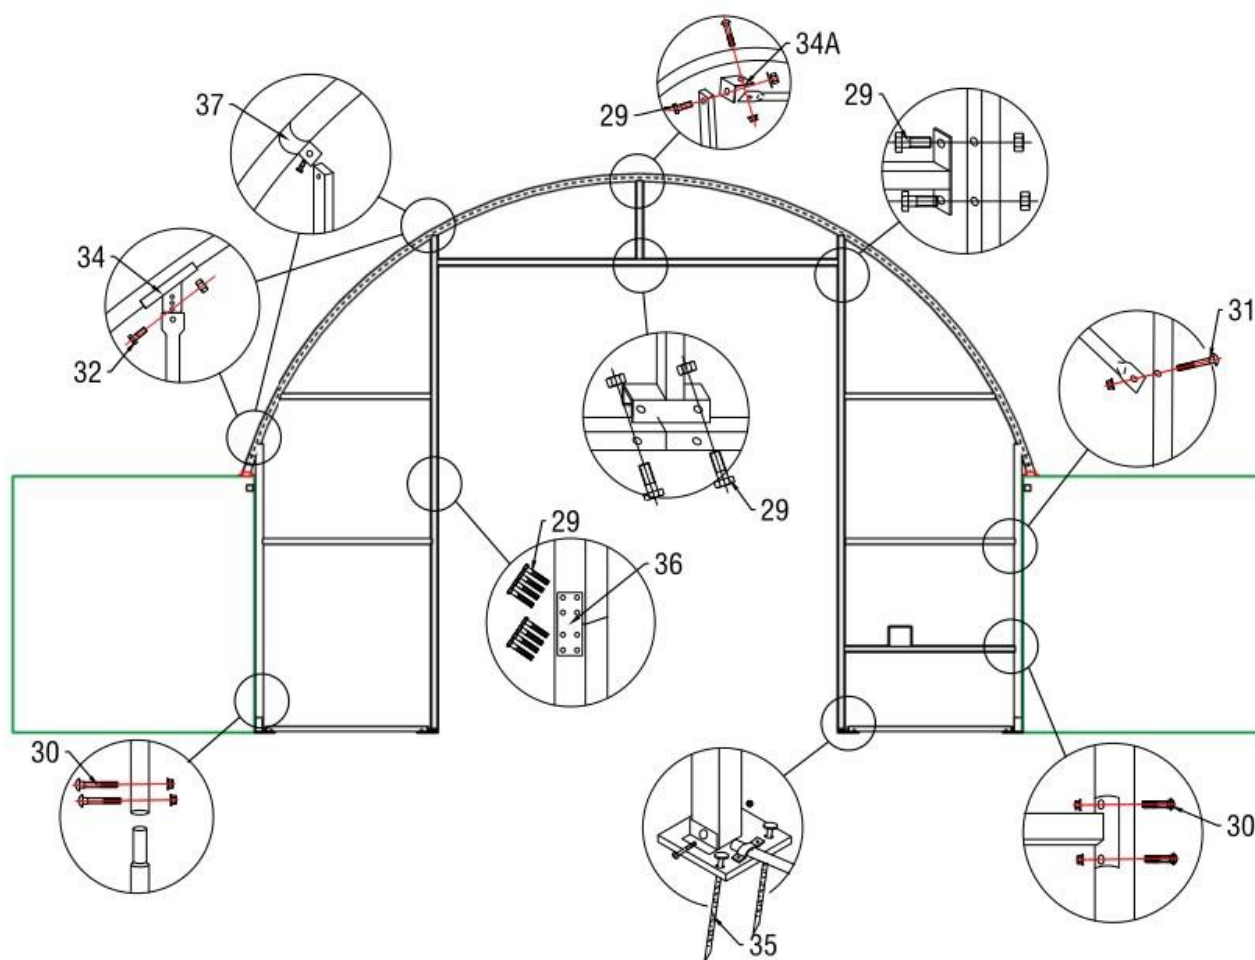

Uistite sa, že **rozostupy sú správne**, a potom **spojte všetky diely pomocou skrutiek**.

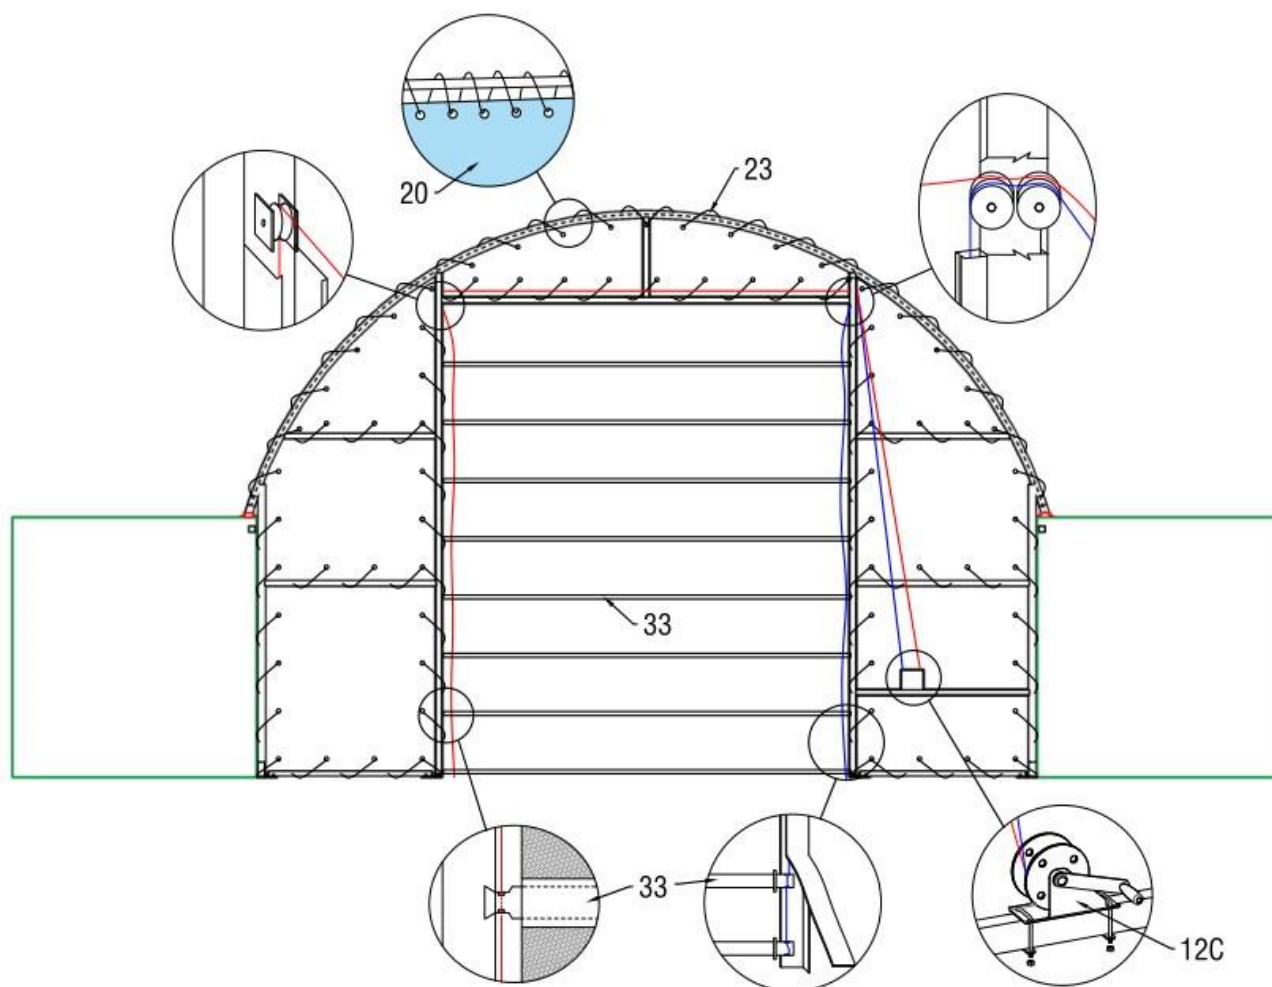

Po zmontovaní prednej steny **nájdite predný plachtový kryt** a pomocou **lán ho priviažte k prednej stene**. Do krytu dverí je potrebné **zasunúť zvislé rúrky (č. 33)**. Následne **pretiahnite oceľové lanko** cez všetky tieto rúrky **jednu po druhej** a voveďte ho cez **kladku zhora nadol** a **potom zdola nahor**. Nakoniec **koniec oceľového lanka priviažte k navíjaciemu kolesu** – pri jeho otáčaní sa potom **dvere budú plynulo pohybovať hore a dole**.