


Návod na montáž prístrešku pre auto

Model # 122008R

Rozmer: W3.66m x H2.44m x L6.1m

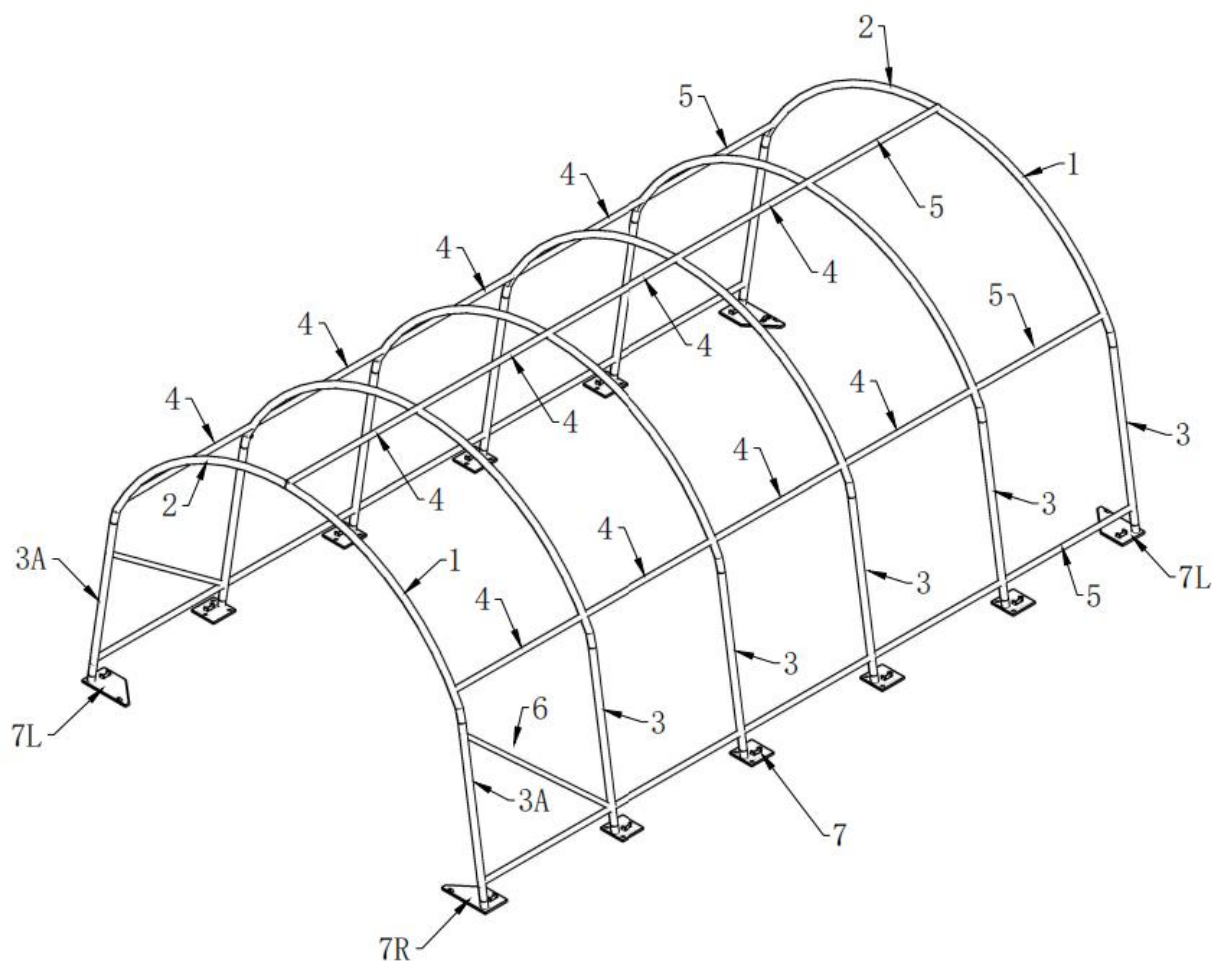

List dielov

číslo výrobku	ks
1	6
2	6
3	10
3A	2
4	20
5	5
6	2
7	8
7L	2
7R	2
8	36
11	1
12	2
13	1
15	1
16	30
17	2
19	6

Špecifikácia

Šírka: 12' (3,66 m)

Dĺžka: 20' (6,1 m)

Výška: 8' (2,44 m)

Dôležité – najskôr si prečítajte návod

Nesprávna príprava podkladu, montáž alebo údržba môžu zneplatniť záruku a spôsobiť zbytočné a nákladné chyby. Ak máte otázky, kontaktujte svojho miestneho predajcu.

Pre jednoduchú montáž sme každý komponent označili kódom dielu uvedeným v zozname. Pri montáži sa riaďte číslami dielov a výkresmi, aby montáž prebehla bez problémov.

Plachtu strechy je potrebné dostatočne napnúť, aby sa na nej nevytvorili „vačky“ a po niekoľkých mesiacoch používania ju znova raz či dvakrát dotiahnuť. Toto je dôležité najmä pri montáži v chladnom počasí (jeseň, zima), pretože látka je tuhšia a po oteplení môže povoliť a pred ďalšou zimou je potrebné ju opätovne dotiahnuť.

Majiteľ je zodpovedný za okamžité odstraňovanie snehu, pokiaľ sneh sám neskĺzne.

Pokyny na bezpečnú montáž

Prečítajte si v etky in trukcie pred začatím montáže


- Pracovné miesto udržiava te čisté neporiadok zvyšuje riziko úrazu. Neumiestvajte konštrukciu do snehu, na klzké plochy, do silného vetra alebo na mokré miesta.
- Držte deti ale od pracovných plochy.
- Neprebiehajte na ňu, udržiava te si stabilný postoj a rovnováhu.
- Nemontujte pod vplyvom alkoholu alebo drogy. Skontrolujte upozornenia na liekoch, ktoré môžu zhoršiť vašu pozornosť alebo relexiu.
- Pri veterných podmienkach ukotvite základové pätky do betónu. Pri očakávanom hurikáne odstráňte plachtu.
- Držte zdroj tepla ale od plachty a nevystavujte ju otvorenému ohňu.
- Dávajte pozor na prsty pri montáži spon a rúr. Pri používaní dbajte na dostatočné vetranie kvôli výukovým a iným škodlivým výparom.

Potrebné náradie


- Meracie pásmo
- Šnúra na zarovnanie
- Rebrík
- Zváračka
- Kladivo
- Kľúč
- Nožnice



Postup in talácie

ontáž základov – Podľa schémy (obrázok 2) rozmiestnite základové pätky.

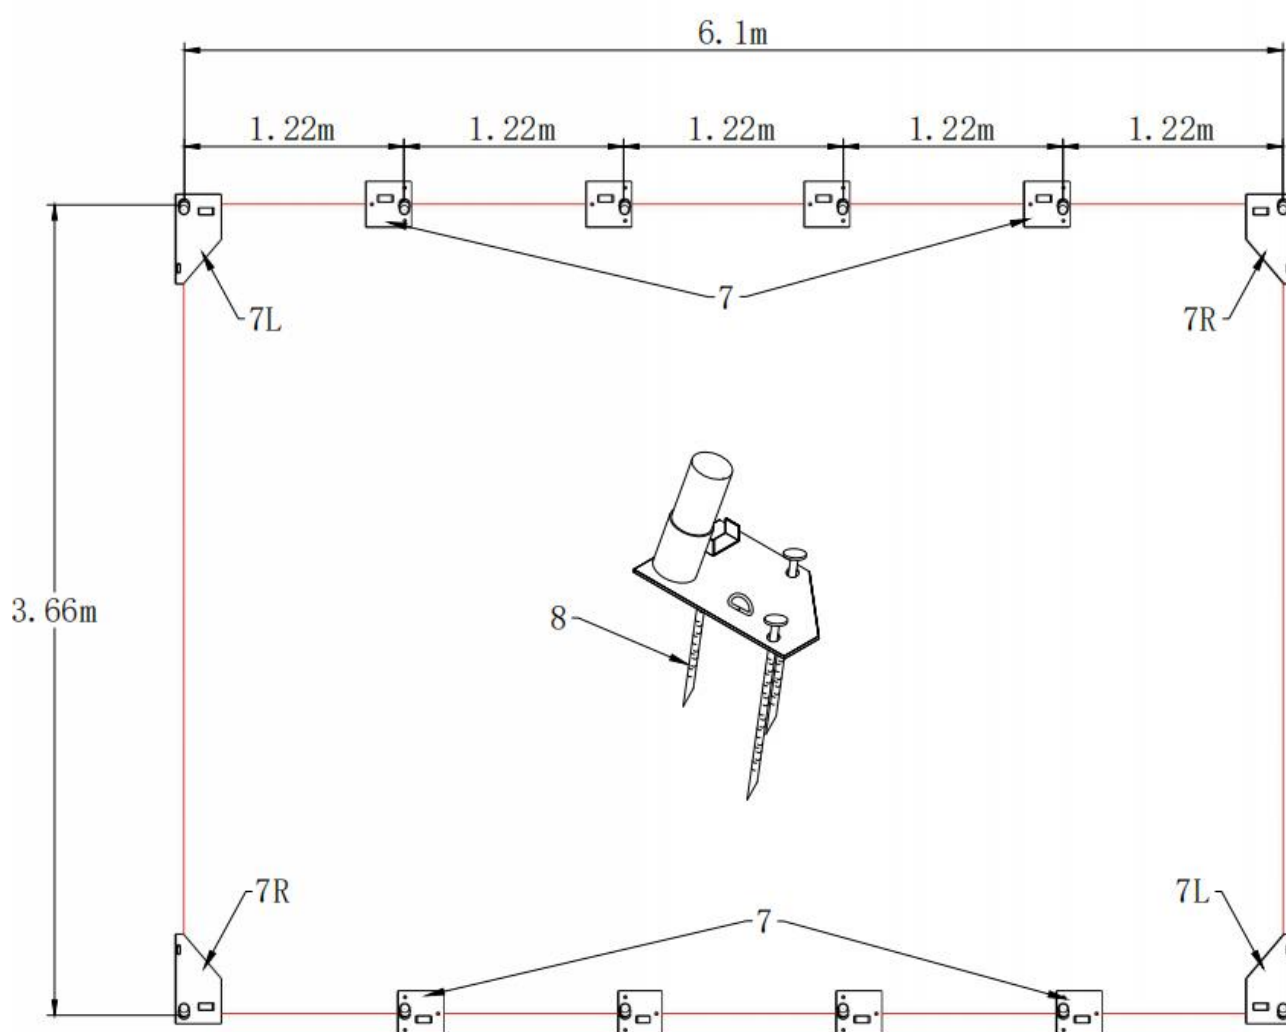

B) Montáž rámu

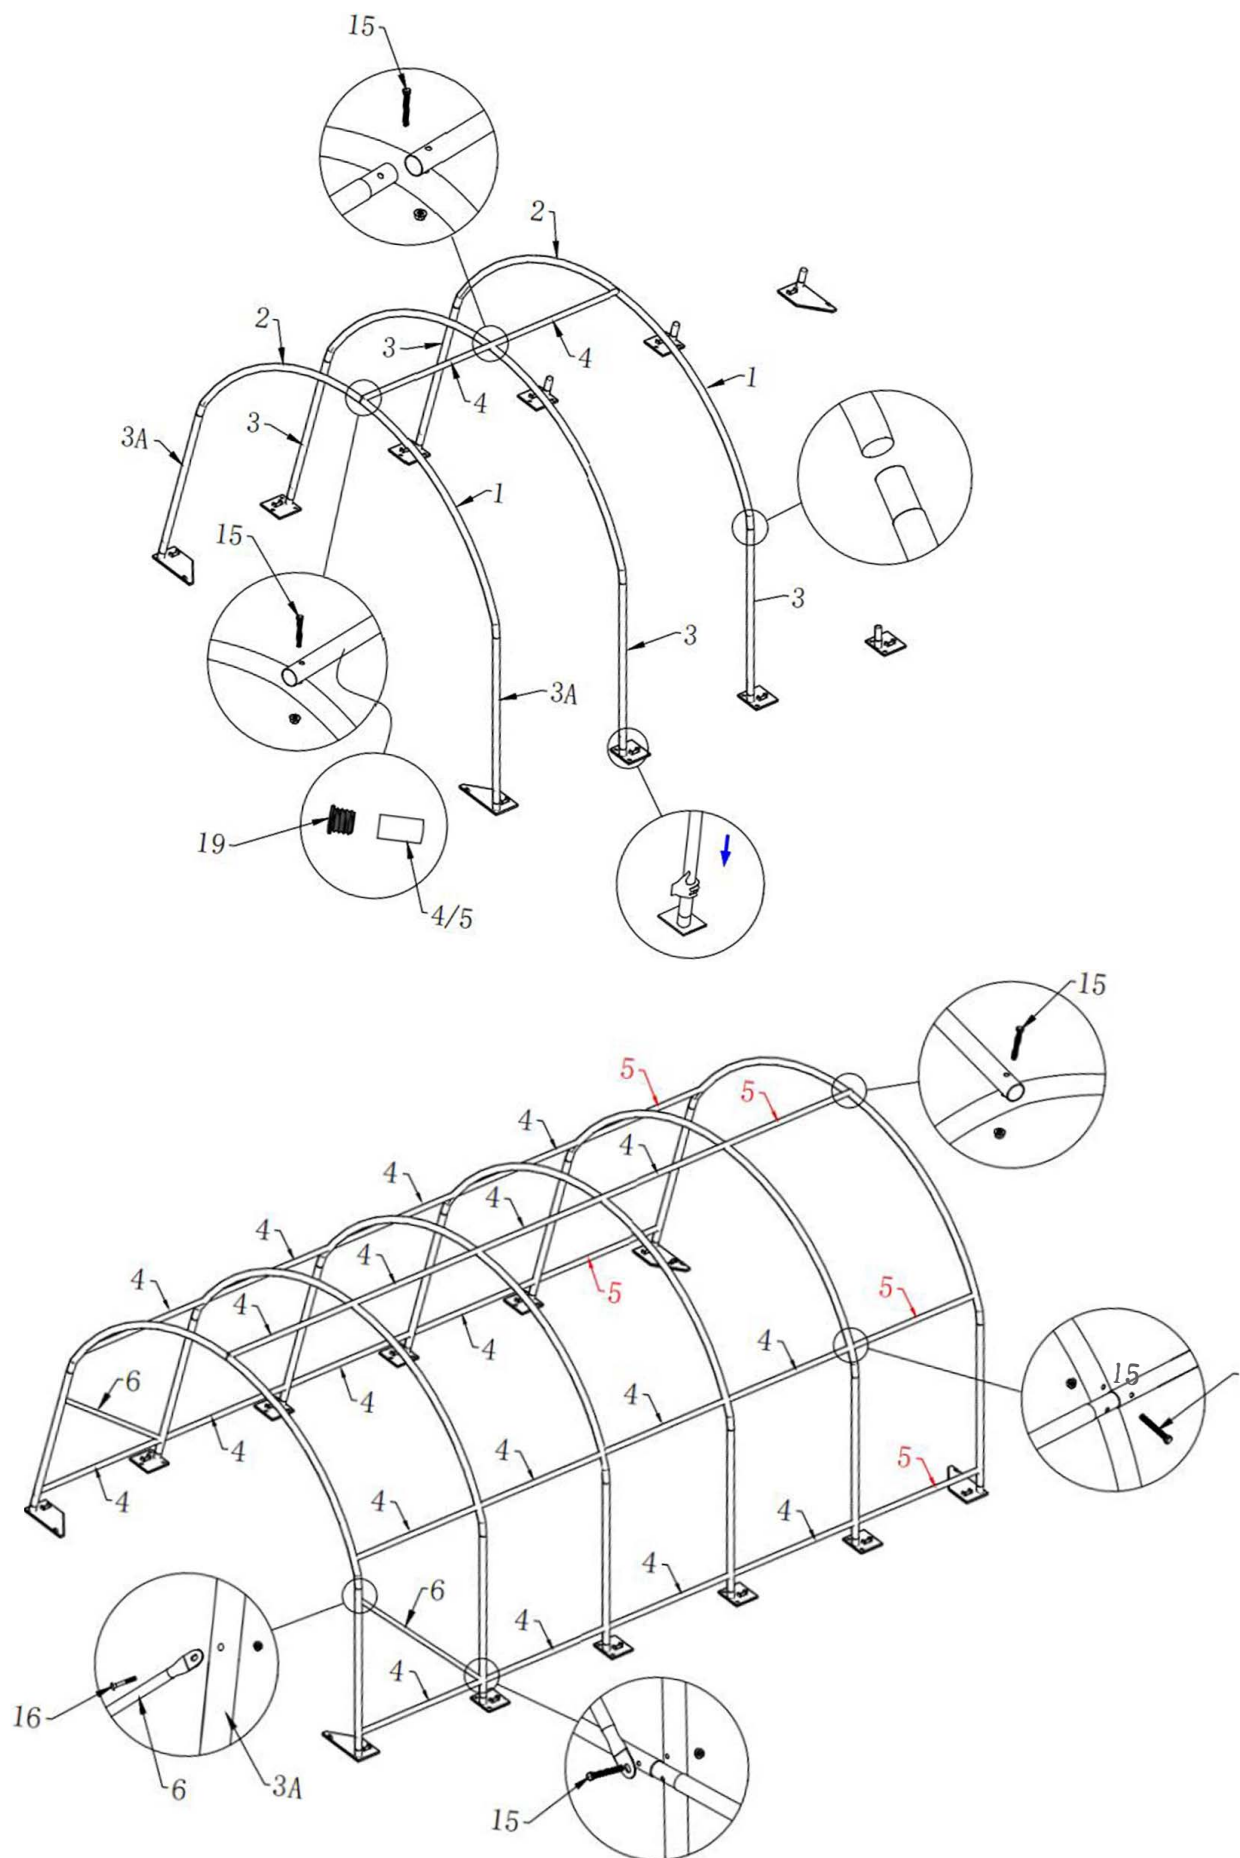


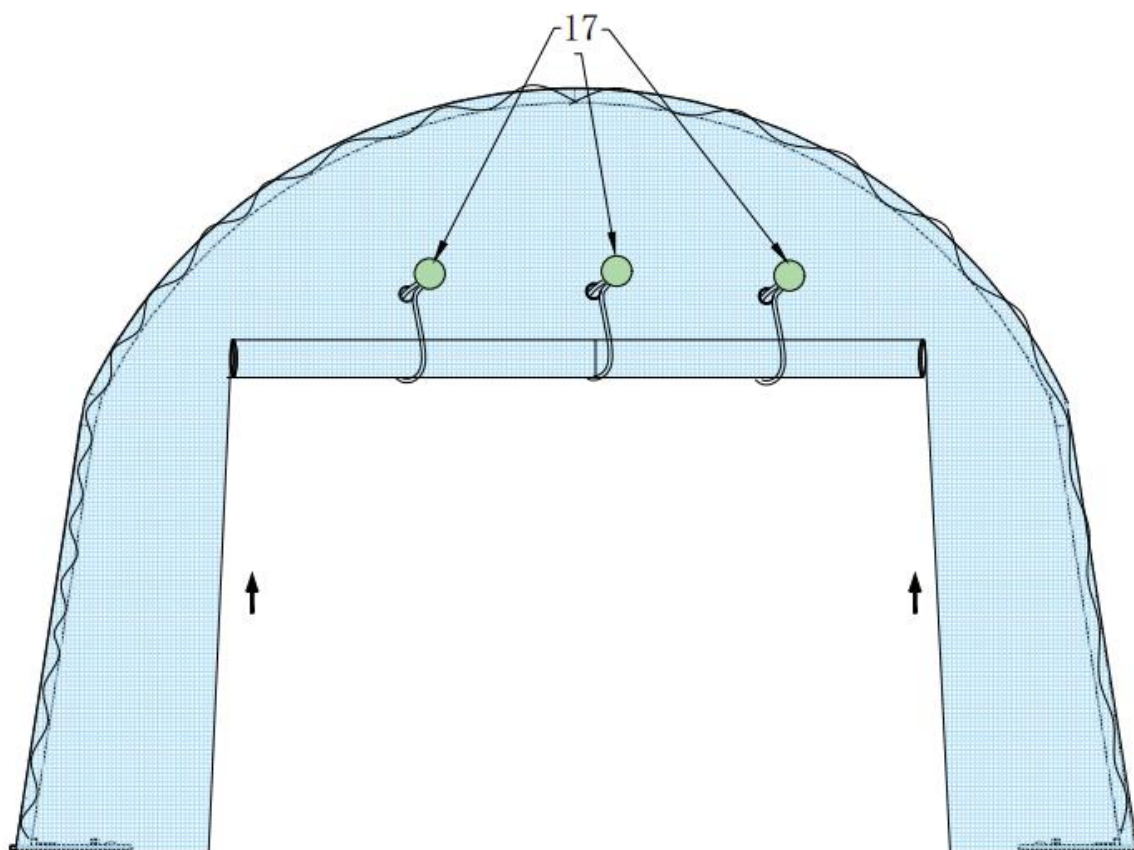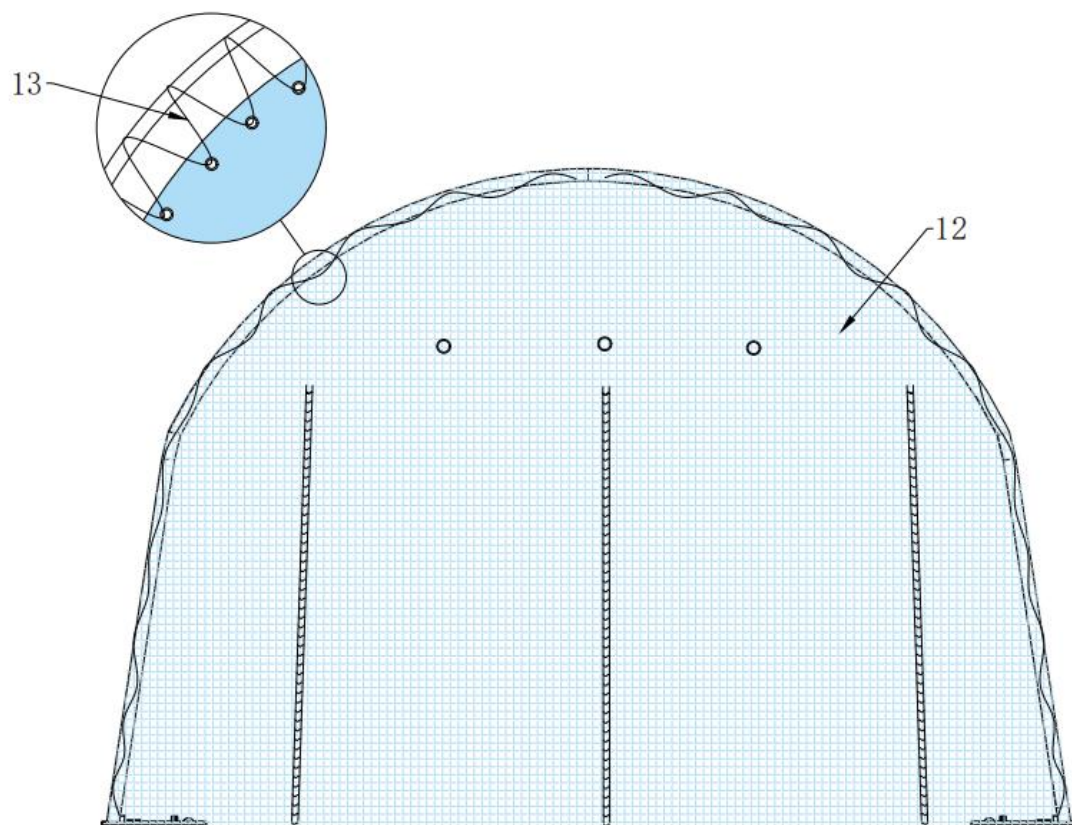




Dôňtalácia strenejplacťy WWW.HAGRO.SK

Neklaťteplachtu na konštrukciu v silnom vetre

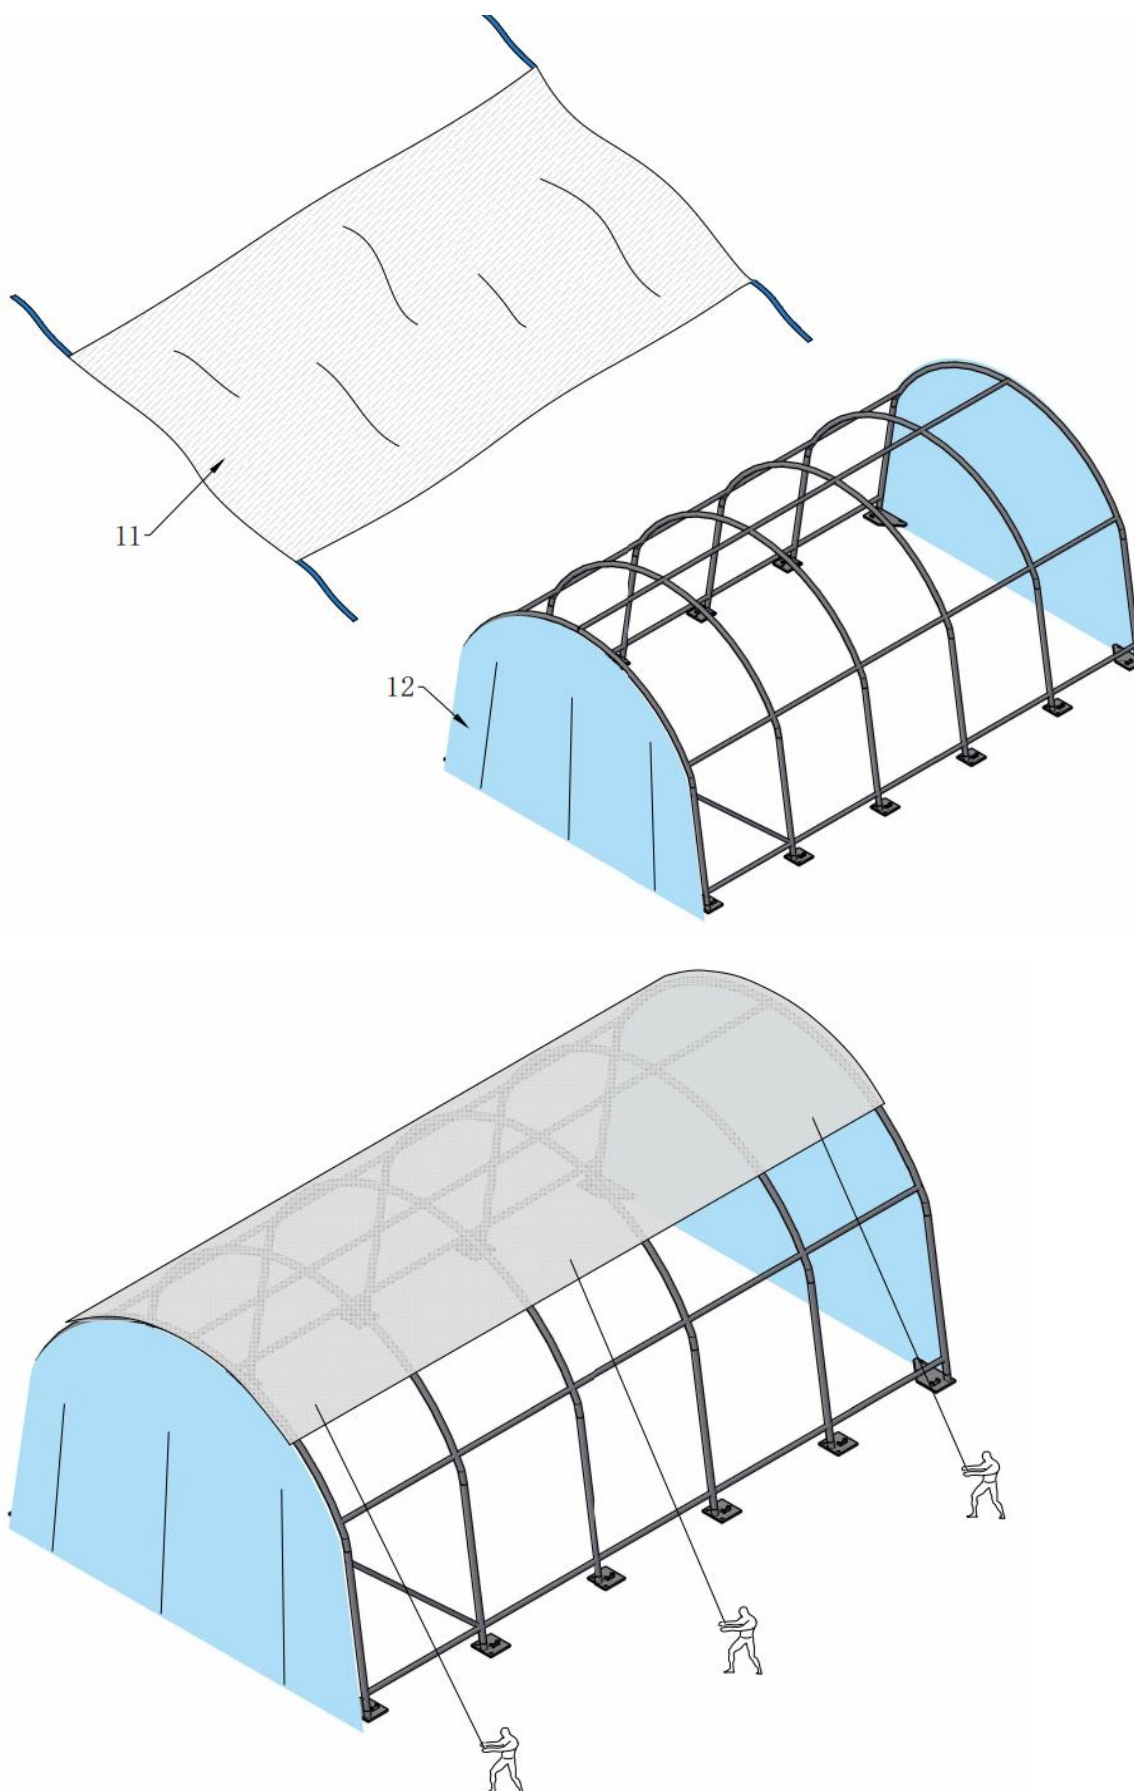

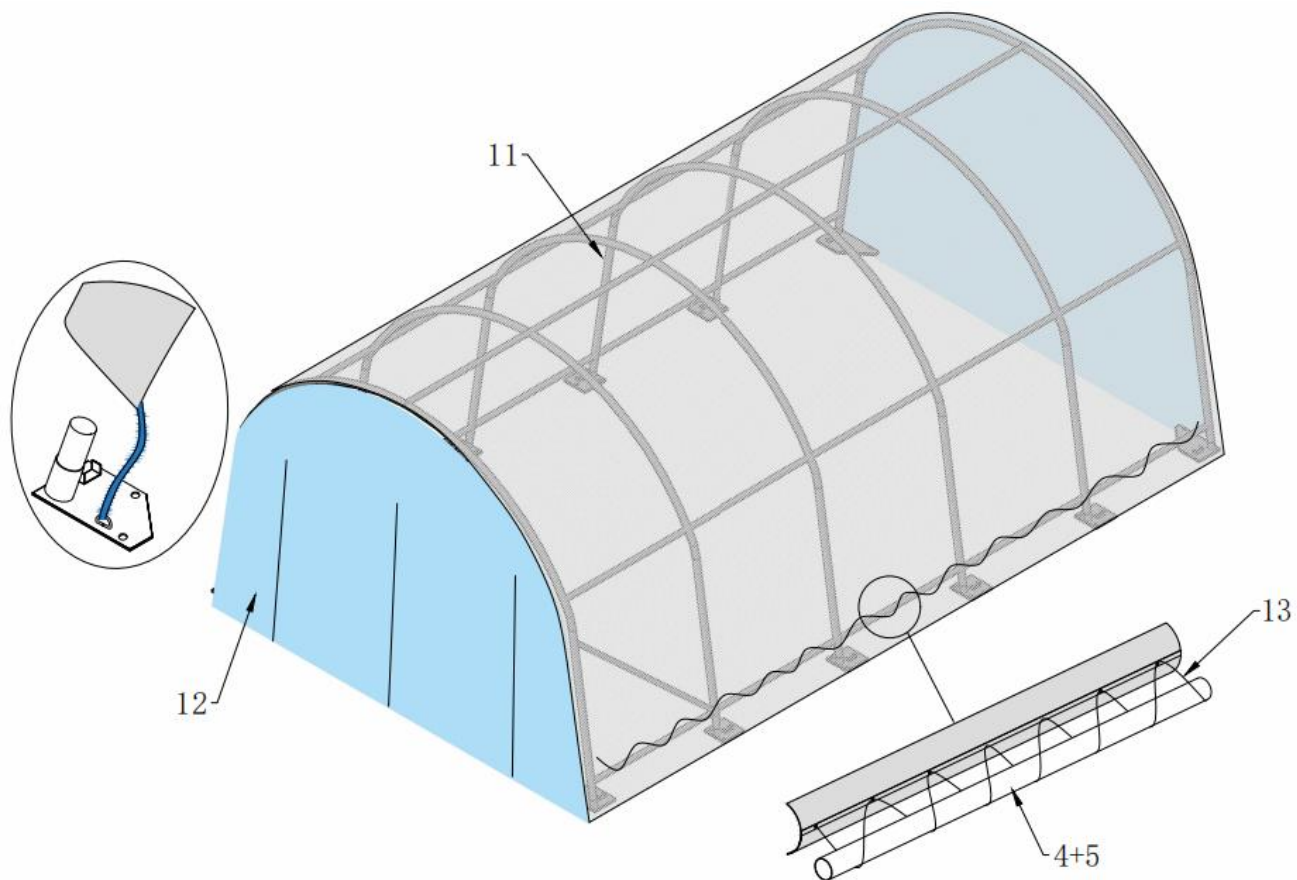

pozornenie ikdy nenec ávajte stre nú plac tu nepripevnenú kým nie je montáž úplne dokončená a dotia nutá Proces je jednoduc ý ale pre dosia nutie rovné o napnuté o povrc u je potrebné plac tu pravidelne aspo raz za mesiac skontrolova a prípadne dotia nu