

NÁVOD NA MONTÁŽ PRÍSTREŠKU



Model # Š8m x D 6m x V3m

C2620E bez zvárania

Model # Š8m x D 12m x V3m

C2640E bez zvárania

Kontajnerový prístrešok

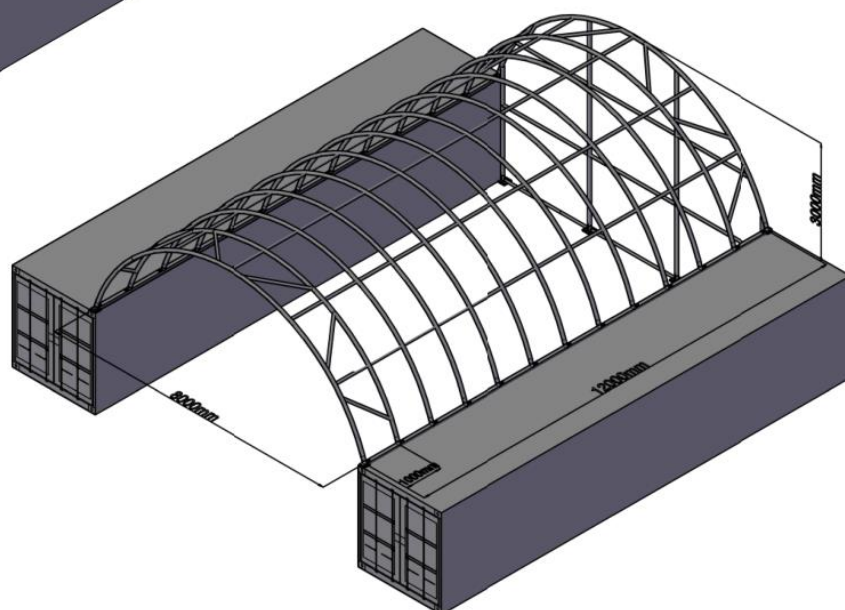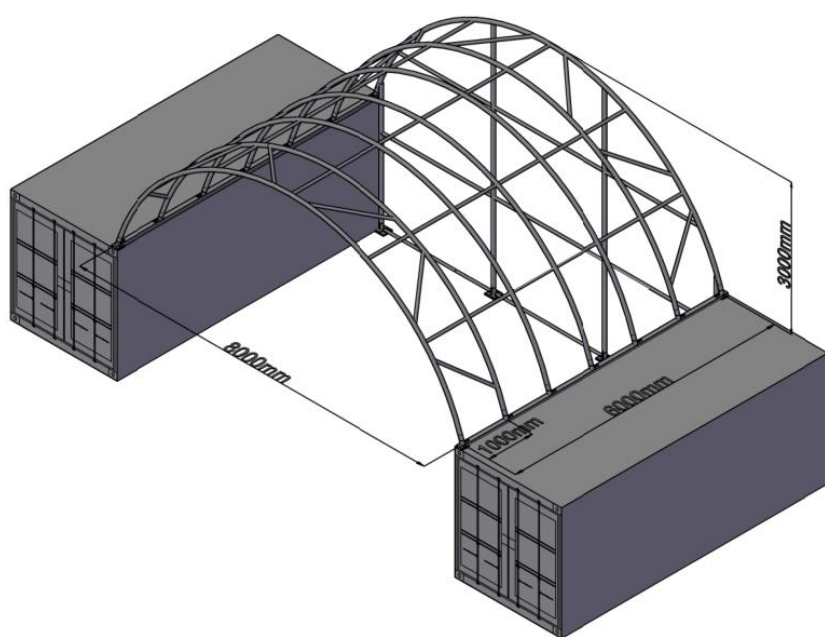

SPECIFICATION

Dĺžka: 6m	Šírka: 8m	Výška: 3m
Dĺžka: 12m	Šírka: 8m	Výška: 3m

DÔLEŽITÉ --- PREČÍTAJTE SI NÁVOD !

Nesprávna príprava miesta, montáž a údržba môžu spôsobiť neplatnosť záruky a spôsobiť zbytočné a nákladné chyby. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na svojho miestneho predajcu.

Pre jednoduchšiu montáž sme každú jednotlivú súčasť označili kódom dielu podľa zoznamu dielov. Pre bezproblémovú montáž sa prosím odkazujte na čísla kódov dielov a výkresy.

Je nevyhnutné dostatočne utiahnuť strešnú tkaninu, aby sa predišlo vytváraniu "hamákov" na streche, a tiež ju raz alebo dvakrát opätovne utiahnuť po niekoľkých mesiacoch používania. To je obzvlášť dôležité pri montáži v chladnom počasí (na jeseň a v zime), keď je tkanina stuhnutá, a keď sa po príchode slnka a teplého počasia opäť uvoľní, bude ju potrebné znovu utiahnuť pred nasledujúcou zimou.

Je zodpovednosťou vlastníka okamžite odstrániť sneh, ak nespadne sám.

PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY PRED MONTÁŽOU

1. Udržujte pracovnú plochu čistú. Nezorganizované miesta vedú k úrazom. Nenastavujte v blízkosti snehových závejov, na klzkých miestach, v silnom vetre alebo na vlhkých miestach.
2. Držte deti mimo. Všetky deti by mali byť držané mimo pracovnej oblasti.
3. Nepreháňajte to. Udržujte si správnu stabilitu a rovnováhu po celý čas.
4. Nesmiete montovať pod vplyvom alkoholu alebo drog. Prečítajte si varovné etikety na predpisoch, aby ste zistili, či je váš úsudok alebo reflexy ovplyvnené užívaním liekov. Ak máte pochybnosti, nemontujte.
5. Buďte si vedomí možných veterných podmienok; ak sú tieto podmienky pravdepodobné, upevnite základne do betónu. Odstráňte kryt počas hurikánu.
6. Buďte opatrní pri používaní elektrických a teplových zdrojov. Neumiestňujte zdroje tepla v blízkosti plachty. Nezvyšujte ju otvorenému ohňu.
7. Dbajte na osobnú bezpečnosť pri montáži a používaní. Buďte opatrní, aby ste si neudreli prsty s klipsami a rúrami pri montáži; pri používaní sa uistite, že je dostatočná ventilácia na výfukové plyny a iné nebezpečné výpary.

Kód	Popis	6m	12m
L1-L6	Left bottom square tube	3/1 groups	6/1 groups
R1-R6	Right bottom square tube	3/1 groups	6/1 groups
1	Top bent tube	7	13
2	Upside Bent Tube	14	26
3	Lower Bent Tube	14	26
4	Connection purlin	30	60
5	Support tube	12	12
6	Clips	30 sets	30 sets
7	Connector for fixing square tube	8 sets	20 sets
7A	Bolt M10x110	16 sets	40 sets
7B	Iron plate for connecting square tube seat	8	20
8	Ratchet	14	26
9	Ratchet strap (for tie down ratchet)	14	26
10A	Lower tensioning tube for roof cover	4	10
10B	Lower tensioning tube for roof cover	2	2
11	Carriage Bolt M8x80	108 sets	180 sets
12	Carriage Bolt M10x90	41 sets	71 sets
13	Bolt M10x30	6 sets	6 sets
14	Plastic square plug	4	4
15	32 Plastic plug for base rail section	10	10
16	Roof cover	1	1
17	Ropes	1 bundle	1 bundle
18	Base plate for back wall	2	2
19	Side base plate for back wall	2	2
20	Side standing leg for back wall	2	2
21	Fixtures at the four corners of the container	4 sets	4 sets
22	Ratchet for four corners	4	4
23	Welding iron plate (For NO.20)	2	2
24	Lower standing leg for back wall	2	2
25	Middle standing leg for back wall	2	2
25L	Upper left standing Leg for back wall	1	1
25R	Upper right standing Leg for back wall	1	1
26	Extra tube added when assembly on 40' HQ container	4	4
27	Iron plate	4	4
28	Bottom tensioning tube for back wall	3	3
29	Horizontal tube for back wall	4	4
29A	Side horizontal tube for back wall	2	2
30	Stake peg	8	8
31	Back cover	1	1

DIELY A NÁSTROJE NA MONTÁŽ


1. Meracia páska
2. Šnúra na zarovnanie
3. Rebrík
4. Zváračka
5. Kladivo
6. Kľúč
7. Nožnice

A --- MONTÁŽ ZÁKLADNE

Odkazujte sa na diagram (Obrázok 1), aby ste umiestnili základné dosky.


Meranie je od stredu k stredu rúrok. Odkazujte sa na uvedený diagram a potvrďte umiestnenie základných dosiek. UISTITE SA, ŽE ZÁKLADNE SÚ V UHLOPRIEČKE.

Obrázok 1

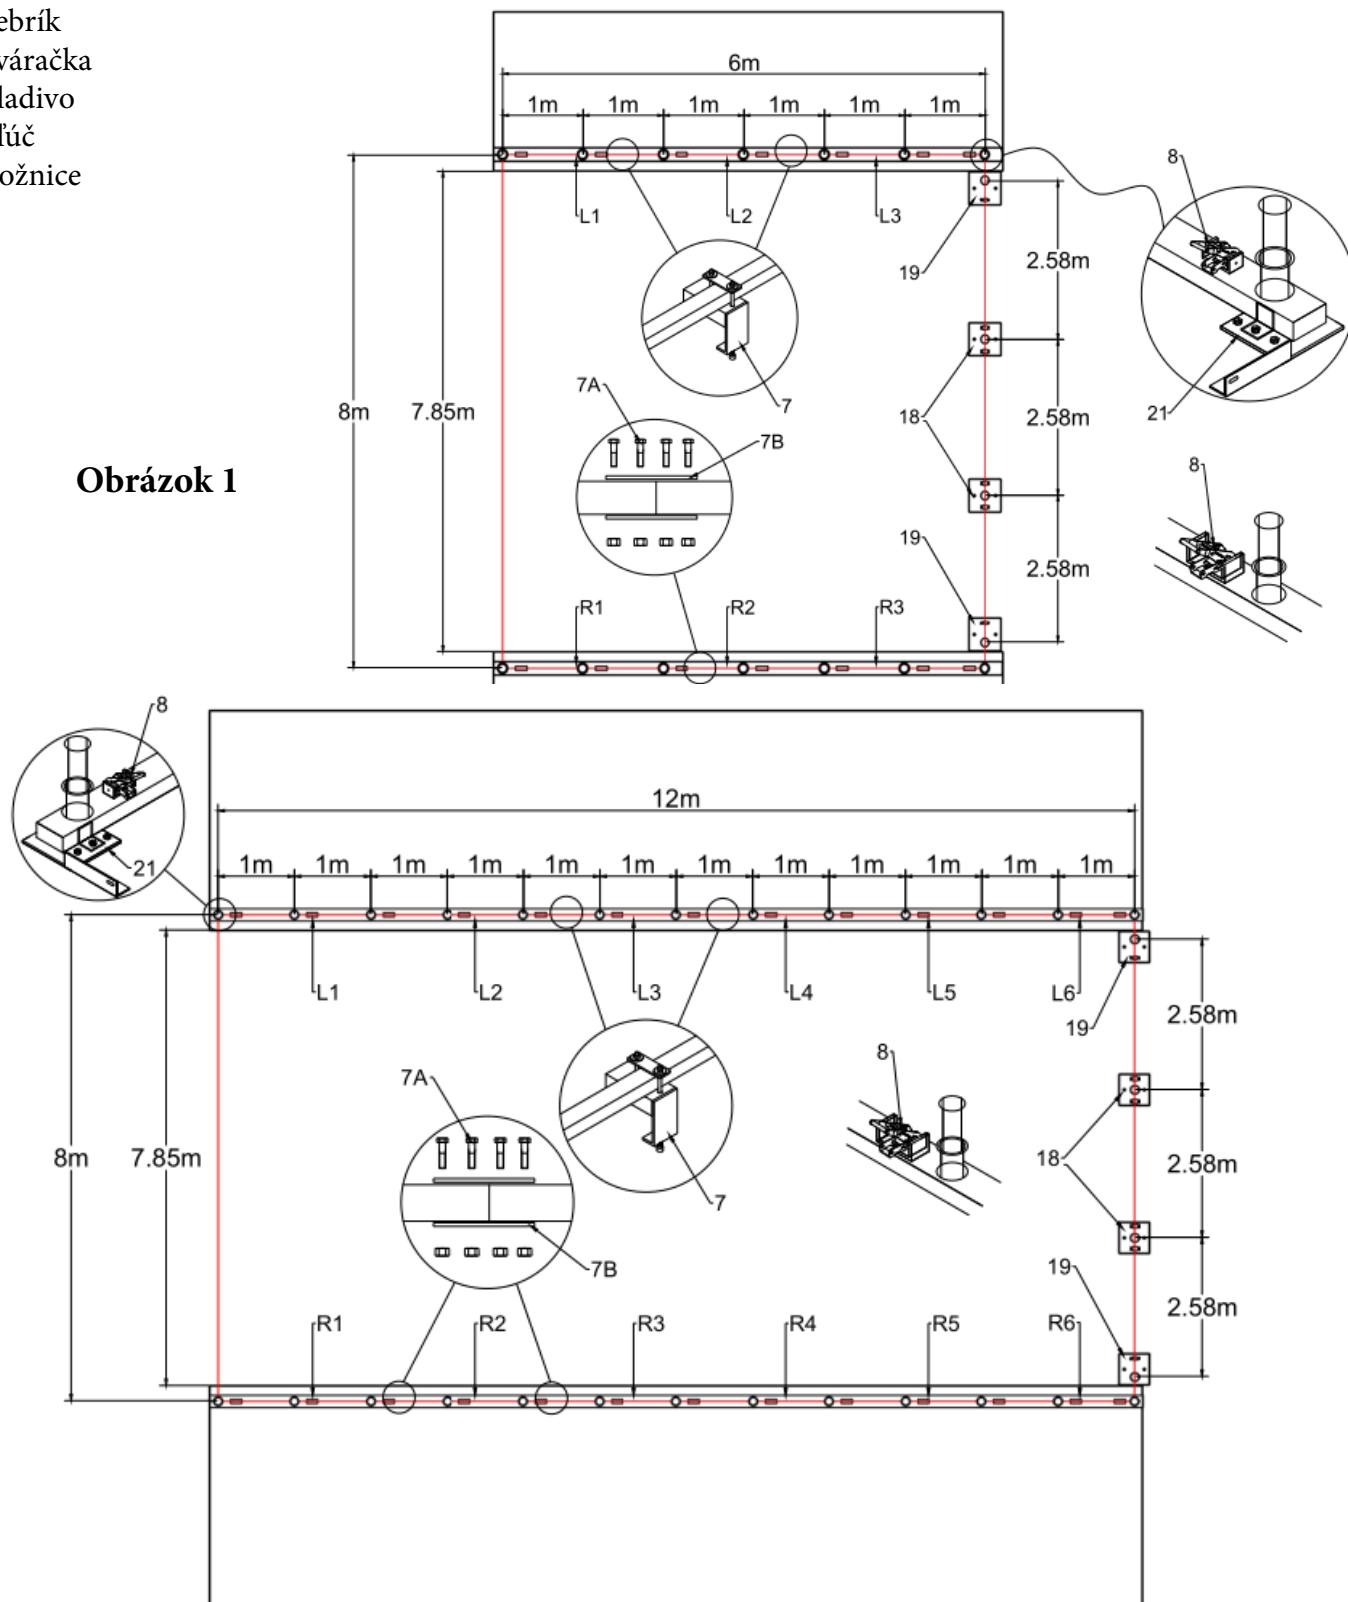

B --- MONTÁŽ RÁMU


Odkazujte sa na diagram (Náčrt rámu) na montáž rámu.

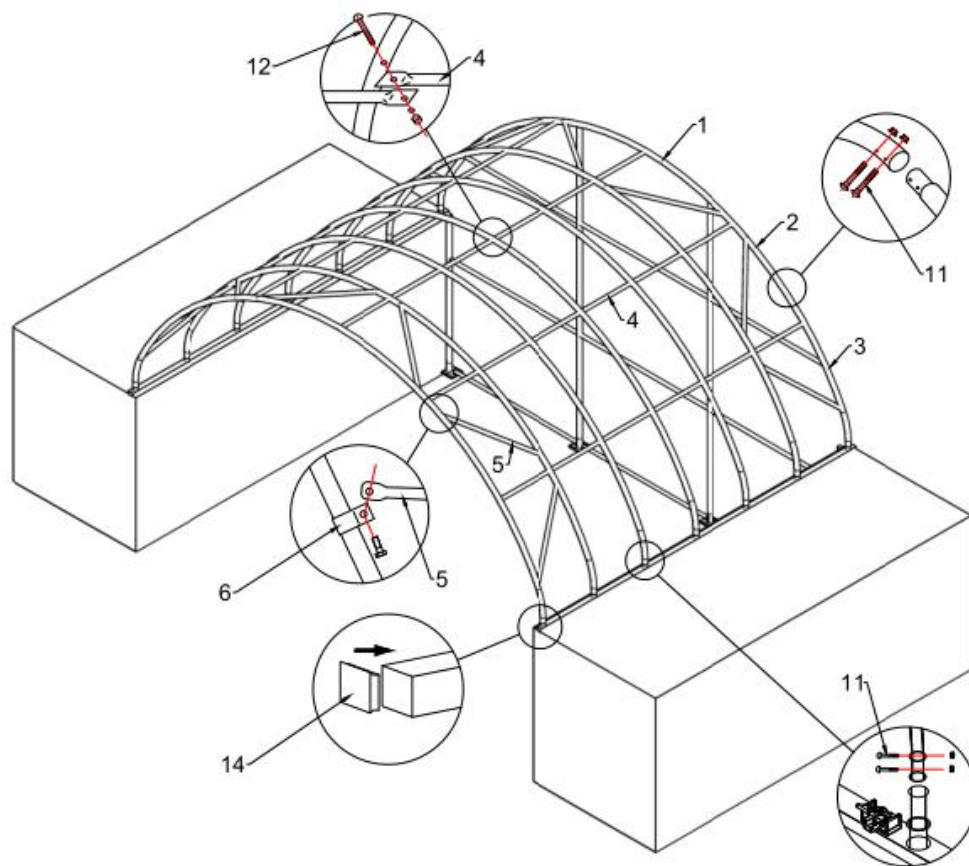

Náčrt rámu


Ako je zobrazené na obrázku 2, nájdite ohnutú rúrku na strechu (č. 1), hornú ohnutú rúrku (č. 2) a dolnú ohnutú rúrku (č. 3).

Spojte ich pomocou skrutky M8x80 (č. 11). Tým vytvoríte jeden oblúk. POZOR na smer skrutky. NENECHÁVAJTE skrutky na vrchu rámu, kde bude spočívať tkanina.

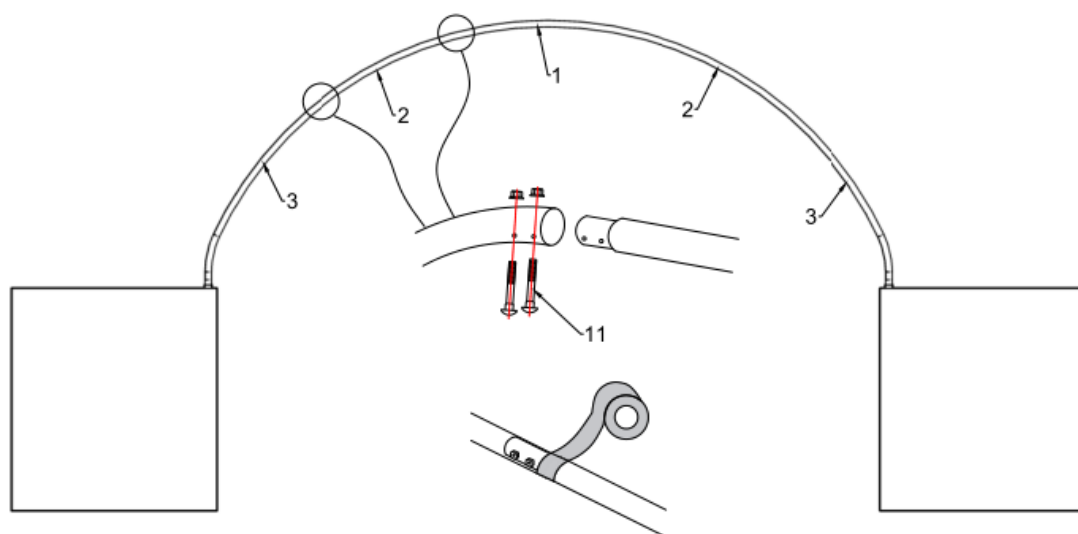


Obrázok 2

Vložte jeden koniec zostaveného oblúka do spodnej pätky a druhý koniec oblúka stlačte do opačnej pätky.

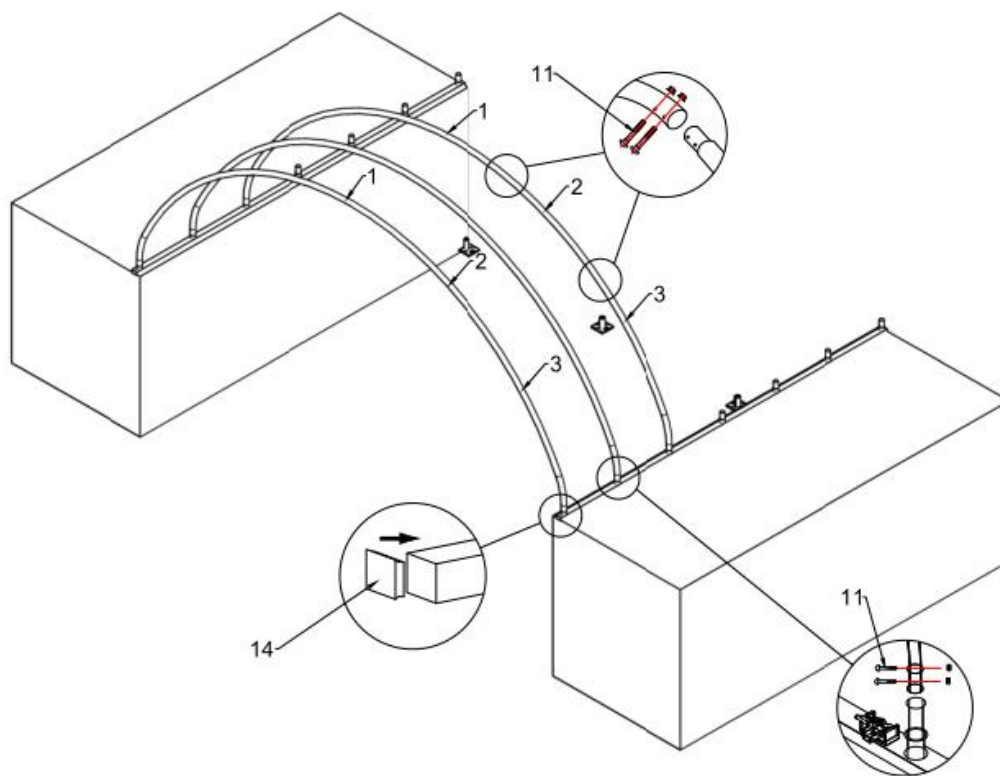

Obrázok 3


Po nainštalovaní prvých dvoch oblúkov pripojte pripojovacie spery medzi ne pomocou skrutiek (č. 12). Medzi každý oblúk sa pripoja 5 kusov spier (č. 4). Následne nainštalujte ďalšie oblúky do základnej dosky a pripojte spery. Nakoniec nainštalujte zvetrávaciu podpornú rúrku (č. 5) pomocou skrutiek a objímkok (č. 6). Rám montujte po jednom takto.

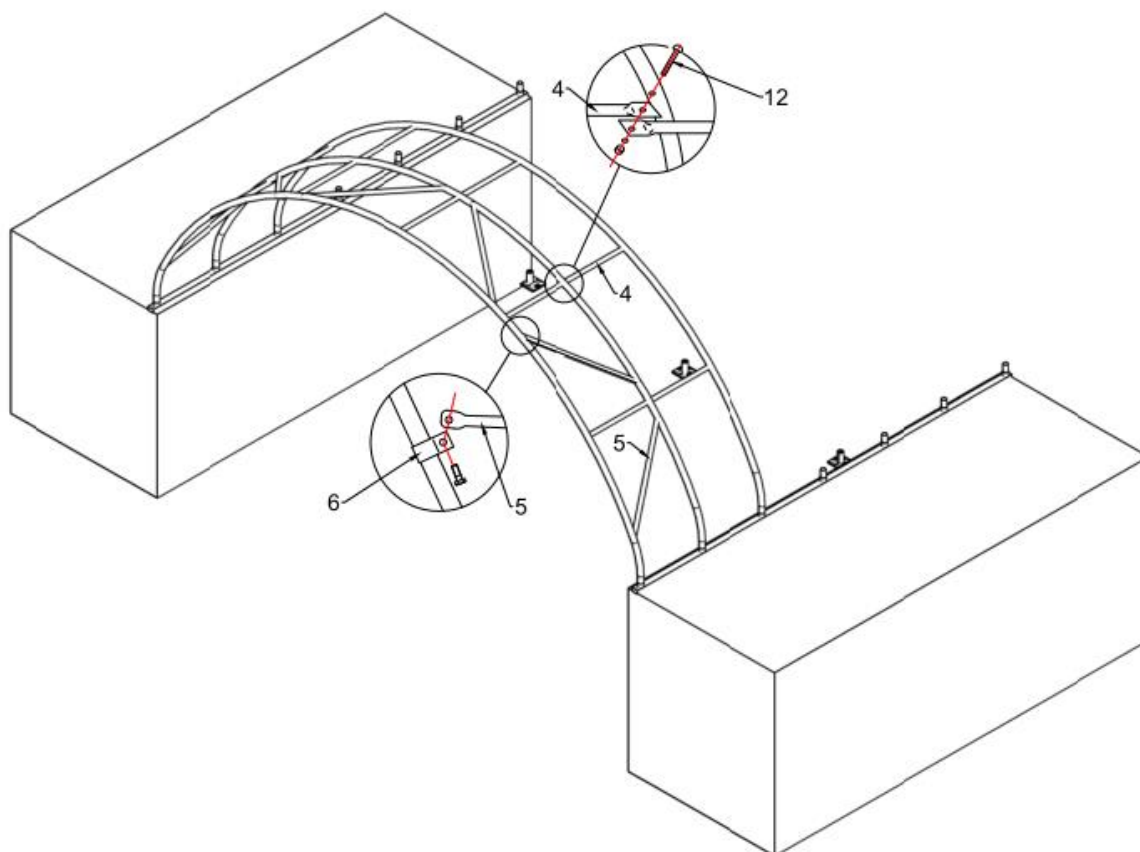


Obrázok 4

C --- INŠTRUKCIE NA MONTÁŽ ZADNÉHO RÁMU A KRYTU


Postupujte podľa obrázkov 5 a 6 na inštaláciu zadného rámu.

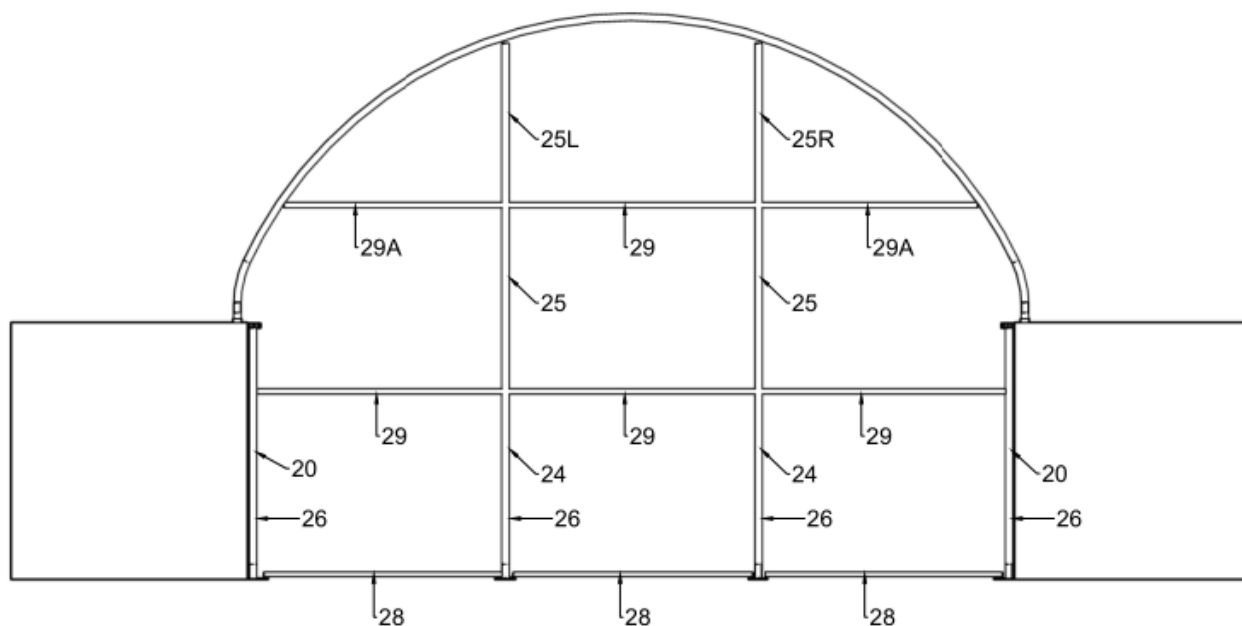

Obrázok 5

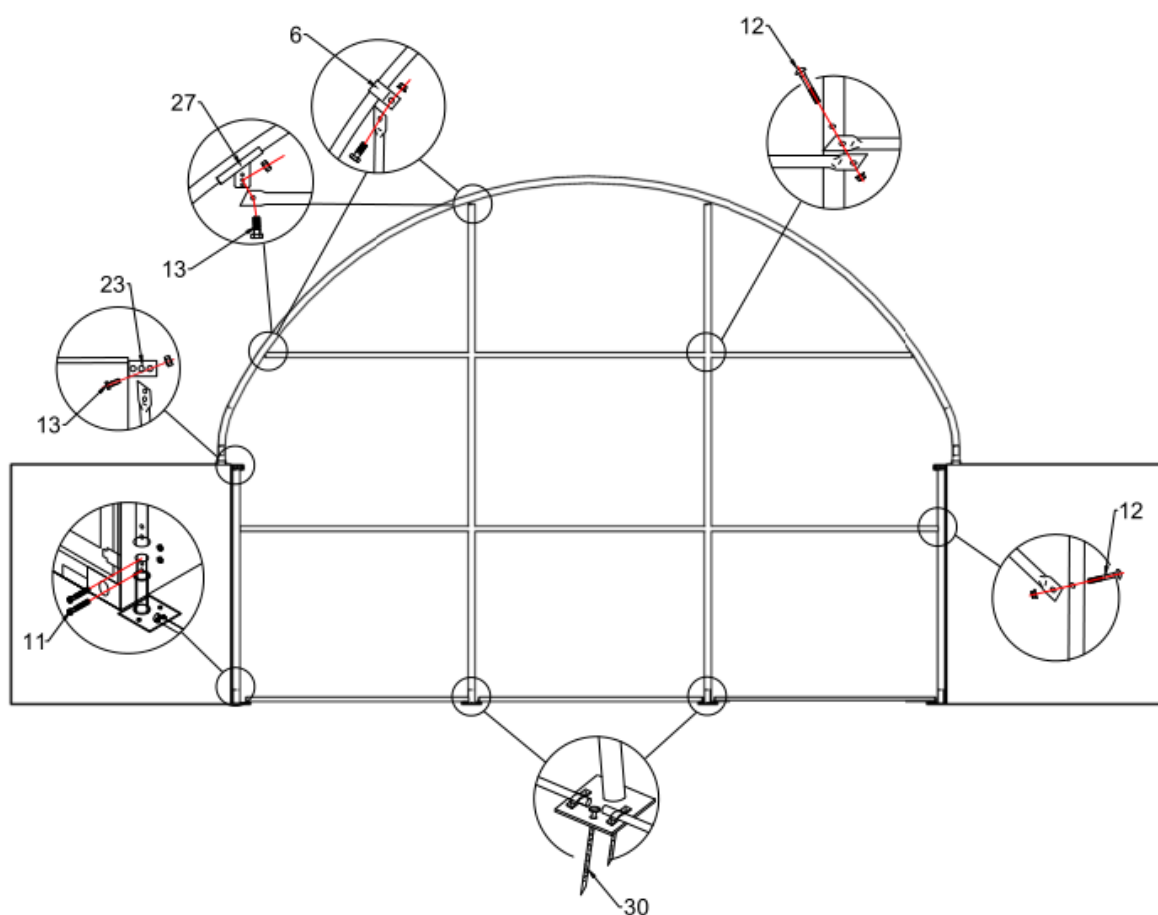

Obrázok 6

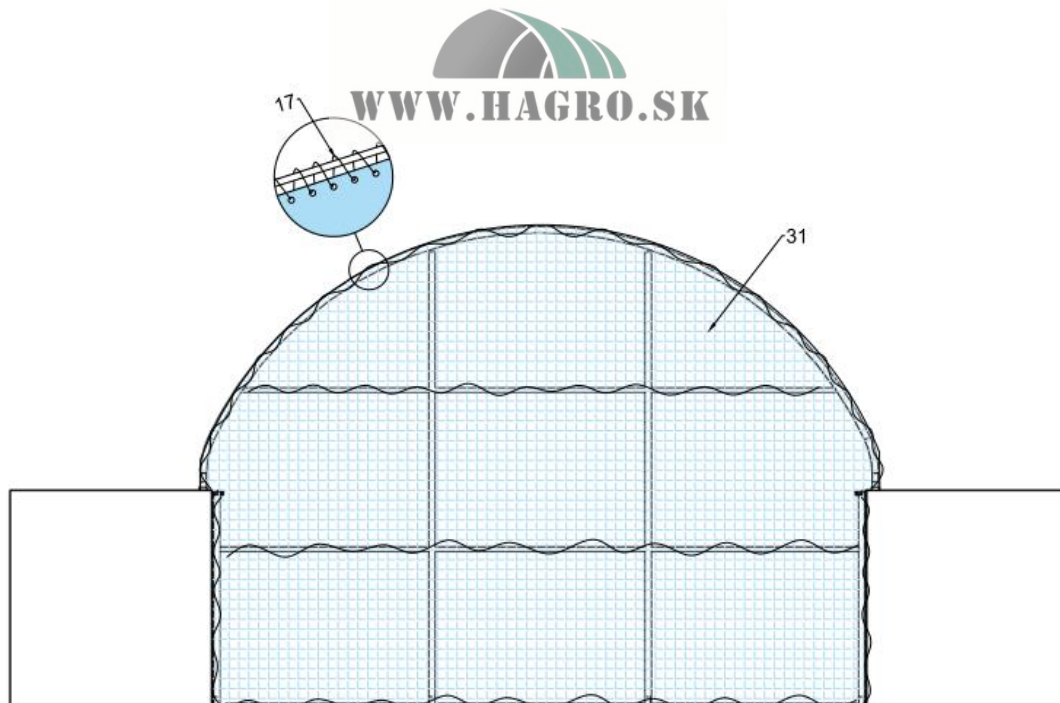


Obrázok 7

Po nainštalovaní zadného rámu pripevnite zadný kryt (č. 31) pomocou lana (č. 17). Tento kryt pevne pripevnite .


D --- MONTÁŽ STREŠNÉHO KRYTU

POZOR: NEMONTUJTE kryt na rám vášho prístrešku pri silnom vetre. Najvhodnejšie podmienky pre montáž krytu sú pri miernom vánku, pretože vietor vám pomôže pri natáhaní krytu. Ak chcete využiť vietor, potiahnite kryt cez oblúky, aby vietor naplnil kryt ako plachtu.

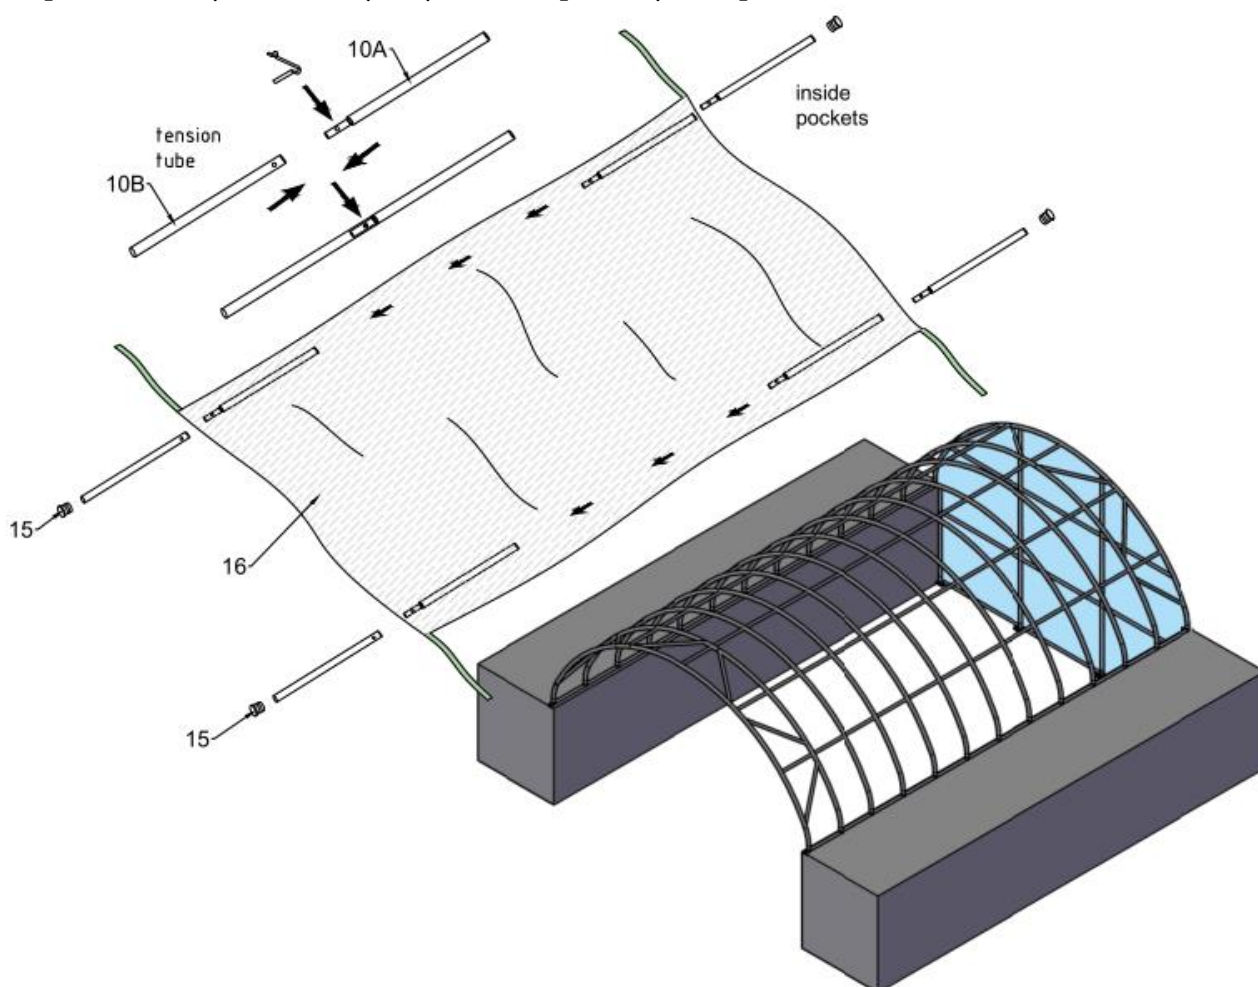

Obrázok 8


1. Ako je zobrazené na obrázku 8, pred montážou strešného krytu vložte spodné napínacie rúrky (č.10A + 10B) do vreciek na koncoch strešného krytu. Takisto na konce vložte plastové záslepky (č.15).
2. Ako je zobrazené na obrázku 9, umiestnite strešný kryt (č. 16) rovnomerne, dôkladne a pomaly na rám. Upravte kryt tak, aby bol rovnomerne vycentrovaný na rám.

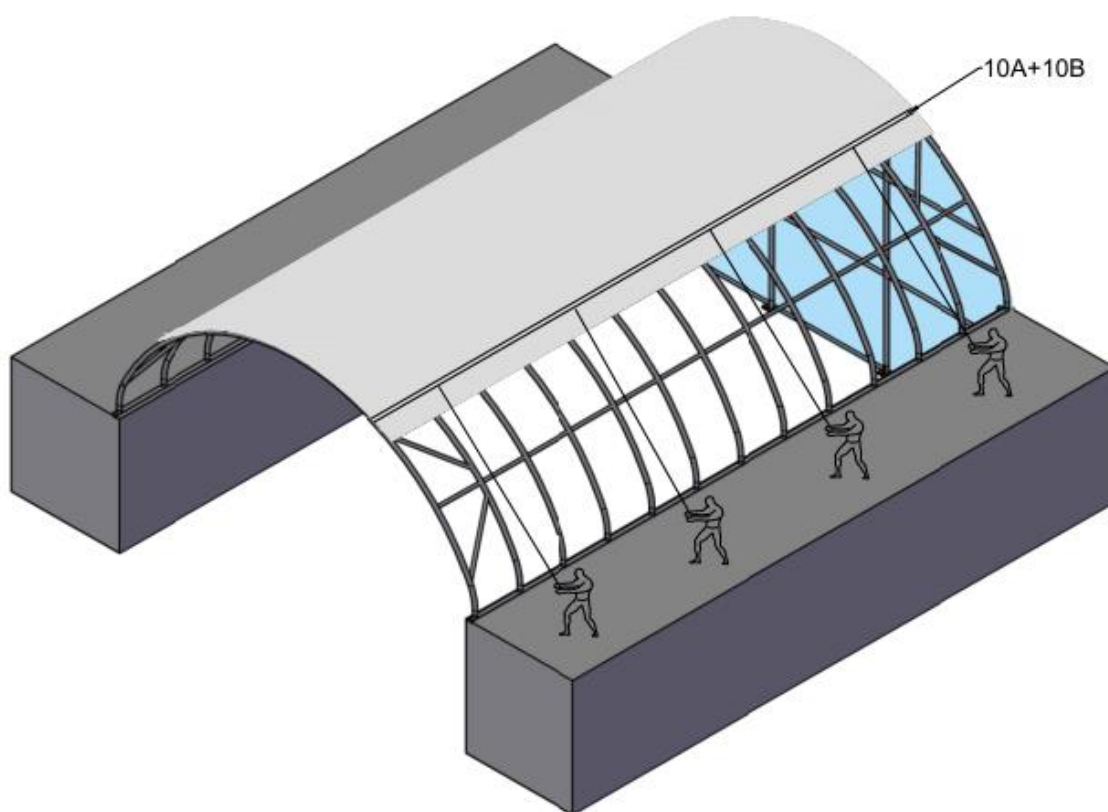

Obrázok 9

3. Ako je zobrazené na obrázku 10, narežte niektoré vrecká podľa polohy základových dosiek a vložte spodné napínacie rúrky (č. 10A + 10B) do týchto vreciek strešného krytu. Potom použite popruhy (č. 9) na upevnenie dolných napínacích rúrok, ako je to zobrazené na obrázku. Nakoniec nainštalujte plastové záslepky pre sekcie základnej lišty (č. 15) na oba konce dolných napínacích rúrok.

4. Následne keď bude kryt našpanovaný a vycentrovovaný, na každej päťke je zlatá račnička a kolmo nad ňou narežte poza rúrku vloženú v límci dierku veľkú na šírku bielej gurtníčky

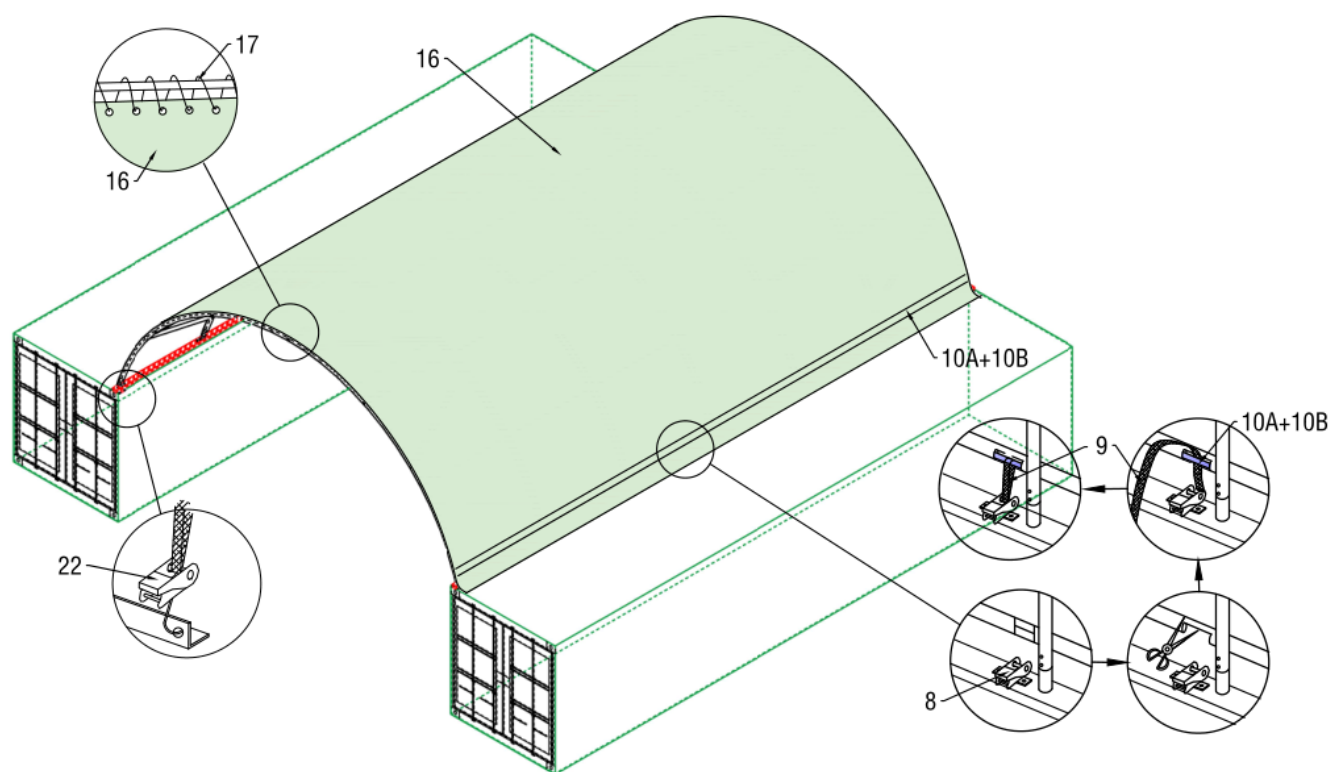

Obrázok 10

POZOR: NENECHÁVAJTE STREŠNÝ KRYT PRIŽIADNE UPEVNENÝ DO ZÁVEREČNEJ MONTÁŽE A DOTIAHNUTIA.

Tento proces je pomerne jednoduchý. Avšak bude potrebné niekoľkokrát upraviť napnutie krytu, aby bol strešný kryt plochý a napnutý. Každý mesiac je potrebné vykonať úpravy krytu.