


Návod na montáž

policový regál 1,2t/2t



1. Obsah balenia

Pred začatím montáže si pripravte všetky diely a skontrolujte kompletnosť balenia. Odporúčame montovať regál na rovnom a pevnom povrchu s dostatočným priestorom okolo.

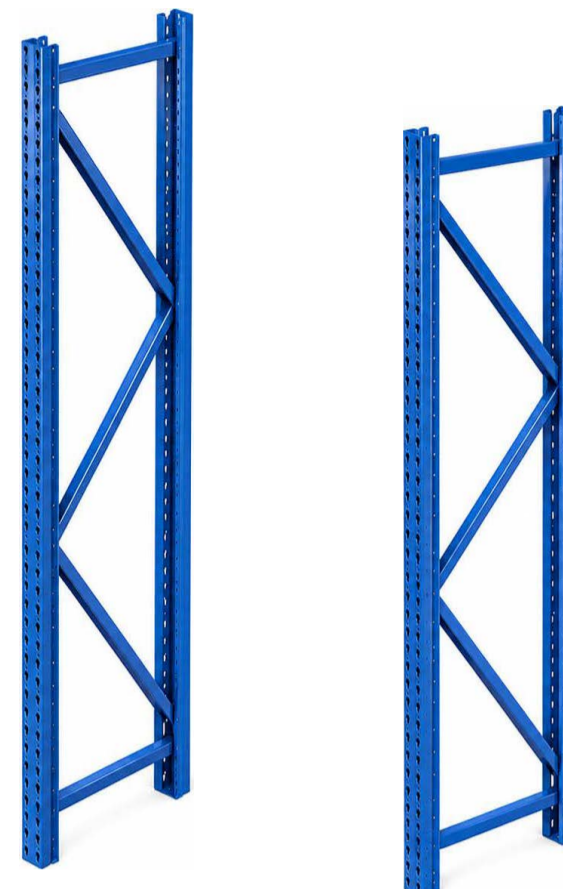

2. Príprava stojok

Bočné stojky postavte na rovný a pevný povrch do zvislej polohy tak, aby boli pripravené na osadenie nosníkov.




3. Montáž nosníkov

Montáž začnite od spodnej časti regálu. Najskôr osadte spodné nosníky do stojok, čím vytvoríte základnú stabilitu celej konštrukcie.



4. Montáž zostávajúcich nosníkov

Postupne namontujte všetky zostávajúce nosníky smerom nahor podľa požadovanej výšky jednotlivých polic. Počas montáže priebežne kontrolujte, aby boli všetky nosníky osadené v rovne a v rovnakej výške na oboch stranách regálu.

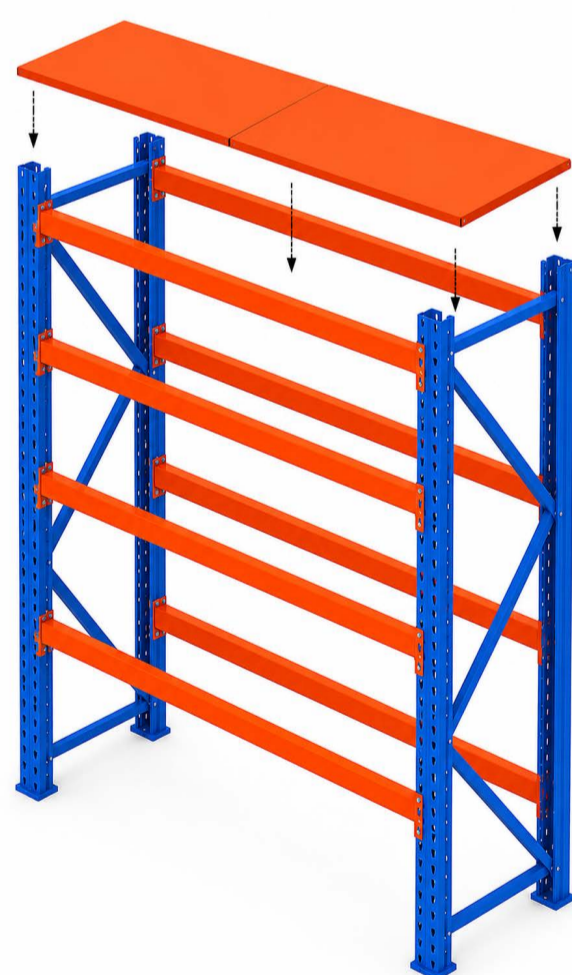

5. Osadenie polic

Po dokončení montáže konštrukcie vložte kovové police na pripravené nosníky. Uistite sa, že sú všetky police správne osadené a rovnomerne uložené po celej dĺžke regálu.



6. Zaistenie nosníkov

Po kompletnom zložení regálu vložte zaistovacie kolíky do všetkých nosníkov, čím zabezpečíte ich pevné uchytenie. Po osadení kolíkov je regál pripravený na používanie.

Ďakujeme za zakúpenie nášho produktu.

V prípade otázok alebo potreby doplnkového príslušenstva nás neváhajte kontaktovať.

