




NÁVOD NA MONTÁŽ PRÍSTREŠKU

Model č. C2020 / Š6*D6*V2 m

Kontejnerový prístrešok

Rozstup oblúkov 1 m

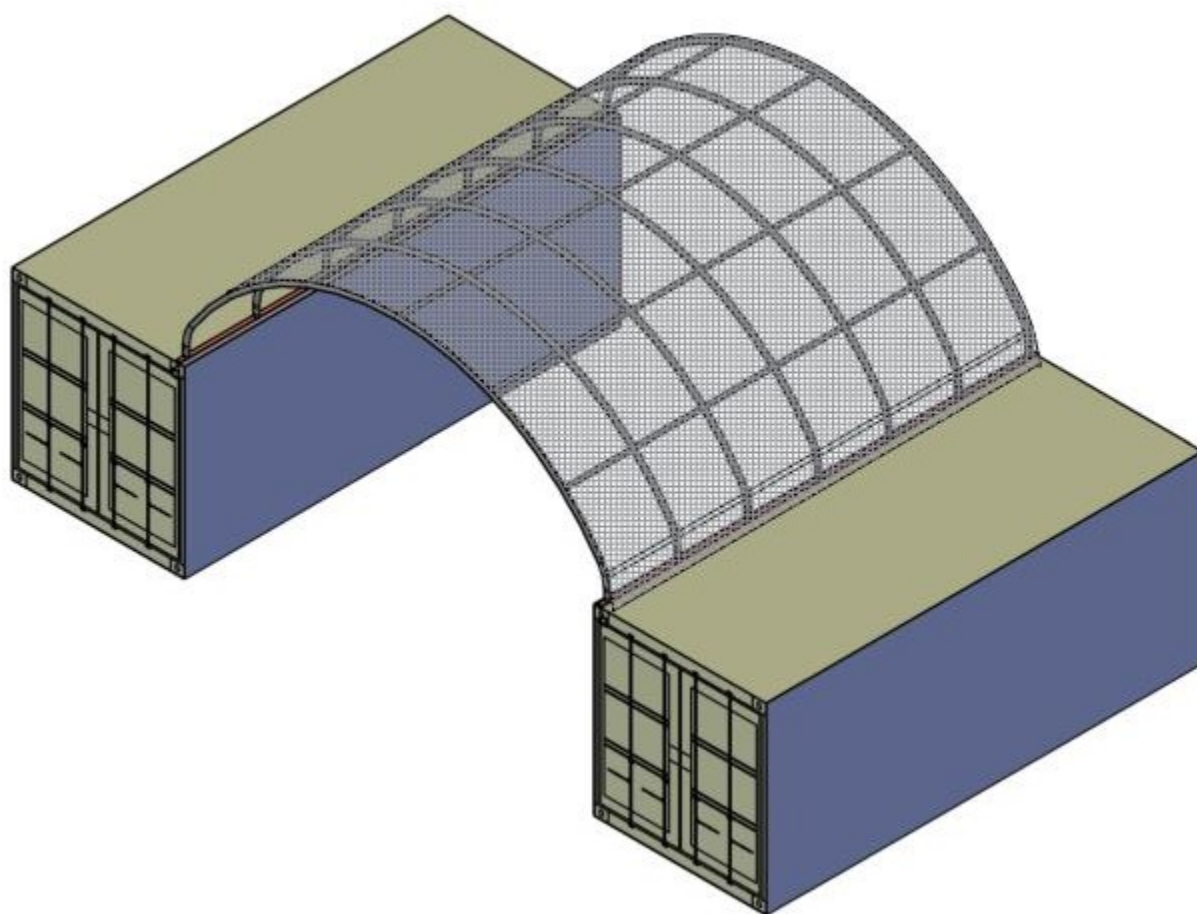

Fotografia slúži len na ilustračné účely

ŠPECIFIKÁCIA

Šírka: 6 m

Dĺžka: 6 m

Výška: 2 m



DÔLEŽITÉ -----NAJPRV SI PREČÍTAJTE NÁVOD

Nesprávna príprava miesta inštalácie, montáž a údržba môžu viesť k zrušeniu záruky a spôsobiť zbytočné a nákladné chyby. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte svojho miestneho predajcu.

Pre jednoduchú montáž sme každú jednotlivú súčasť označili číslom dielu, ako je uvedené v zozname dielov. Pre bezproblémovú montáž sa prosím riadte číslami dielov a výkresom.

Je potrebné dostatočne napnúť strešnú plachtu, aby sa na streche nevytvárali „previsy“, a po niekoľkých mesiacoch používania ju ešte raz alebo dvakrát dodatočne napnúť. To je dôležité pri montáži v chladnom počasí (na jeseň a v zime), pretože vtedy je plachta tuhá, a keď neskôr zasvieti slnko a oteplí sa, plachta sa opäť „uvolí“ a bude potrebné ju pred nasledujúcou zimou opäť napnúť.

Je zodpovednosťou majiteľa okamžite odstrániť sneh, ak sám nezoskočí.

PREČÍTAJTE SI VŠETKY NÁVODY PRED MONTÁŽOU

1. Udržujte pracovisko čisté. Neporiadok na pracovisku môže spôsobiť úrazy. Nestavajte konštrukciu v blízkosti snehových závejov, na klzkých miestach, pri silnom vetre ani na vlhkom mieste.
2. Udržujte deti v bezpečnej vzdialenosti. Všetky deti by mali byť držané mimo pracovného priestoru.
3. Nenaťahujte sa príliš ďaleko. Vždy si udržiavajte pevnú oporu a rovnováhu.
4. Nezostavujte zariadenie pod vplyvom alkoholu alebo drog. Prečítajte si varovné štítky na liekoch, aby ste zistili, či užívanie liekov neovplyvňuje váš úsudok alebo reflexy. Ak máte akékoľvek pochybnosti, zariadenie nezostavujte.
5. Dávajte pozor na možný silný vietor; ak je pravdepodobné, že takéto podmienky nastanú, upevnite podstavce do betónu. Počas hurikánu kryt odstráňte.
6. Dávajte pozor na zdroje elektrickej energie a tepla. Neumiestňujte zdroje tepla do blízkosti plachty. Nevystavujte ju otvorenému ohňu.
7. Dávajte pozor na svoju bezpečnosť počas montáže a používania. Dávajte pozor, aby ste si pri montáži nezachytili prsty o spony a rúrky: pri používaní sa uistite, že je zabezpečené dostatočné vetranie na odvod výfukových plynov a iných nebezpečných výparov.

Myslite na bezpečnosť, každý deň!

Kód dielu	Popis	Rozstup oblúkov 1 m Množstvo
L1	Základná doska pre rohy štvorcovej rúrky s vnútorným závitom	2
L2	Základná doska pre rohy štvorcovej rúrky s vonkajším závitom	2
R1	Základná doska pre vnútorný oblúkový rám štvorcovej rúrky	8
1	Trojcestná armatúra	2
2	Štvorkolík	5
3	Hore ohnutá rúrka	14
4	Ohýbaná rúrka bočnej steny	14
5	Horná strešná priečna nosná lišta	6
6	Spojovacia väznica	24
7	Spodná napínacia rúrka pre strešnú krytinu	8/2 skupiny
7A	Upínací ráčny mechanizmus	14
7B	Pás pre upínací mechanizmus s ráčnou	14
8	Uhlové sedlo	4
9	Strešná krytina	1
10	Plastový uzáver pre napínaciu rúrku	4
11	Lana	1 zväzok
12	Plastová zátku 30 × 50 mm	4
13	Šraub s hlavou s okom M8x70	112
14	Šesťhranná skrutka s vnútorným šesťhranom M8x20	12
15	Spojka na upevnenie štvorcovej rúrky	8
16	Skrutka pre štvorcovú rúrku M10*60	10

VYBAVENIE A NÁRADIE NA INŠTALÁCIU


1. Meracie pásmo
2. Šnúra na vyrovnávanie
3. Rebrík
4. Kladivo
5. Kľúč
6. Nožnice

POSTUP INŠTALÁCIE

A---INŠTALÁCIA ZÁKLADNE



Pri umiestňovaní základných dosiek modelu C2020 sa riadte schémou (obrázok 1).

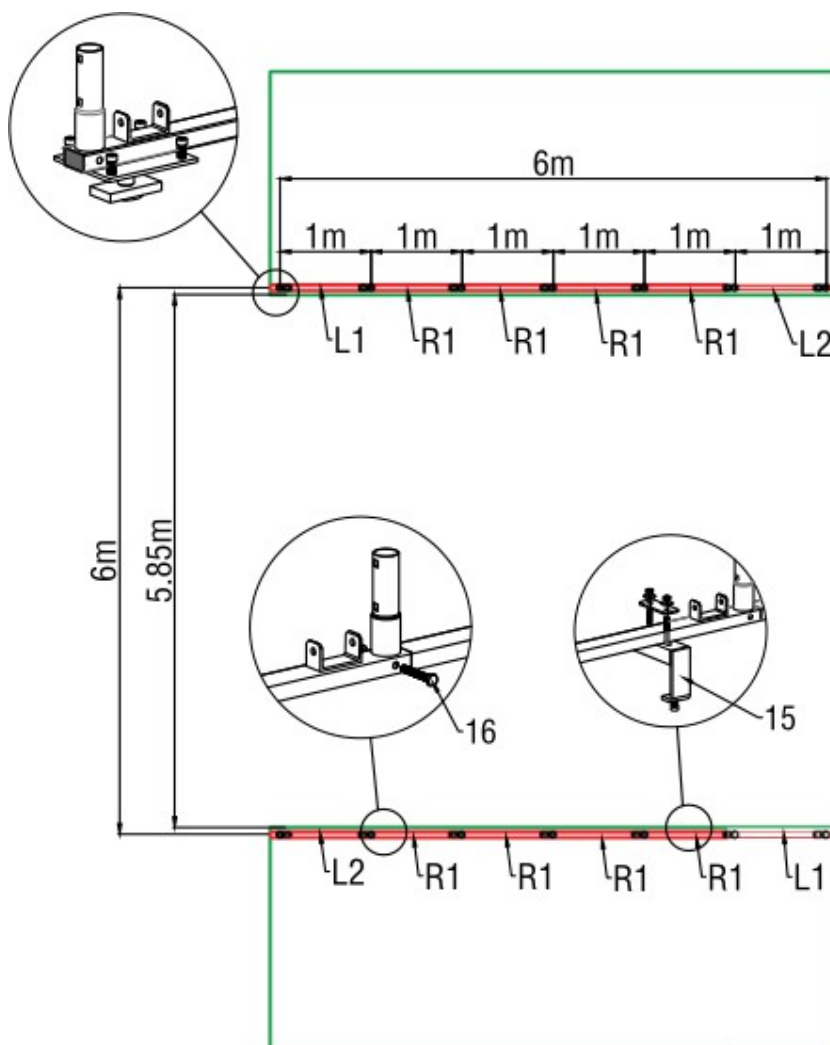

Obrázok 1

POZNÁMKA:

1. Rozmer sa meria od stredu k stredu rúrok. Podľa vyššie uvedeného schématu skontrolujte umiestnenie základových dosiek. UISTITE SA, ŽE ZÁKLAD JE V PRAVOM UHLE.
2. Vložte plastovú zátku 30 × 50 mm (č. 12) do koncov základných lišt.
3. Spojka (č. 15) – pozrite si č. E a č. F, základná doska pre vnútorný oblúkový rám – pozrite si č. C a č. D, základná doska pre rohy – pozrite si č. A a č. B, ako je uvedené nižšie:



(A)



(B)




(C)



(n)



B---INŠTALÁCIA RÁMU

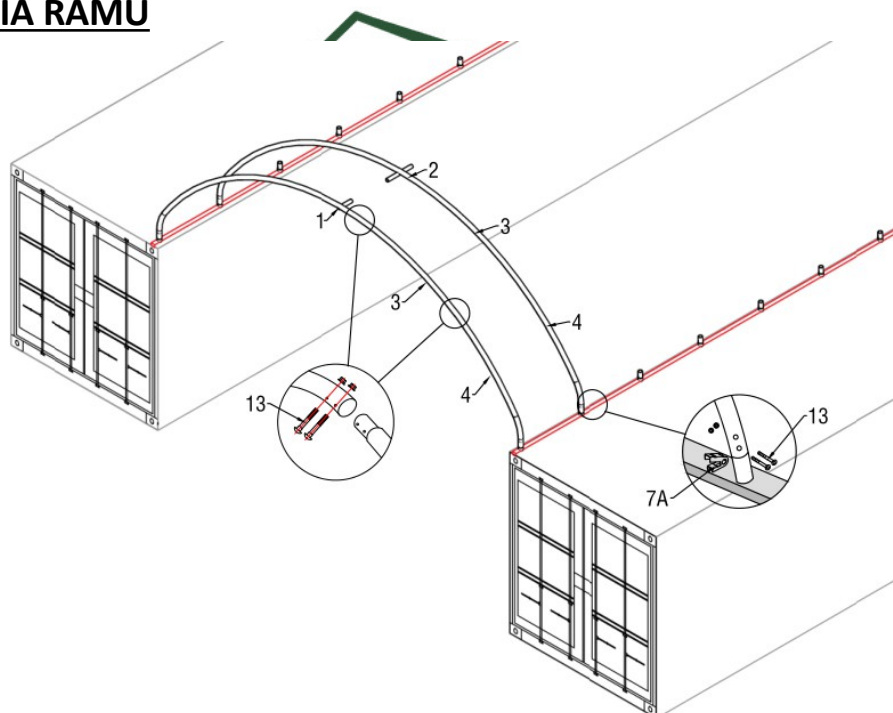


Obrázok 2

1. Ako je znázornené na obrázku 2, nájdite trojcestnú spojku (kód dielu 1), hornú ohnutú rúrku (kód dielu 3) a bočné ohnuté rúrky (kód dielu 4). Spojte ich pomocou skrutky M8x70 mm (kód dielu 13), čím vytvoríte jednu skupinu oblúka. Dbajte na smer skrutky.

NEUPEVNŮJTE skrutky na hornej časti priehradovej konštrukcie, kde bude spočívať tkanina.


2. Zdvihnite zmontovaný oblúk na jednu základovú dosku a druhý koniec oblúka zatlačte do protiľahlej základovej dosky.

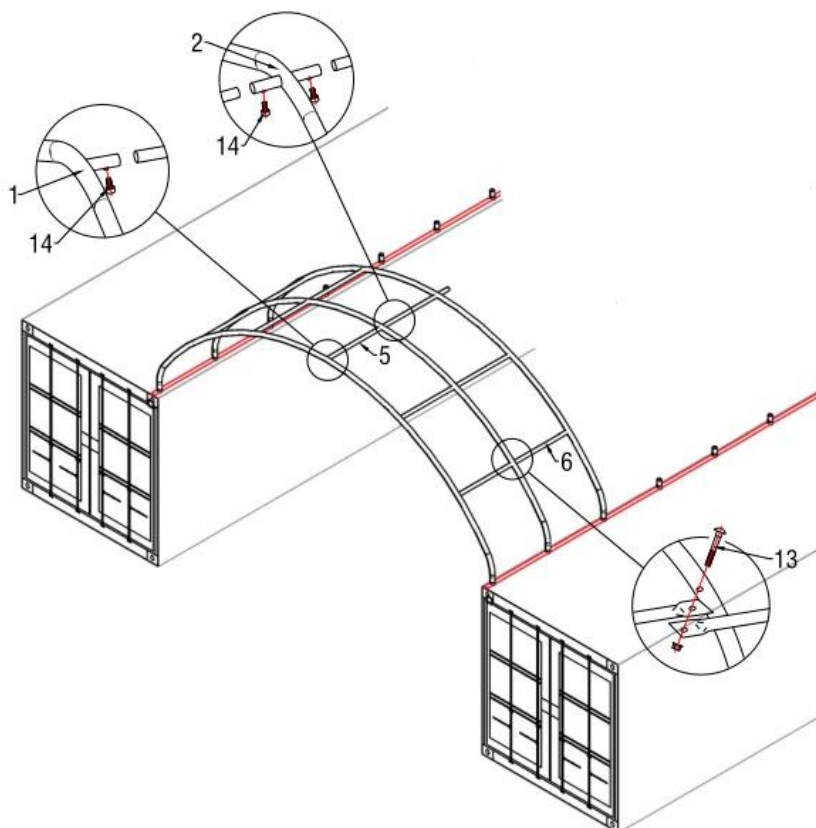

Obrázok 3

3. Po dokončení montáže prvých dvoch oblúkov k nim pripevnite spojovaciu priečnu nosnú lištu pomocou skrutky M8x70 (kód dielu 13). Medzi jednotlivými oblúkmi sú 4 kusy spojovacích priečných nosných lišt (kód dielu 6) a 1 kus hornej


strechy (kód dielu 5). Následne namontujte tretí oblúk do základovej dosky a spojte priečniky. Postupne je montáž rámu dokončená.

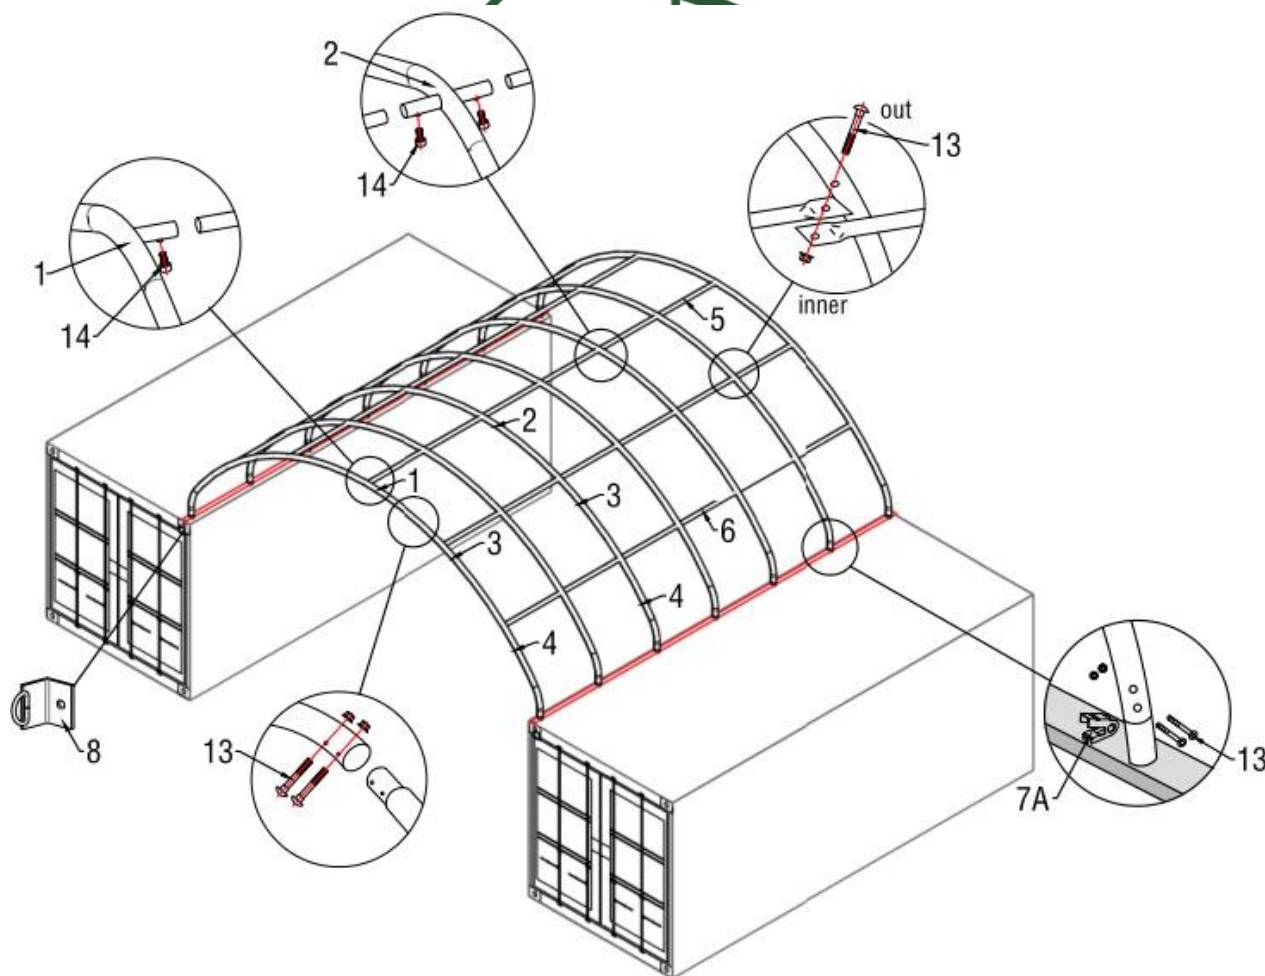

Obrázok 4


C--- Inštalácia strešnej krytiny

POZNÁMKA: NEMONTUJTE kryt na rám budovy za silného vetra. Na montáž krytu je najvhodnejší slabý vietor. Aby ste využili vietor, natiahnite kryt cez oblúky tak, aby vietor fúkal do krytu ako do plachty naplnenou vzduchom.

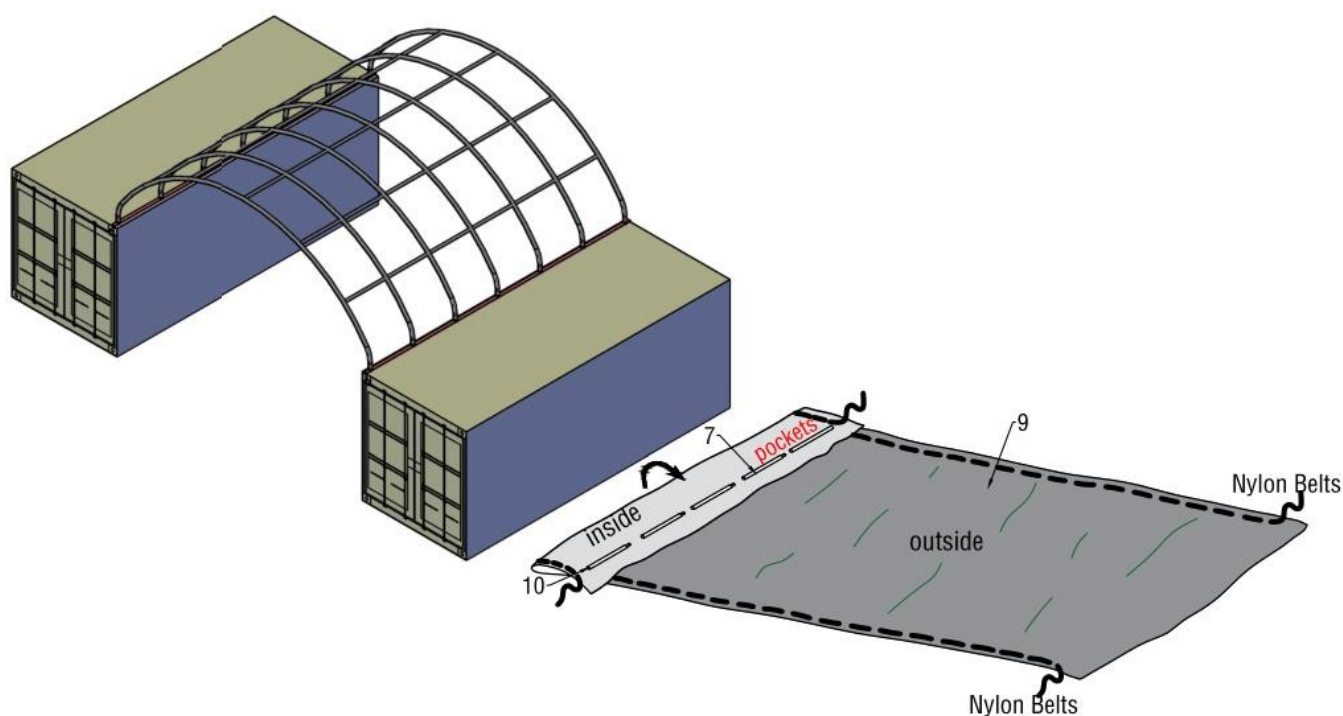


Obrázok 5

- 1.** Strešnú krytinu (kód dielu 9) položte na rám ROVNOMERNE, OPATRNE A POMALY. Upravte krytinu tak, aby bola v pravom uhle a rovnomerne vystredená na ráme.

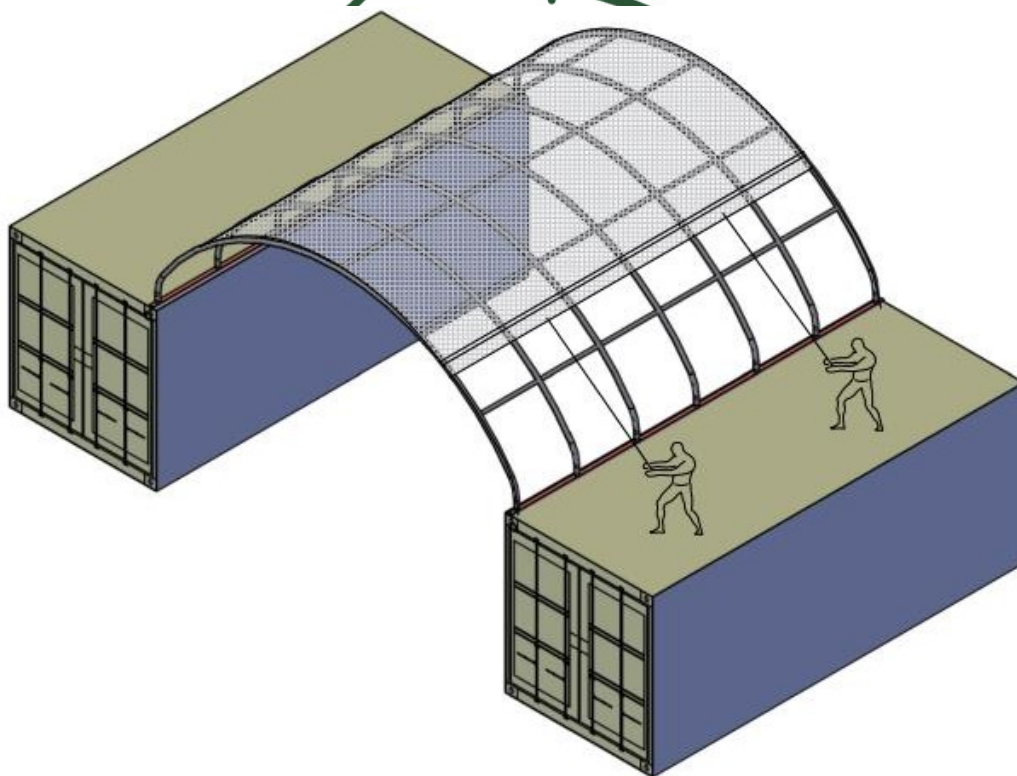

Obrázok 6

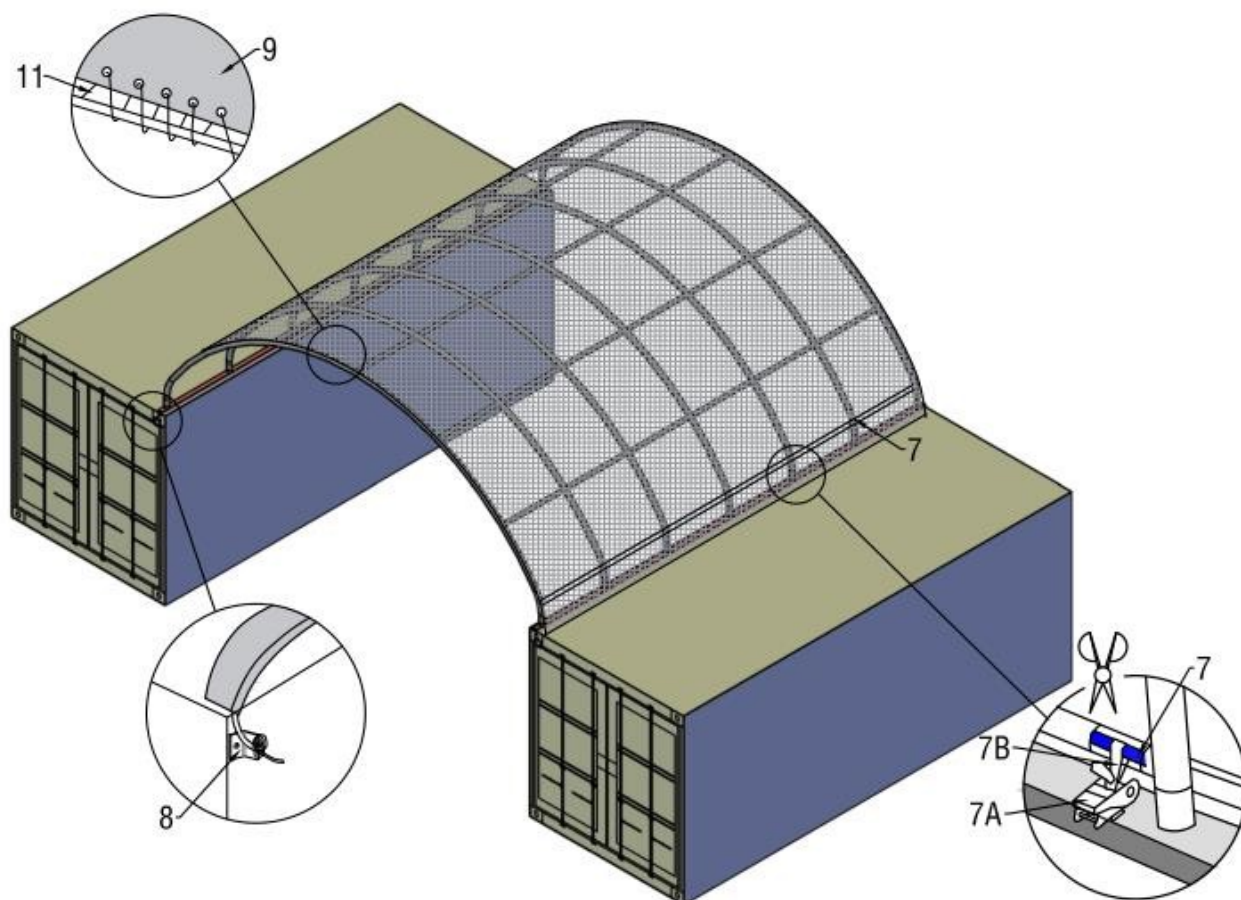

Obrázok 7

- 2.** Pripevnite uhlové dosky (číslo dielu 8) na každý kontajner a pomocou lana (číslo dielu 11) upevnite kryt na oboch bočných oblúkoch, nakoniec pripevnite strešný kryt k uhlovým doskám.



3. Vystrihnite otvory podľa polohy základných dosiek a vložte spodné napínacie rúrky pre strešný kryt (číslo dielu 7) do otvorov v strešnom kryte. Potom pomocou lana (číslo dielu 11) upevnite spodné napínacie rúrky tak, ako je znázornené na obrázku 6 a obrázku 7.
4. Nakoniec nainštalujte plastovú zátku pre základnú koľajnicovú sekciu (kód dielu 10) na oba konce spodných napínacích rúrok.

POZNÁMKA:


**NEPREPÚŠŤAJTE STREŠNÝ POČINOK NEPREPOJENÝ
ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ, kým nebude dokončená konečná montáž a
utiahnutie.**

Postup je pomerne jednoduchý. Na dosiahnutie rovného a napnutého strešného krytu však bude potrebné vykonať niekoľko úprav napnutia. Strešný kryt prosím upravujte každý mesiac.



Zadná stena pre C2040/C2020 – zadná stena uzavretá


(vhodná pre kontajnery 20GP aj 40HQ)

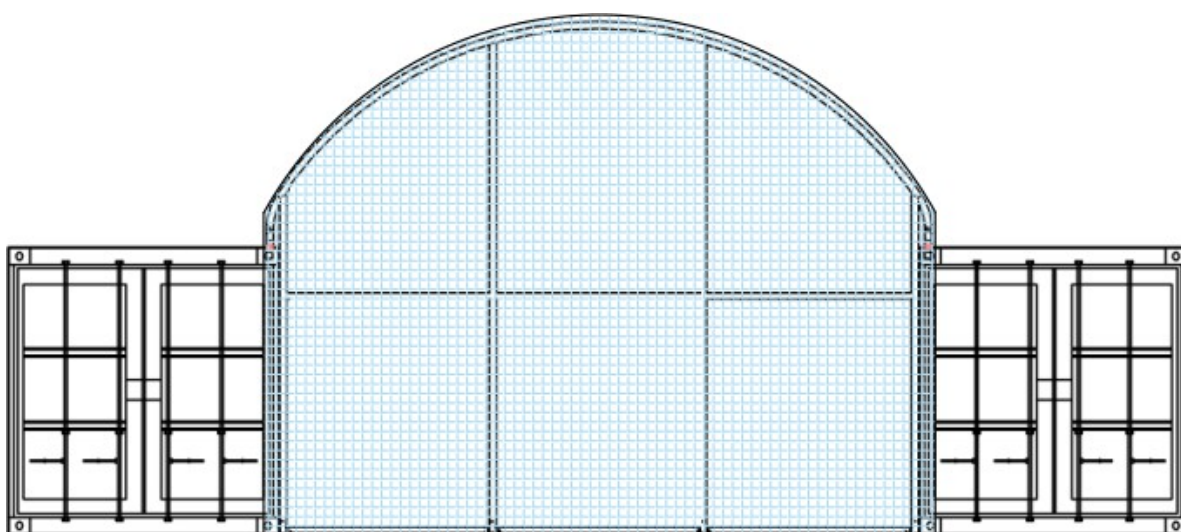




Zoznam dielov		
Kód	Popis	Množstvo
2	Základné dosky na bočnej strane zadnej steny	2 sady
2B	Základné dosky uprostred zadnej steny	2 sady
5	Bočné stojacie nohy	2
6	Nohy v hornej polohe v stoj	2
15	Spodné stojacie nohy uprostred zadnej steny	2
16	Stredné postavenie nôh uprostred zadnej steny	2
16A	Horné stojacie nohy uprostred zadnej steny	2
17	Vodorovné rúrky	3
18	Spodné napínacie rúrky	3
20	Zadný kryt	1
21	Rozpínací skrutka	8
22	Zváraná železná doska	4
22A	Svorka	4
23	Lano	1 zväzok
26	Prepravné skrutky M8*80	32 sád
28	Skrutky M10*30	4 sady
30	Pridané oporné nohy na prispôsobenie kontajneru HQ	4
32	Koncovka pre spodné napínacie rúrky	6

A---Montáž zadnej steny

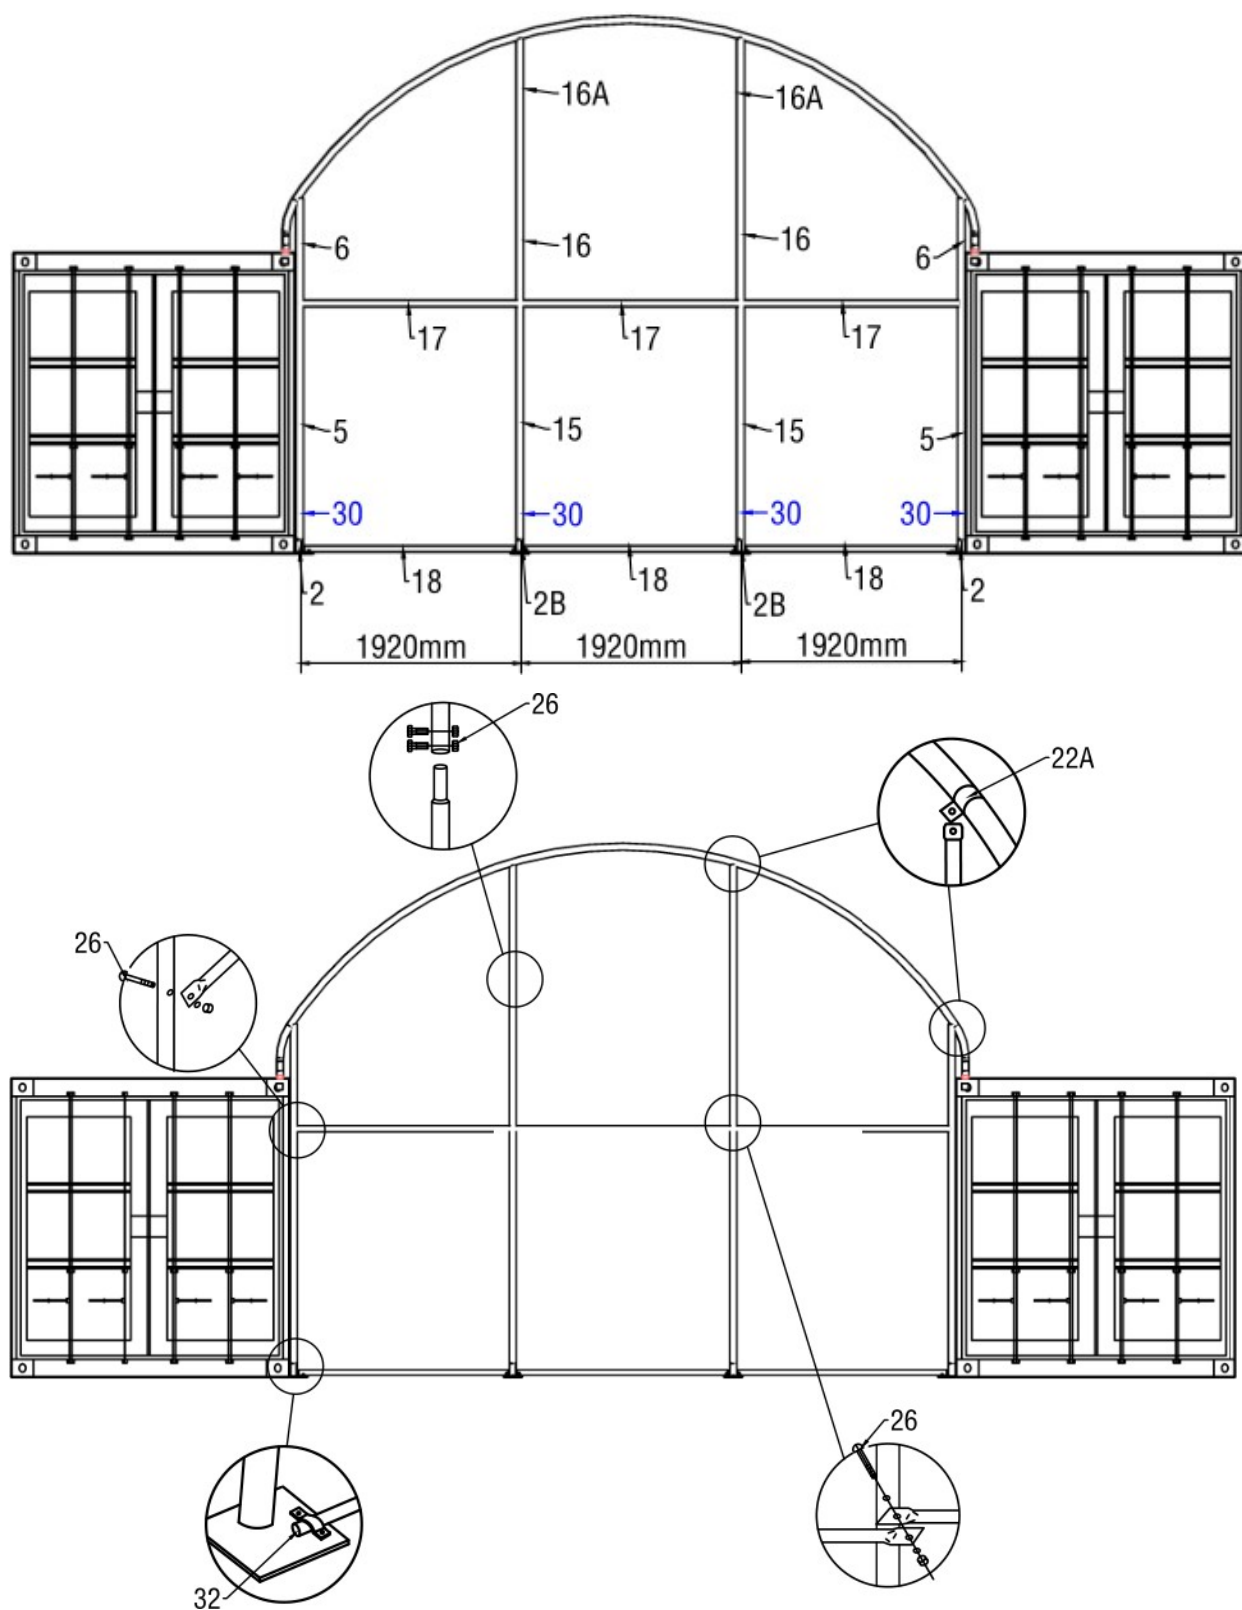

Podľa obrázku vyššie zistíte všetky náhradné diely pre zadnú stenu, spojte ich pomocou skrutiek a dajte pozor na rozstupy. Pre základné dosky sú k dispozícii kolíky.

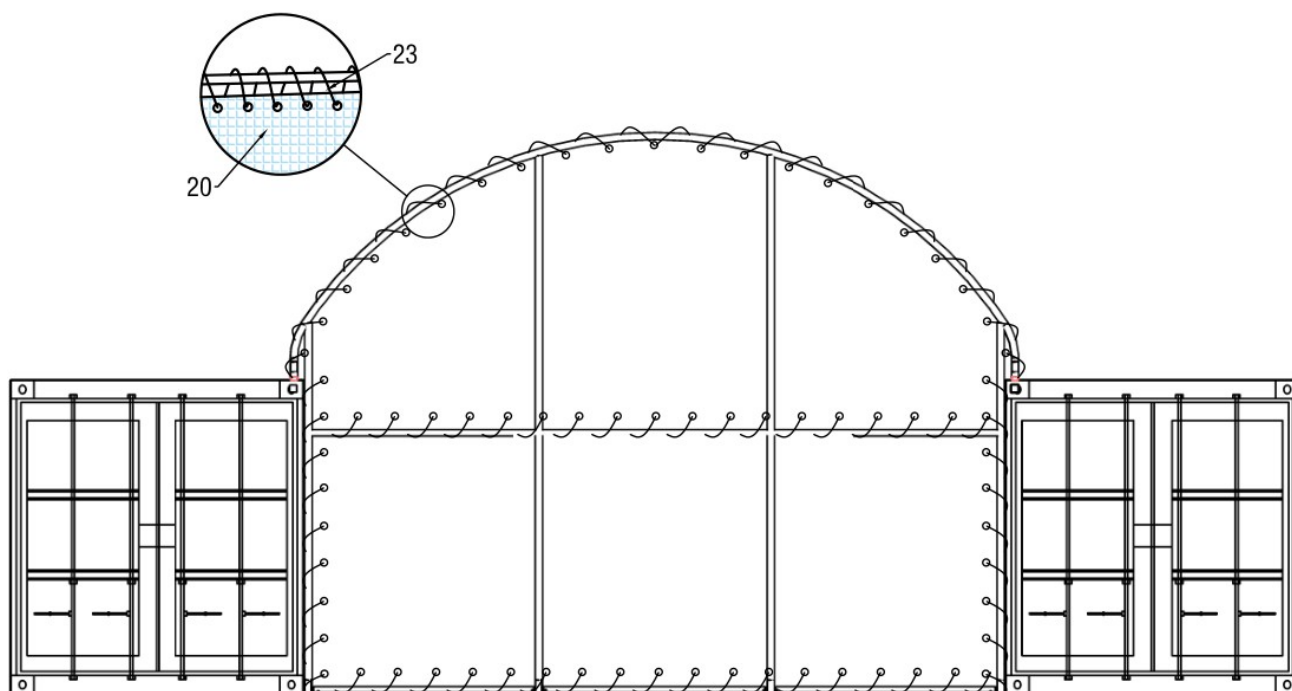


Nájdite zadný kryt (č. 20) a pomocou lán (č. 23) ho pripevnite k zadnej stene.
Po montáži ich raz mesačne nastavte a utiahnite, aby ste sa uistili, že fungujú bezchybne.





Predná stena pre modely C2020/C2040 s dverami rozmermi Š4 m × V3,2 m


(KONTAJNER MIMO PRÍSTREŠKU)

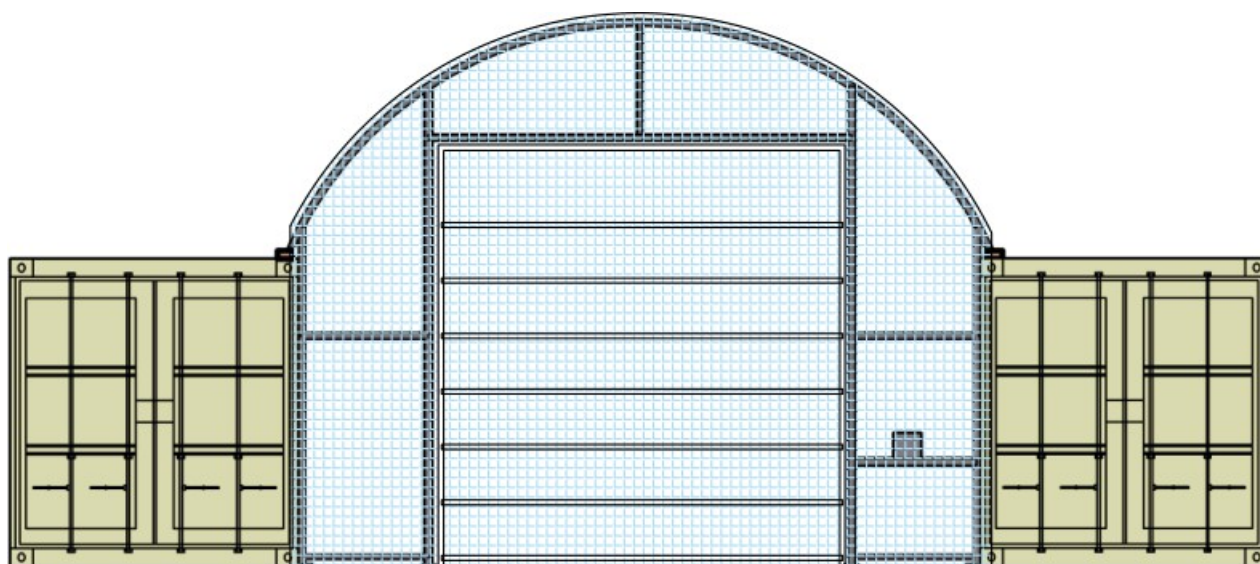

Jedna predná stena s dverami pre modely C2020 alebo C2040. Rozmery dverí sú Š 4 m × V 3,2 m		
Kód dielu	Popis	Množstvo
1	Základná doska pre predné dvere	2
2	Bočná základná doska pre stojacie nohy	2
3	30 cm rúrka vhodná pre kontajnery HC	1
3L	Spodná koľajnica dvierok vľavo	1
3R	Spodná koľajnica dverí vpravo	1
4L	Horná koľajnica dverí vľavo	1
4R	Horná koľajnica dverí vpravo	1
5	30 cm rúrka vhodná pre kontajnery HC	1
5R	Spodná stojaca noha vľavo	1
5L	Spustíte stojacu nohu na pravej strane	1
6	Horné stojace nohy	2
7	Priečnik	2
8	Nosník pre dvere	Skupina 2/1
9	Zavesovacia rúrka pre nosník	1
10	Štvorcová rúrka pre koleso navijaka	1
11	Koleso navijaka	1
12	Spodná napínacia rúrka pre predné dvere	2
13	Dlahové dosky	8
14	Spúšťacia rúrka pre predné dvere	14/7 skupín
15	Predný kryt	1
16	Lana 80 m	1 zväzok
17	Skrutky M10*30	2
18	Skrutky M10*90	46
19	Spony	4
19A	Polkruh z vypaľovaného železa	4
19B	Uholník s 2 otvormi	1
20	M10*80 prepravné skrutky	4
21	Kolíky	8
22	Šrauby s hlavou s plochou hlavou M8*80	14

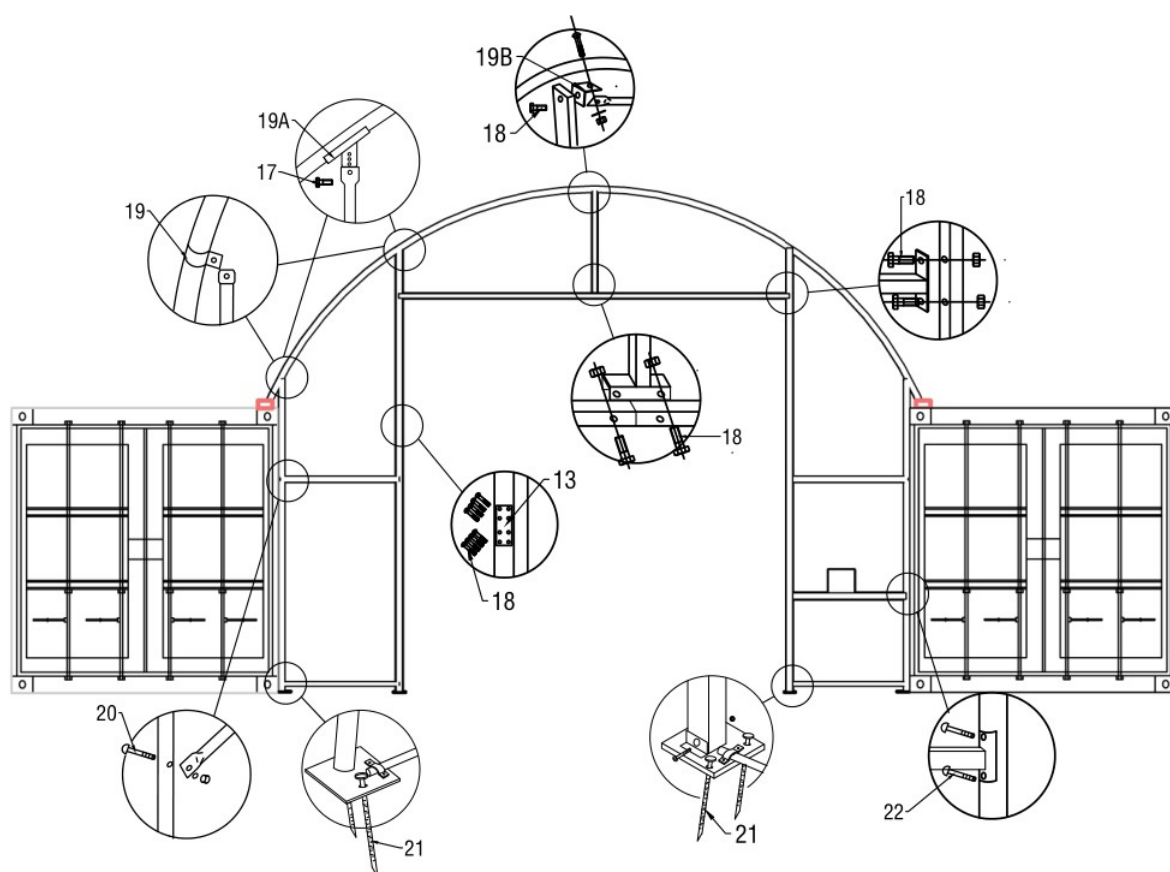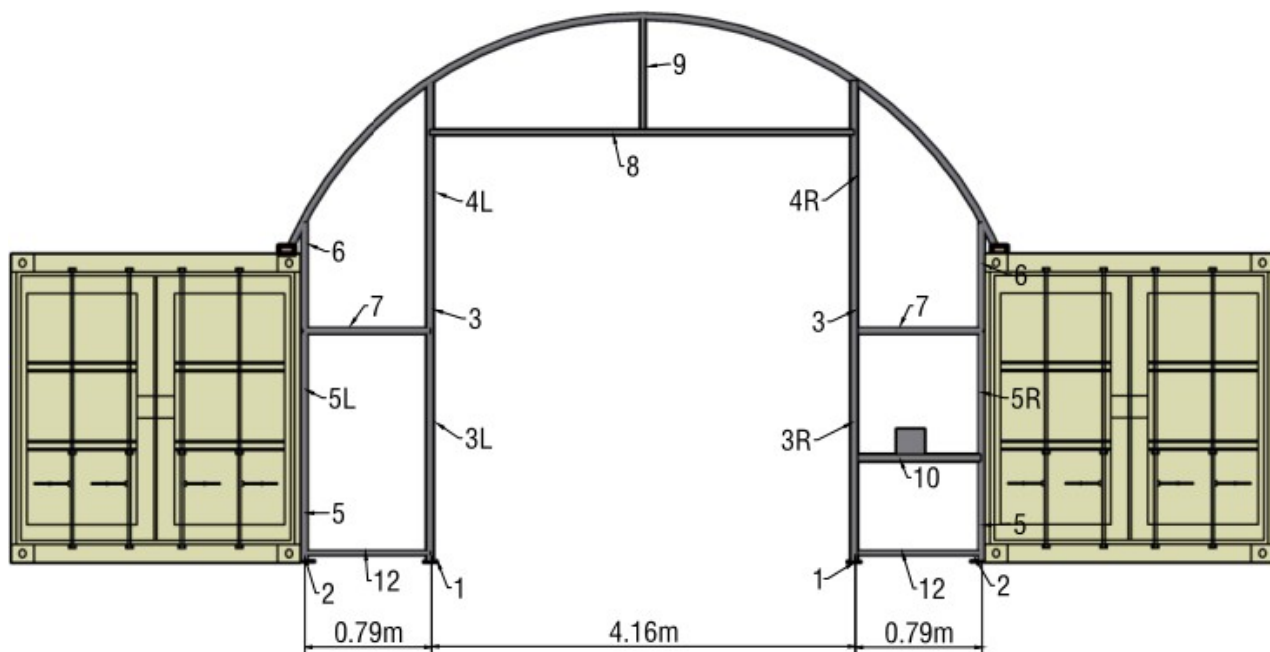

Podľa obrázku vyššie zistíte všetky náhradné diely pre prednú stenu, spojte ich pomocou skrutiek a dajte pozor na rozstupy. Pre základné dosky sú k dispozícii kolíky.

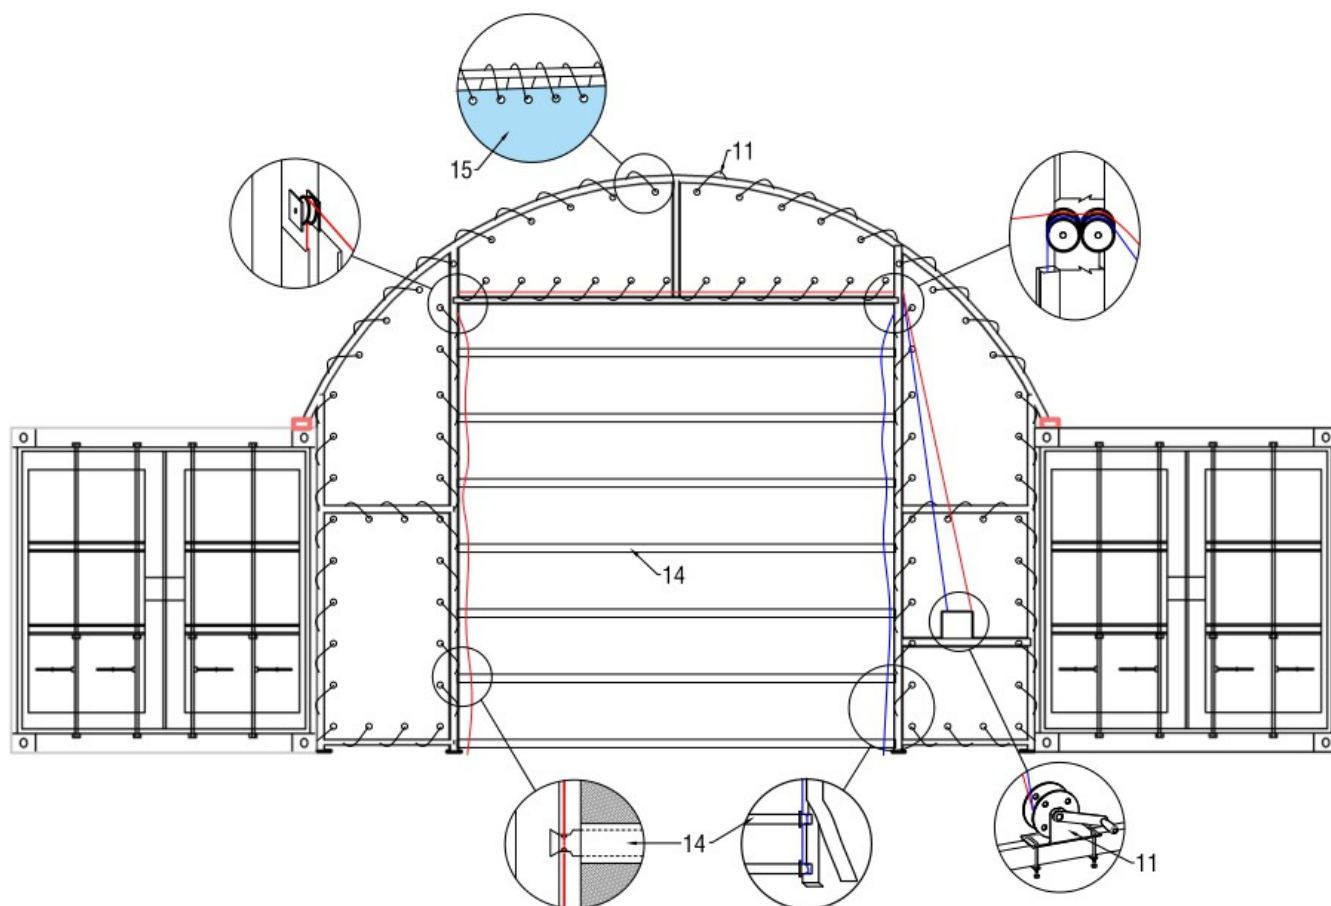

Nájdite zadný kryt (č. 15) a pomocou lán (č. 16) ho pripevnite k zadnej stene. Po montáži ich raz mesačne nastavte a utiahnite, aby ste sa uistili, že fungujú bezchybne. Spúšťacia rúrka (č. 14) by mala byť zasunutá do krytu (č. 15).

V hornej časti sa nachádzajú kladky; uistite sa, že oceľový drôt prechádza kladkami správnym spôsobom a že pri otáčaní kolesom navijaka sa dvere pohybujú hladko nahor a nadol.