




NÁVOD NA MONTÁŽ PRÍSTREŠKU

Model 336020P

Rozmery: dĺžka 18,3 x
šírka 10 x výška 6 m

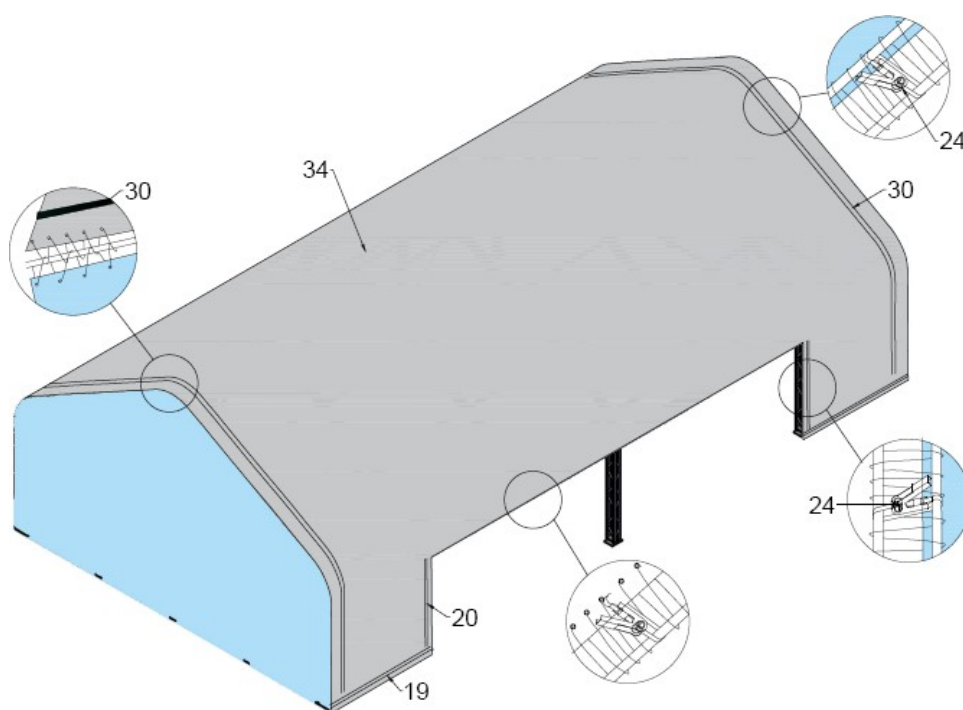



ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka: 18,3 m

Šírka: 10 m

Výška: 6 m

DÔLEŽITÉ-----NAJPRV SI PREČÍTAJTE NÁVOD

Nesprávna príprava miesta inštalácie, montáž a údržba môžu viesť k zrušeniu záruky a spôsobiť zbytočné a nákladné chyby. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte svojho miestneho predajcu.

Pre užívateľsky prívetivú montáž sme každú jednotlivú súčasť označili kódom dielu, ako je uvedené v zozname dielov. Pre bezproblémovú montáž sa prosím riadte číslami kódov dielov a výkresom.

Je potrebné dostatočne napnúť strešnú tkaninu, aby sa na streche nevytvárali „previsy“, a po niekoľkých mesiacoch používania ju ešte raz alebo dvakrát dodatočne napnúť. To je dôležité pri montáži v chladnom počasí (na jeseň a v zime), pretože

je vtedy tkanina tuhá a keď neskôr zasvieti slnko a nastane teplé počasie, tkanina sa opäť „uvolní“ a bude potrebné ju pred nasledujúcou zimou opäť napnúť.

Je **zodpovednosťou majiteľa** okamžite odstrániť sneh, ak sa sám nezosunie.


PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY PRED MONTÁŽOU

1. Udržujte pracovisko čisté. Neporiadok zvyšuje riziko úrazov. Neinštalujte v blízkosti snehových závejov, na klzkých miestach, pri silnom vetre ani na vlhkom mieste.
2. Udržujte deti mimo dosahu. Všetky deti by mali byť držané mimo pracovného priestoru. Dbajte na osobnú bezpečnosť. Pri montáži dávajte pozor, aby ste si nezachytili prsty o spony a rúrky: pri používaní sa uistite, že je zabezpečené dostatočné vetranie na odvod výfukových plynov a iných nebezpečných výparov.
3. Nenaťahujte sa príliš ďaleko. Vždy si udržiavajte pevnú oporu a rovnováhu.
4. Nezostavujte zariadenie, ak ste pod vplyvom alkoholu alebo drog. Prečítajte si varovné štítky na liekoch, aby ste zistili, či užívanie liekov neovplyvňuje váš úsudok alebo reflexy. Ak máte akékoľvek pochybnosti, zariadenie nezostavujte.
5. Dávajte pozor na možný vietor; ak hrozí takáto situácia, upevnite podstavec do betónu. Počas hurikánu odstráňte kryt.
6. Dávajte pozor na zdroje elektrickej energie a tepla. Neumiestňujte zdroje tepla do blízkosti plachty. Nevystavujte ju otvorenému ohňu.
7. Dávajte pozor na svoju bezpečnosť počas montáže a používania. Dávajte pozor, aby ste si pri montáži nezachytili prsty o spony a rúrky. Pri používaní sa uistite, že je zabezpečené dostatočné vetranie na odvod výfukových plynov a iných nebezpečných výparov.

Súčiastky Zoznam		
Súčiastka	Popis	Množstvo
1	Ohýbaná rúrka na strechu	5
1A	Ohýbaná rúrka na strechu pre prednú a zadnú stenu	2
2	Ohýbaná rúrka bočnej steny	10
2A	Ohýbaná rúrka bočnej steny pre prednú a zadnú stenu	4
3	Ohýbaná rúrka na ramene	9
3A	Ohýbaná rúrka s ramenom pre bočne otvárané dvere	5
4	Stojatá noha	9
4A	Stojačka pre bočné otvorenie dverí uprostred	1
4L	Stojanová noha pre bočné otváracie dvere vľavo	1
4R	Stojanová noha pre bočné otváracie dvere na pravej strane	1
5	Priečnik	48
5A	Vezník pri bočných dverách	2
6	Ráčna	15
6L	Základná doska v ľavom rohu	2
6R	Základná doska v pravom rohu	2
7	Základná doska uprostred	5
7A	Základná doska pre bočné otváracie dvierka uprostred	1
7AL	Základná doska pre bočné otváracie dvierka vľavo	1
7AR	Základná doska pre bočné otváracie dvierka na pravej strane	1
8	Základná doska pre prednú a zadnú stenu uprostred	6
9	Spodná oporná noha pre prednú a zadnú stenu	6
10	Stredná horná oporná noha pre prednú a zadnú stenu	2
11	Bočná horná stojaca noha pre prednú a zadnú stenu	4
12	Ramenná a stredná priečna rúrka pre prednú a zadnú stenu	12
12A	Bočná ramenná priečna rúrka pre prednú a zadnú stenu	4
13	Napínacia rúrka pre prednú a zadnú stenu	8
14	Bočný priečnik pre bočné otváracie dvere	2
15	Bočný priečnik pre bočné otváracie dvere	2
16	Bočný priečnik pre bočné otváracie dvere	1
17	Napínacia rúrka pre strešný kryt	1 sada
18	Bočná napínacia rúrka pre strešnú krytinu	1 sada
19	Spodná napínacia rúrka pre bočné otváracie dvere	2
20	Bočná napínacia rúrka pre bočné dvere	2
21	Oceľový drôt na bočnej strane	8
22	Oceľový drôt na hornej strane	12



23	Spona pre obe dvierka a oceľový drôt	48
24	Malá ráčna s popruhmi	30
25	Nylonový pásik pre račňu	15
26	Kolík	60
27	Samorezný skrutka	
28	PVC pásik	30 m
29	Lano	1
30	Bočný PVC poťah	16
31	Veľká ráčny s popruhmi	14
32	PVC vrstva	30 m
33	Predná a zadná obálka	2
34	Strešný kryt	1
35	Prepravný skrutka M8x70	198
36	Skrutka M12x30	36
37	Kolíková skrutka M10x80	86
38	Skrutka M10x30	24
39	Plastová zátk	28
40	Skrutka M14x50	140

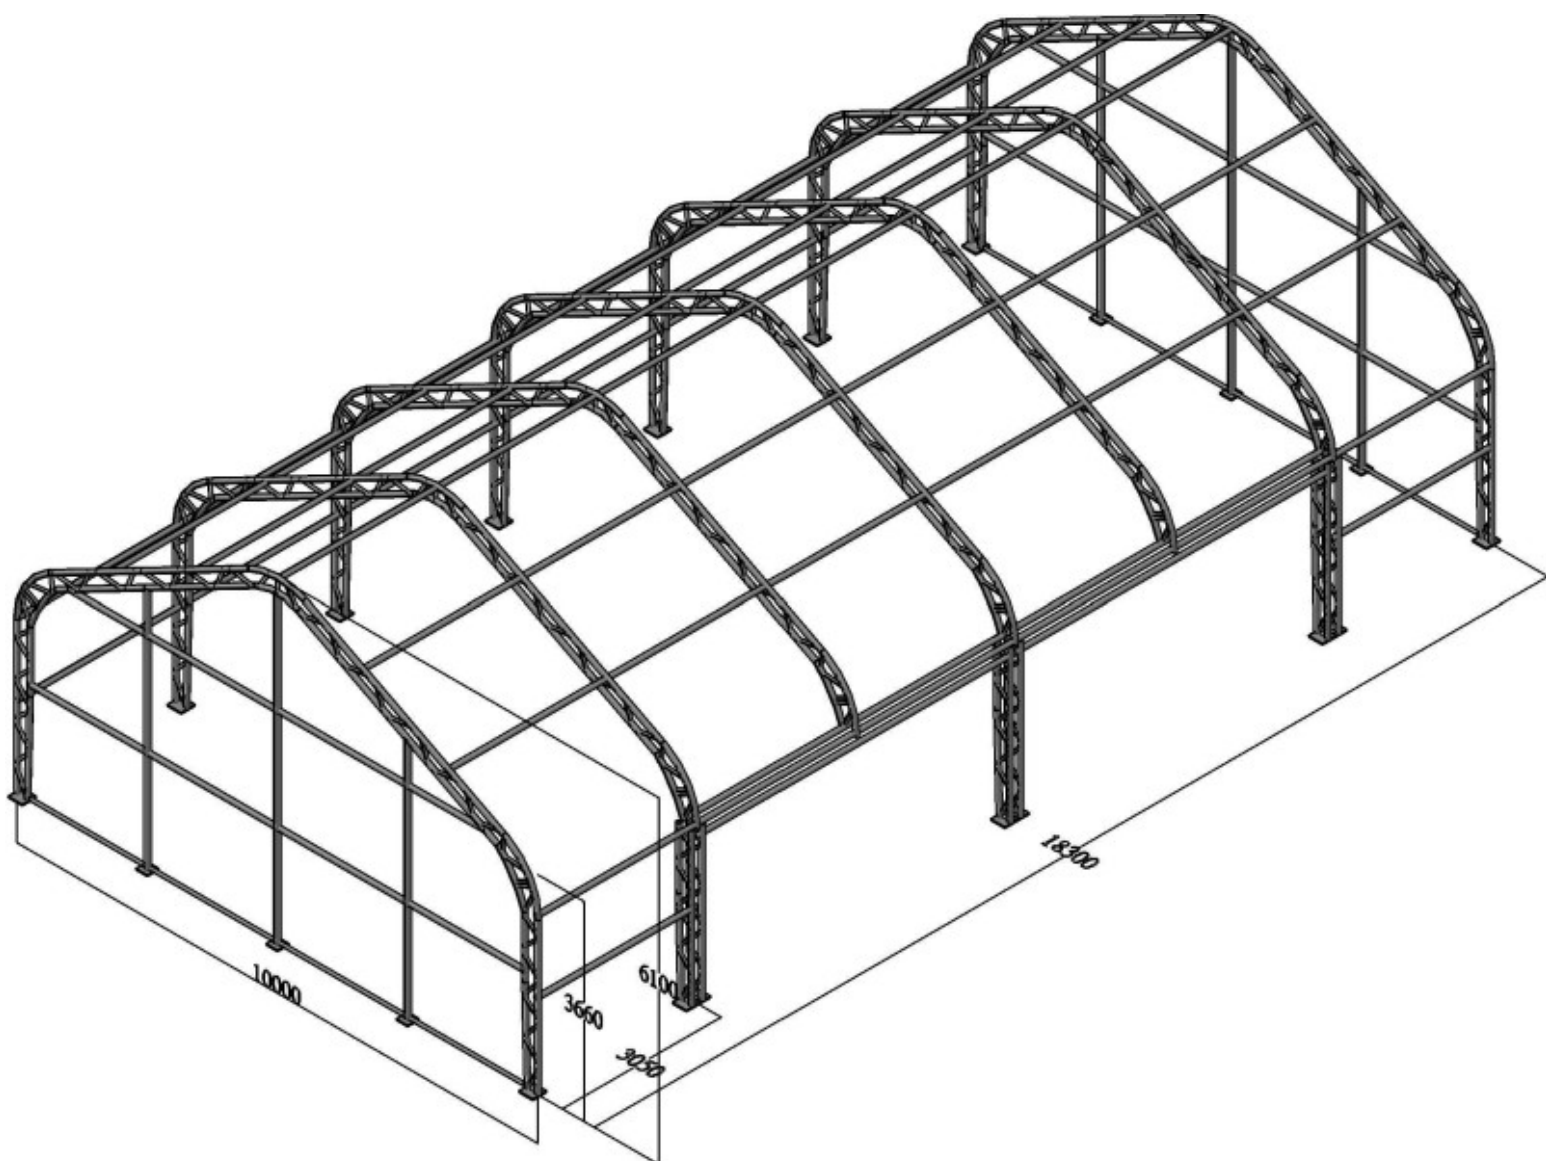

Obrázok 1 Nákres rámu


VYBAVENIE A NÁRADIE NA INŠTALÁCIU

- | | |
|------------------|-----------------------------------|
| 1. Meracie pásmo | 2. Šnúra na vyrovnanie |
| 3. Kolík | 4. Rebrík alebo nožnicová plošina |
| 5. Kladivo | 6. Vŕtačka |
| 7. Kľúč | 8. Nôž |
| 9. Zdvihák | |

POSTUP INŠTALÁCIE

A----INŠTALÁCIA ZÁKLADNE

Pri umiestňovaní základných dosiek sa riadte schémou (obrázok 2):

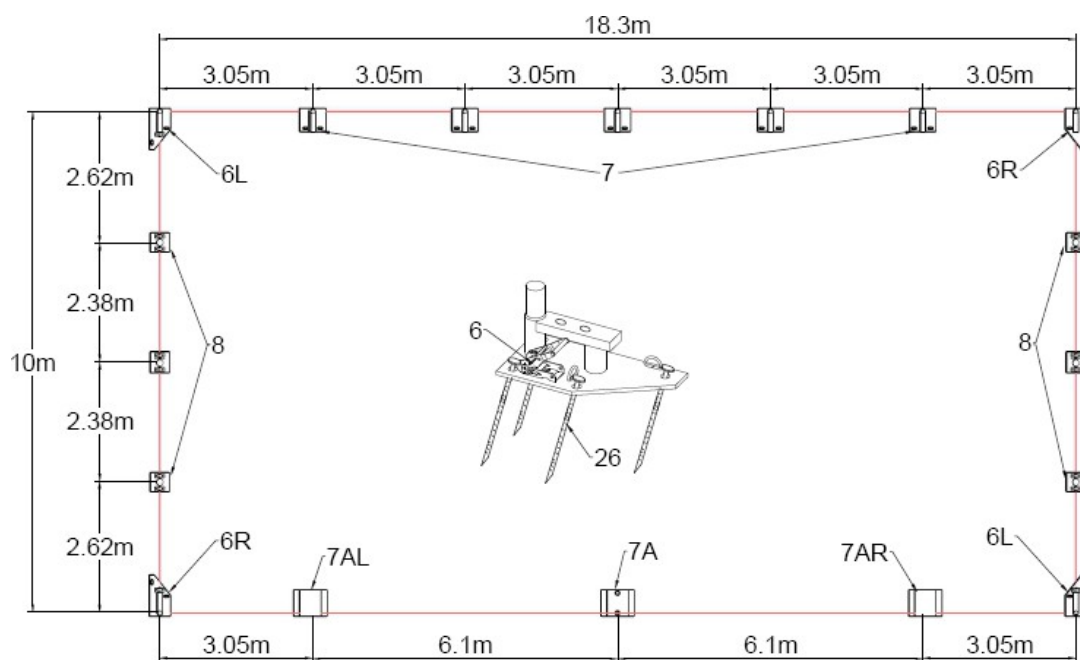

Obrázok 2 Základná doska


- Meranie sa vykonáva od stredu k stredu rúrok na základných doskách. Podľa vyššie uvedeného diagramu skontrolujte umiestnenie základných dosiek. Na doskách sú štyri otvory pre kolíky.

Umiestnenie základov

Ako ukazuje obrázok 2, každá základová doska je vybavená 4 kolíkmi.


- Pomocou kolíka si na základnej doske označte miesto, kde bude kolík zasadený. Odložte základné dosky a podľa značky určite, kde bude kolík umiestnený.
- Poznámka:** Kolíky sa používajú za bežných podmienok, nie sú vhodné pre skalnatý terén, zamrznutú pôdu a betónový podklad.

B---INŠTALÁCIA RÁMU

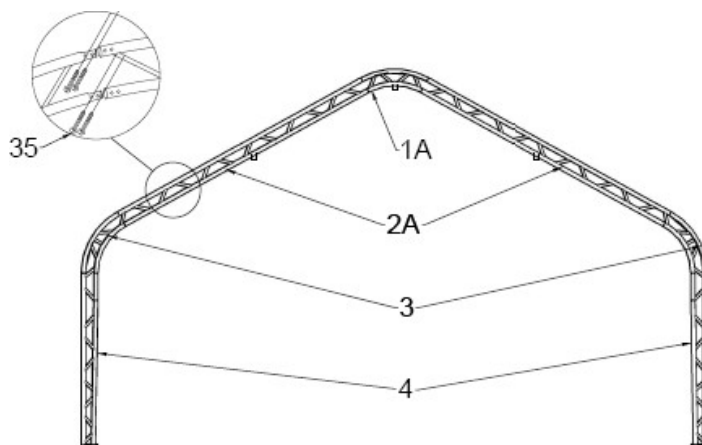


Obrázok 3

1. Zmontujte prednú a zadnú stenu podľa obrázku 3, pripojte ohybovú rúrku strechy pre prednú a zadnú stenu (č. 1A), ohybovú rúrku bočnej steny pre prednú a zadnú stenu (č. 2A), ohybovú rúrku ramena (č. 3) a stojacu nohu (č. 4) pomocou prepravného skrutku M8x70 (č. 35), potom pomocou zdviháka vložte oblúk do rúrky základovej príruby. (pozri obrázok 1)

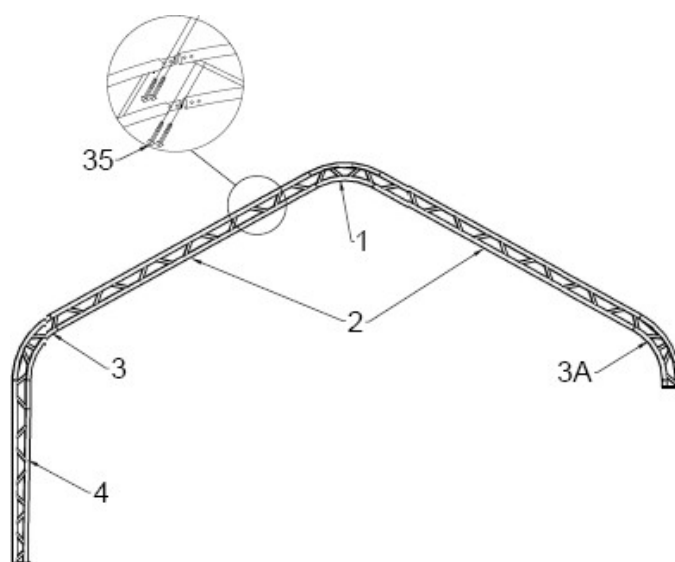



Obrázok 4

2. Postupne zmontujte oblúky druhej, štvrtej, šiestej a ôsmej skupiny podľa obrázku 4, spojte ohybovú rúrku strechy (č. 1), ohybovú rúrku bočnej steny (č. 2), ohybovú rúrku ramena (č. 3), ohybovú rúrku ramena pre bočné otvorené dvere (č. 3A a 3) a stojacu nohu (č. 4) pomocou prepravných skrutiek M8x70 (č. 35), potom pomocou zdviháka vložte oblúk do rúrky základovej príruby. (pozri obrázok 4)

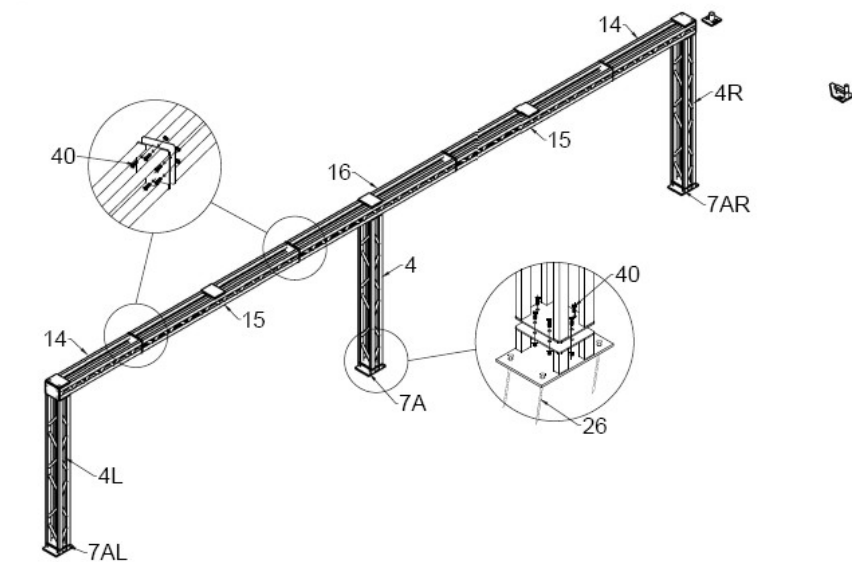

Obrázok 5

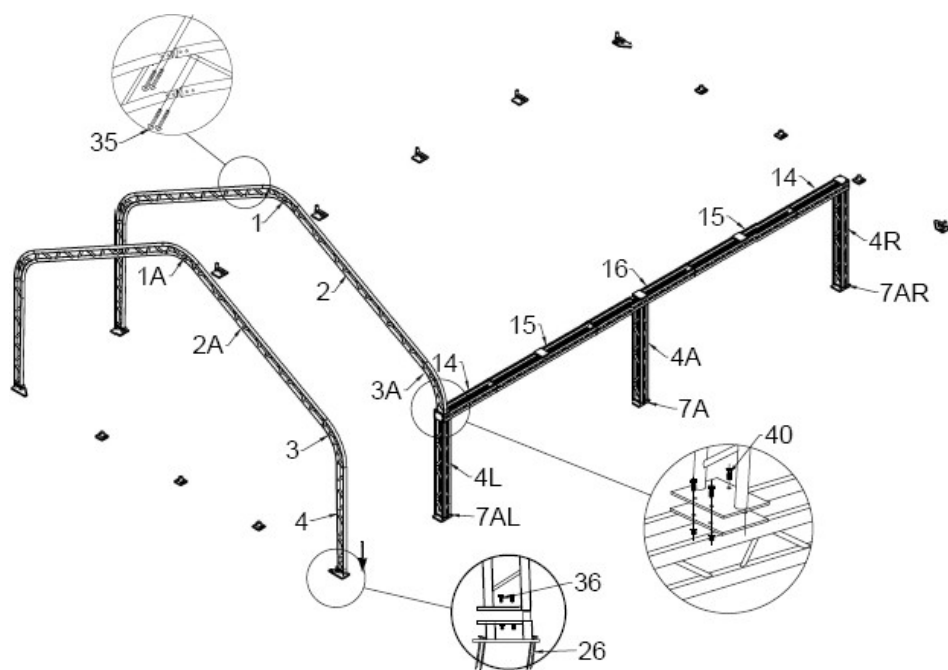


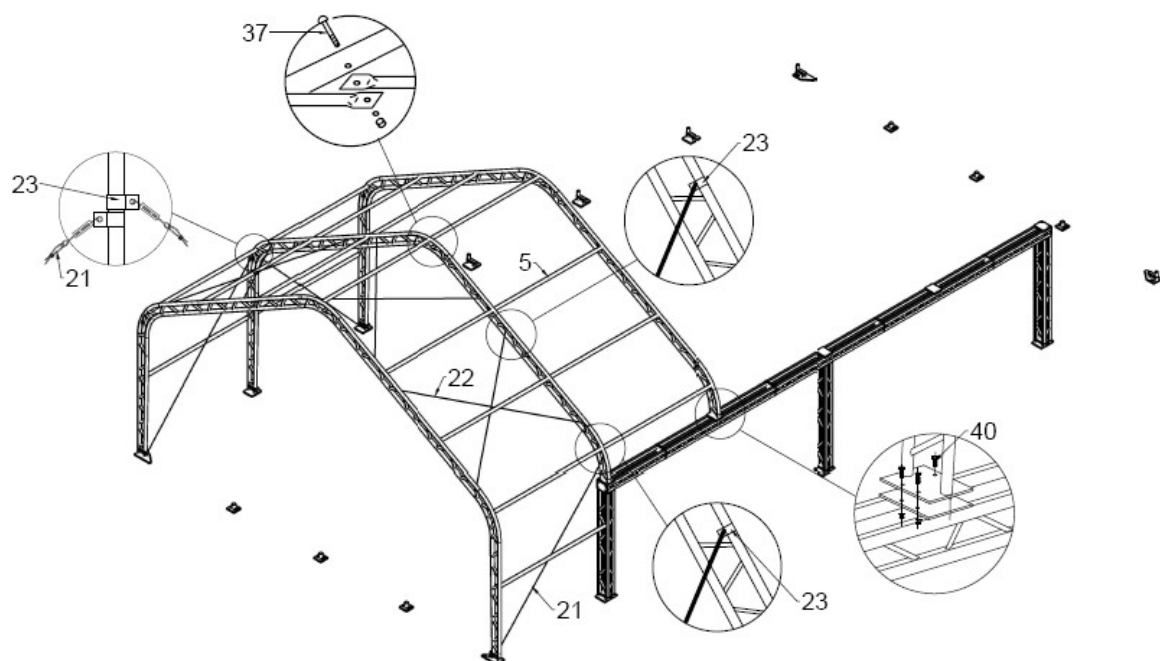


Obrázok 6

4. Pripevnite priečnik (č. 5 a 5A) k oblúku pomocou prepravných skrutiek M10x80 mm (č. 37) striedavo (pozri obrázok 6), potom pripevnite oceľový drôt (č. 21 a č. 22) na hornej a bočnej strane pomocou spony (č. 23) (pozri obrázok 1).


D--- MONTÁŽ PREDNÉHO A ZADNÉHO KRYTU

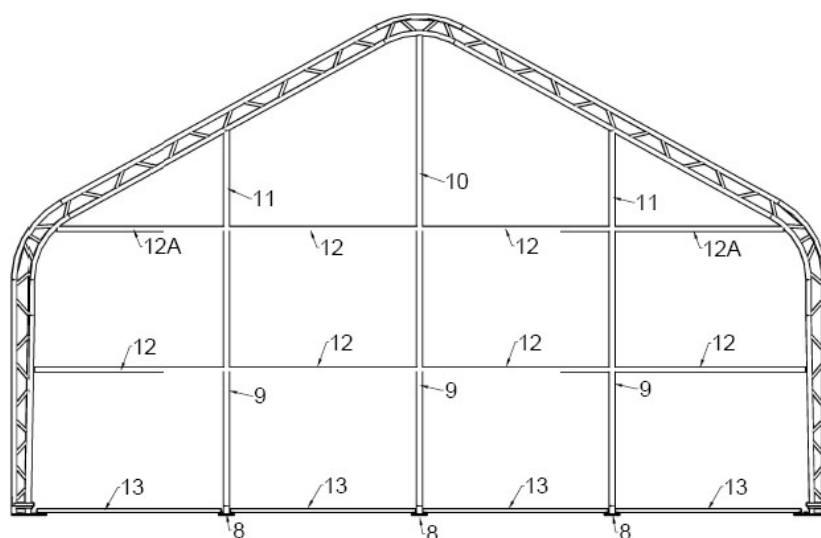

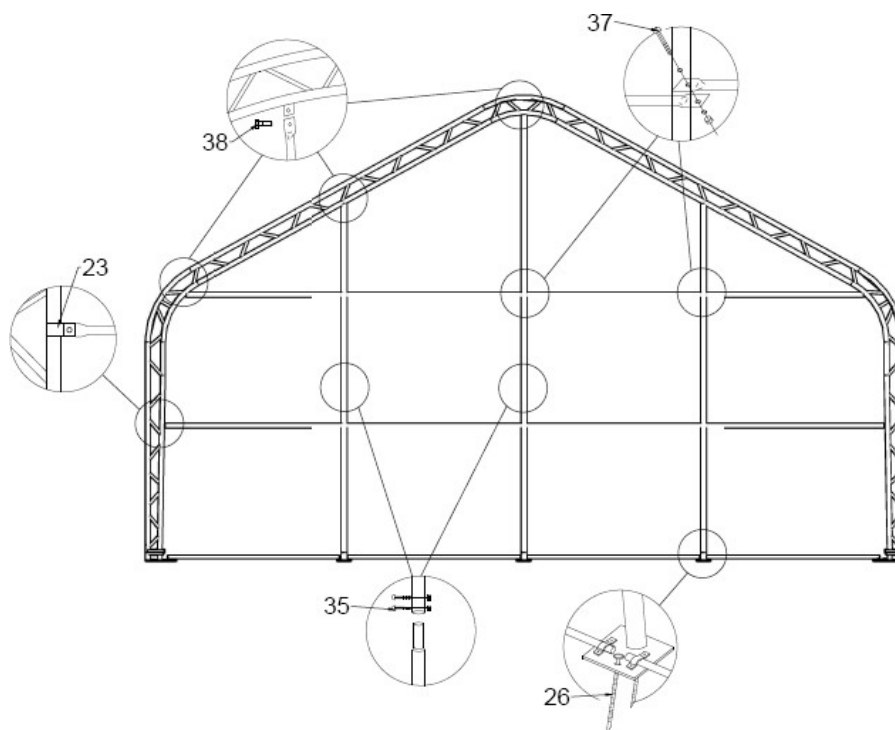

Obrázok 7: Rám prednej, strednej a zadnej steny

1. Obrázok 7 znázorňuje montáž rámu dverí podľa vyššie uvedeného postupu.

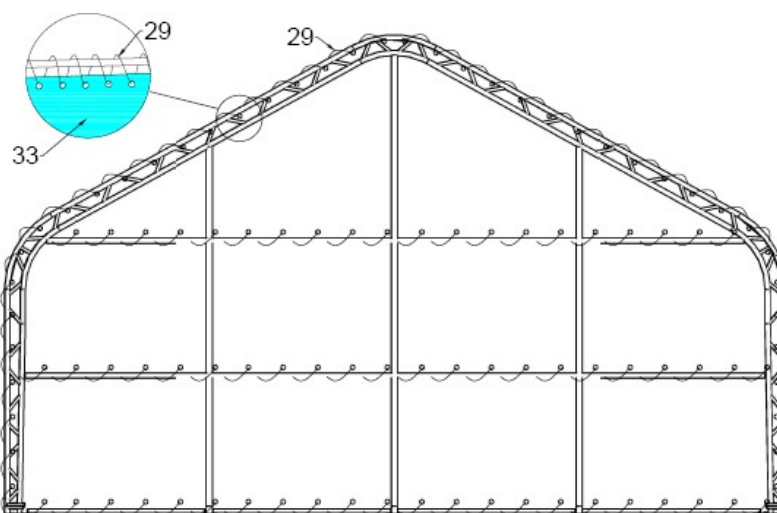


Obrázok 8: Predný, stredný a zadný kryt steny


2. Upratajte predný, stredný a zadný kryt dverí pomocou lana (č. 29), **najprv kryt dobre prispôbte rámu a potom ho napnite.**

E--- MONTÁŽ STREŠNÉHO KRYTU


POZNÁMKA: Neinštalujte kryt na rám vašej stavby za silného vetra.

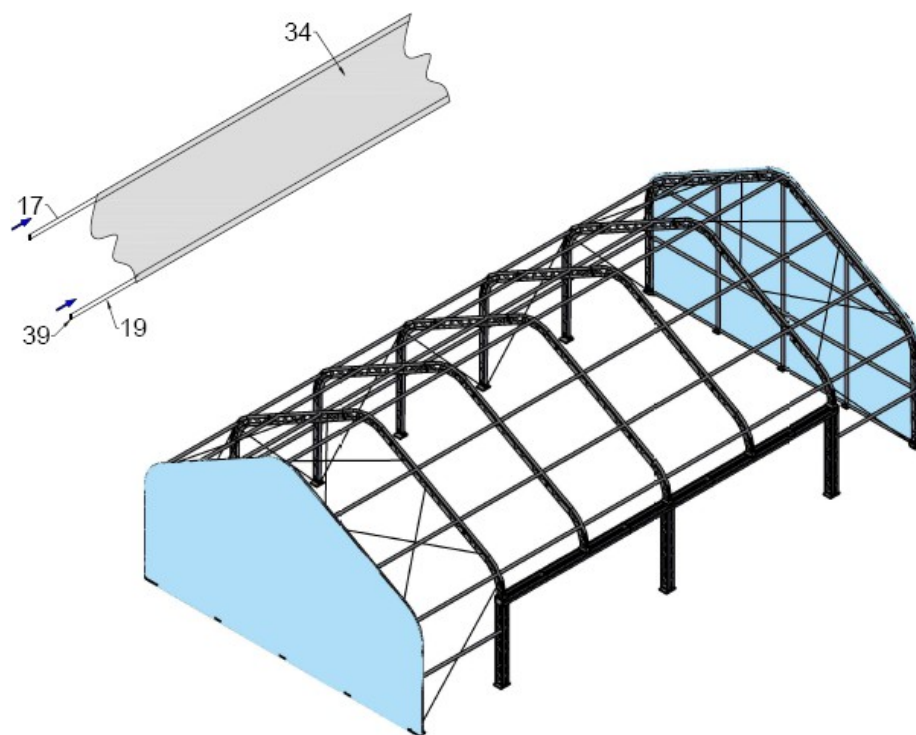

Obrázok 9

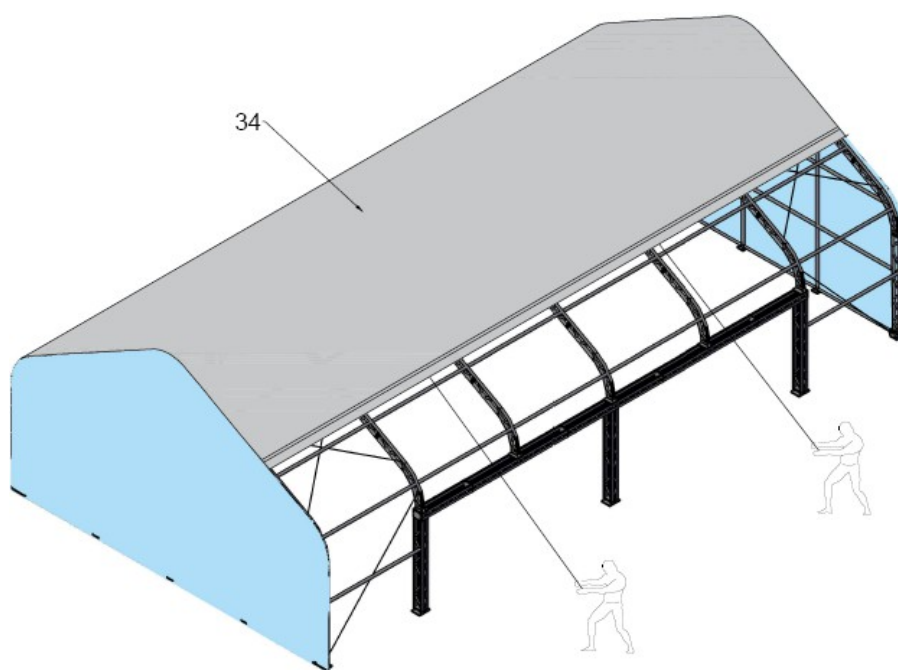

Obrázok 10

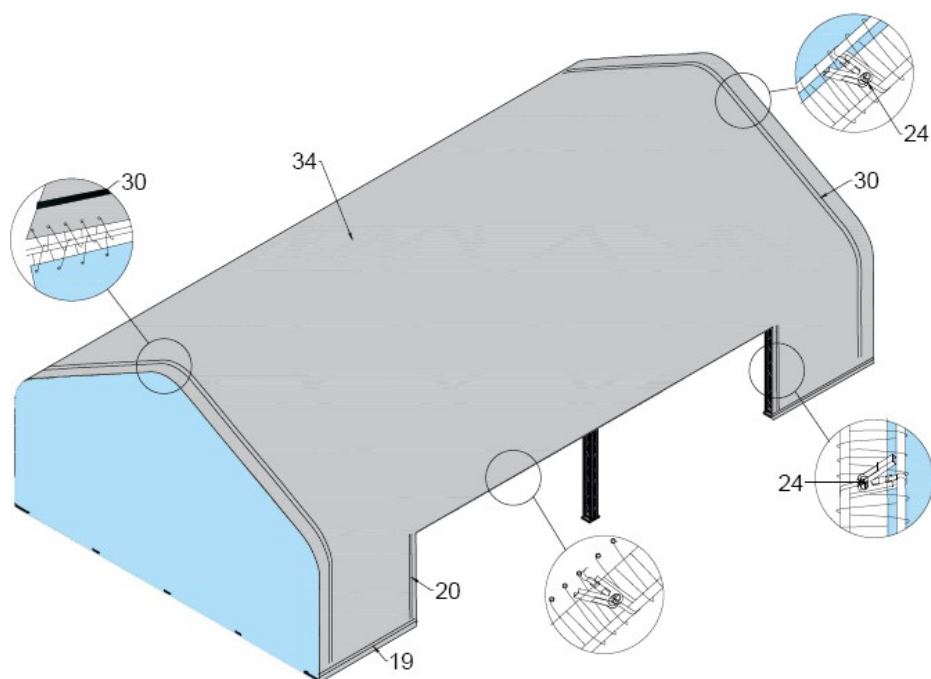

Obrázok 11

1. Keď je strešná plachta umiestnená nad rámovou konštrukciou (pozri obrázok 11), vložte napínacie rúrky (č. 17) do vreciek po oboch stranách strešnej plachty, vyrežte otvor pre nylonový pás na ráčnu, preložte nylonový pás cez koniec rúrky a upevnite ho k ráčne (č. 6).
2. Strešný kryt sa napína od prednej časti k zadnej pomocou lana prevlečeného cez klapky s očkami vnútri hlavného krytu, a to vnútri jednotky na predných aj zadných oblúkoch. Pomocou dodaného lana prevlečte klapky s očkami hlavného krytu okolo predných a zadných oblúkových dielov hlavného rámu. Začnite v hornej strednej časti každého oblúka a prevlečte lano na každú stranu. Dĺžku lana môžete predĺžiť zviazaním jednotlivých kusov alebo ich skrátením podľa potreby.

BLAHOZELÁME: MONTÁŽ JE TERAZ DOKONČENÁ.