

Prístrešok pre dobytok 4 × 4 m

Rozmery 4 × 4 × 3,2 m · rozostup oblúkov 2 m

4 × 4 m
4 × 4 × 3,2 m

PRED MONTÁŽOU

TECHNICKÉ ÚDAJE

ŠÍRKA	DĹŽKA	VÝŠKA
4 m	4 m	3,2 m

ROZOSTUP OBLÚKOV
2 m

DÔLEŽITÉ – PRED MONTÁŽOU SI PREČÍTAJTE NÁVOD

Nesprávna príprava miesta, montáž alebo údržba môžu spôsobiť zbytočné a nákladné chyby. Každý diel je označený kódom uvedeným v zozname dielov – pri montáži sa riaďte týmito kódmi a výkresmi.

- Strešnú plachtu dostatočne napnite, aby sa na streche netvorili prevesy („vačky"), a po niekoľkých mesiacoch používania ju ešte raz alebo dvakrát dotiahnite.
- Platí to najmä pri montáži v chladnom počasí (na jeseň alebo v zime): plachta je vtedy tuhšia, po oteplení sa uvoľní a pred ďalšou zimou ju treba opäť dotiahnuť.
- Ak sa sneh zo strechy nezošmykne sám, ihneď ho odstráňte.

BEZPEČNOSŤ PRI MONTÁŽI

1. Udržujte pracovný priestor čistý. Neporiadok zvyšuje riziko úrazu. Prístrešok nestavajte v blízkosti snehových závejov, na klzkom alebo mokrom povrchu ani pri silnom vetre.
2. Deti musia byť mimo pracovného priestoru.
3. Nepreťažujte sa a nevykláňajte sa. Počas celej montáže udržiavajte stabilný postoj a rovnováhu.
4. Montáž nevykonávajte pod vplyvom alkoholu, drog ani liekov, ktoré môžu ovplyvniť úsudok alebo reflexy. Ak máte pochybnosti, montáž nevykonávajte.
5. Počítajte s veterným počasím. Pri riziku silného vetra upevnite základové pätky do betónu. Počas víchrice plachtu odstráňte.
6. Dávajte pozor na zdroje tepla a elektrickej energie. Do blízkosti plachty neumiestňujte zdroje tepla a nevystavujte ju otvorenému ohňu.
7. Dbajte na osobnú bezpečnosť počas montáže aj používania. Dávajte pozor, aby ste si neprivreli prsty medzi objímky a rúry. Pri používaní prístrešku zabezpečte dostatočné vetranie kvôli výfukovým plynom a iným nebezpečným výparom.


NÁRADIE A VYBAVENIE

Meracie pásmo · Vyrovnávacia šnúra · Kolíky · Rebrík alebo nožnicová plošina · Kladivo · Vŕtačka · Kľúč · Nôž

SKONTROLUJTE DODÁVKU

ZOZNAM DIELOV


Č.	Názov dielu	Ks
1	Horná oblúková rúra	3
2	Bočná oblúková rúra	6
3	Zvislá noha	6
4	Pozdĺžna rúra (väznica)	6
5	Zábradlie pre prednú, zadnú a bočné steny	6
6	Základová pätka – stredná	2
6L	Základová pätka – ľavá rohová	2
6R	Základová pätka – pravá rohová	2
7	Základová pätka pre predné a zadné dvere	2
8	Dolná zvislá noha pre predné a zadné dvere	2
9	Horná zvislá noha pre predné a zadné dvere	2
10L	Ľavé dvere	1
10R	Pravé dvere	1
12	Jednoduchá rúrová objímka so skrutkou M10 × 30	16
13	Dvojitá rúrová objímka so skrutkou M10 × 30	6
14	Vozíková skrutka 8 × 80	44
15	Vozíková skrutka 10 × 90	9
16	Spona	2
17	Závitová (samorezná) skrutka	4
19	Strešná plachta	1
19A	Zadná plachta	1
19B	Bočná tieniaca sieť	2
22	Lano	1 zväzok
23	Kotviaci kolík	18
25	Plastová zátka Ø 40 mm	16
26	Skrutka 10 × 30	2

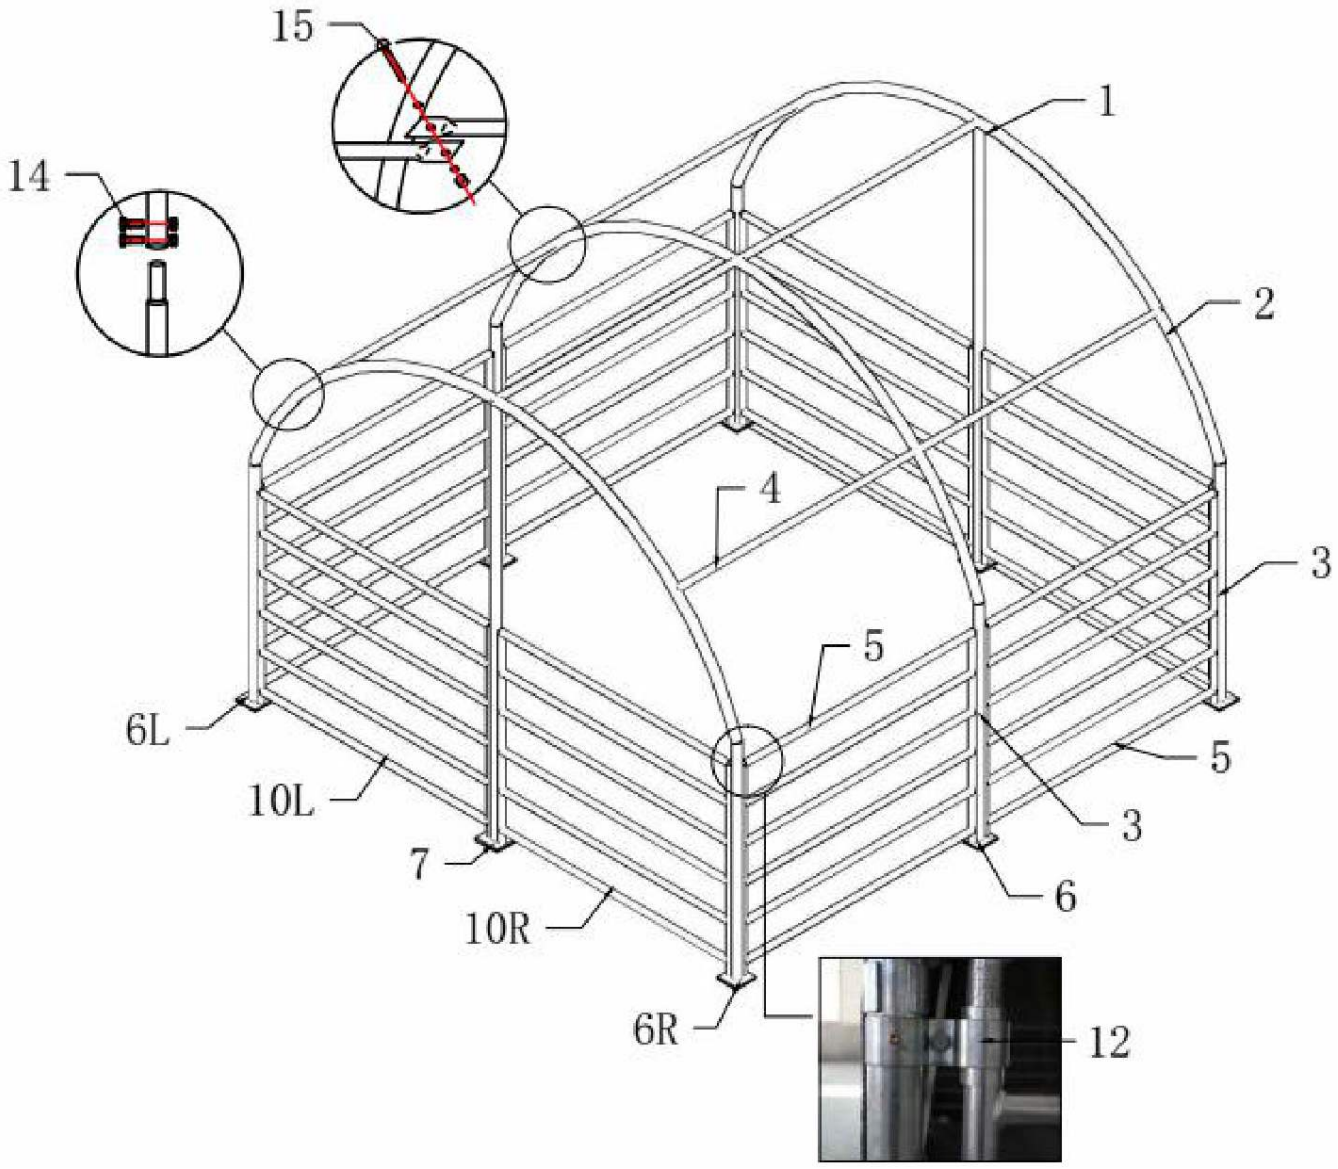

Obr. 1 – Náčrt oceľového rámu

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ A

INŠTALÁCIA ZÁKLADOV

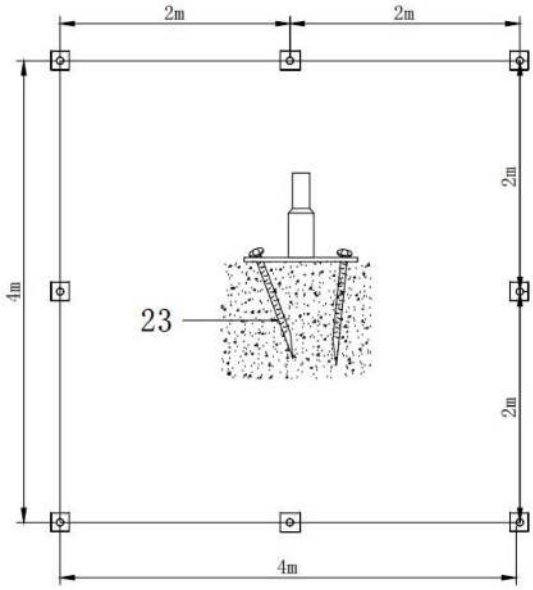

Obr. 2 – Rozmiestnenie základových pätiek

1 Podľa obr. 2 rozmiestnite základové pätky (č. 6, 6L, 6R, 7). Rozmery sa merajú od stredu po stred rúr na základových pätkách. Podľa výkresu skontrolujte umiestnenie pätiek.

2 Každá základová pätka má tri otvory na kolíky a je vybavená 3 kotviacimi kolíkmi (č. 23) – pozri obr. 2.

3 Miesta pre kolíky označte tak, že kolík prestrčíte cez otvor v pätke a vyznačíte bod, kam sa má zatĺcť. Potom pätku odsuňte – značka určuje polohu kolíka.

POZNÁMKA

Kotviace kolíky nie sú určené do betónu. Ak montujete na betónový podklad, pripravte si rozperné skrutky (kotvy).


POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ B

MONTÁŽ RÁMU

1

Pripravte si 1 ks hornej oblúkovej rúry (č. 1), 2 ks bočných oblúkových rúr (č. 2) a 2 ks zvislých nôh (č. 3).


2

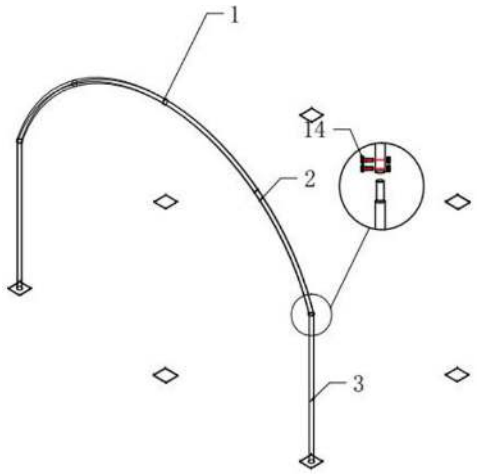

Obr. 3 – Prvý oblúk

Zostavte prvý oblúk podľa obr. 3: bočné oblúkové rúry (č. 2) spojte so zvislými nohami (č. 3) skrutkami M8 × 80 (č. 14).


3

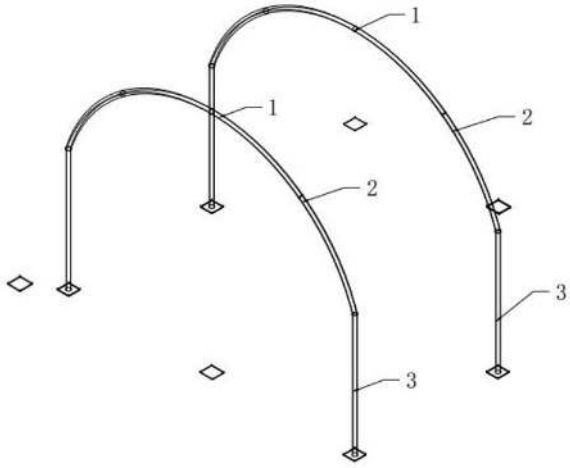

Obr. 4 – Druhý oblúk

Druhý oblúk zostavte rovnako ako prvý.

4

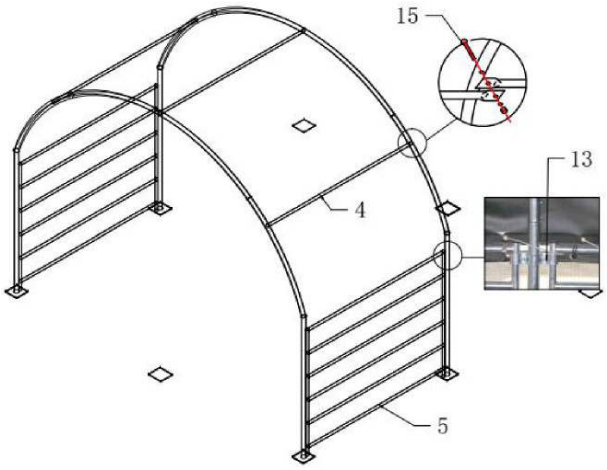

Obr. 5 – Spojenie oblúkov väznicou a zábradlím

Prvé dva oblúky spojte pozdĺžnou rúrou (väznicou, č. 4) a zábradlím bočnej steny (č. 5) pomocou skrutiek M10 × 90 (č. 15).


5

Zábradlie (č. 5) pripevnite k oblúkom dvojitými objímkami (č. 13) so skrutkami M10 × 30 (detail na obr. 5).

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ C

PREDNÁ A ZADNÁ STENA


1

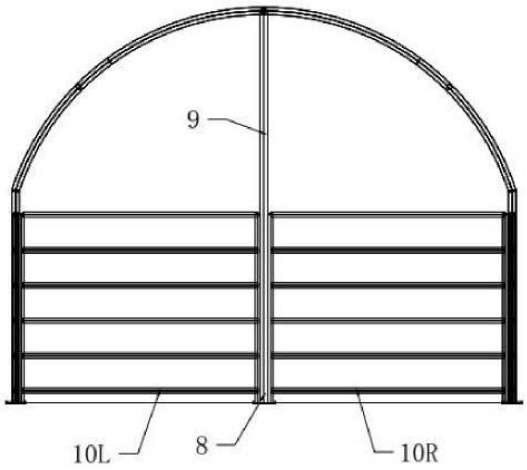

Obr. 6 – Predná stena (dvere)

Namontujte prednú stenu podľa obr. 6: osaďte dolnú zvislú nohu (č. 8) a hornú zvislú nohu (č. 9) a po jej stranách ľavé dvere (č. 10L) a pravé dvere (č. 10R).


2

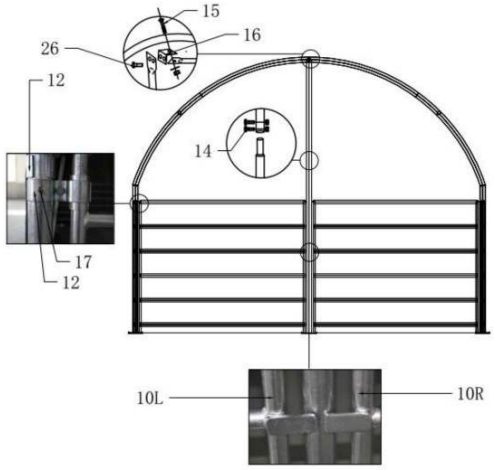

Obr. 7 – Predná stena – detaily spojov

Spoje prednej steny podľa obr. 7: zvislé nohy sú spojené skrutkami č. 14, horná noha je k oblúku pripevnená sponou (č. 16) so skrutkami č. 15 a č. 26, dvere sú uchytené jednoduchými objímkami (č. 12) so závitovými skrutkami (č. 17).


3

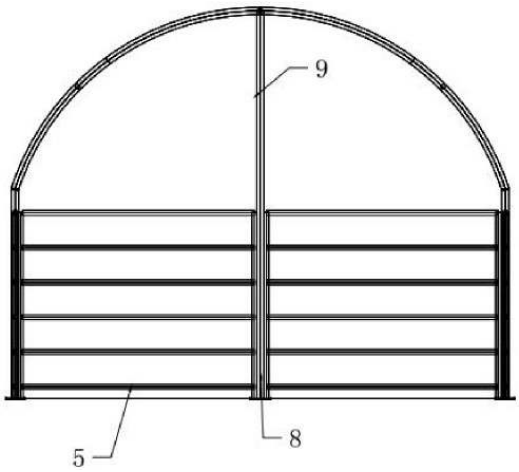


Obr. 8 – Zadná stena

Zadnú stenu namontujte podľa obr. 8: zvislé nohy č. 8 a č. 9 ako pri prednej stene, namiesto dverí osaďte zábradlia (č. 5).

4

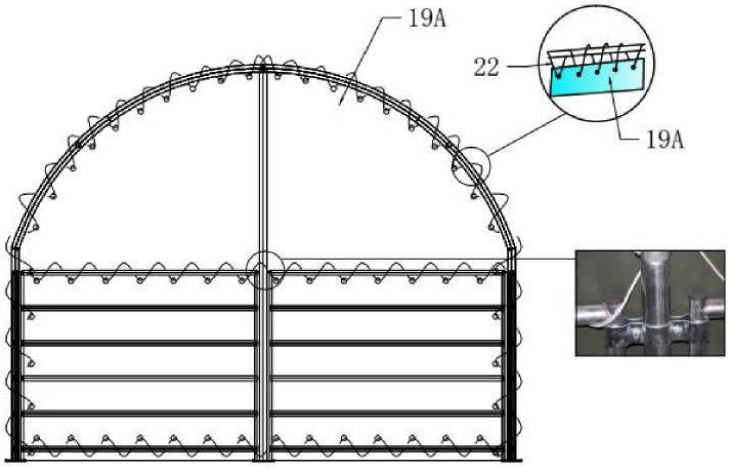

Obr. 9 – Zadná plachta

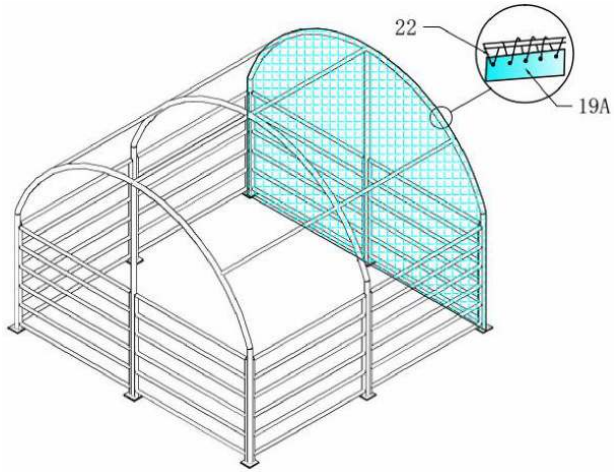

Obr. 10 – Zadná plachta na ráme

Zadnú plachtu (č. 19A) pripevnite k rámu pomocou lán (č. 22) – pozri obr. 9 a 10.


POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ D

STREŠNÁ PLACHTA A BOČNÁ TIENIACA SIEŤ

POZOR

- Plachtu neinštalujte na rám pri silnom vetre.
- Plachtu naťahujte cez rám rovnomerne, opatrne a pomaly.

1

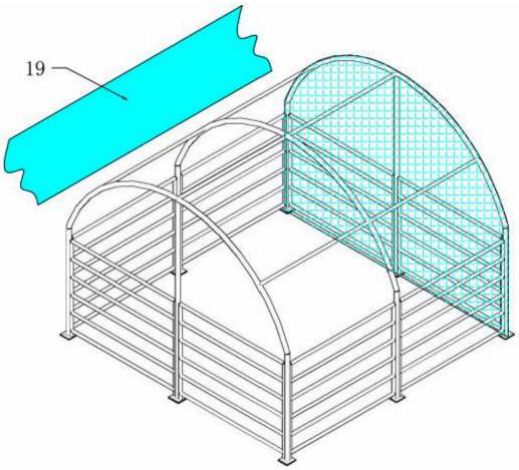


Obr. 11 – Strešná plachta

Do vreciek na okrajoch strešnej plachty (č. 19) zasuňte spodné napínacie rúry (č. 18).


2

Na konce napínacích rúr (č. 18) nasaďte plastové krytky Ø 25 mm (č. 24), ktoré chránia pred poškriabaním a vniknutím vody.

3

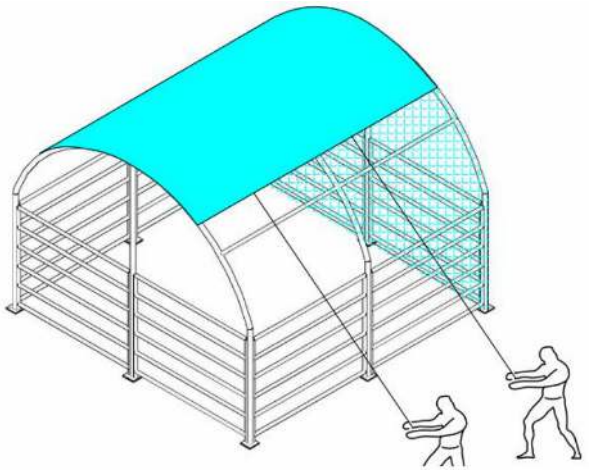


Obr. 12 – Preťahovanie strešnej plachty

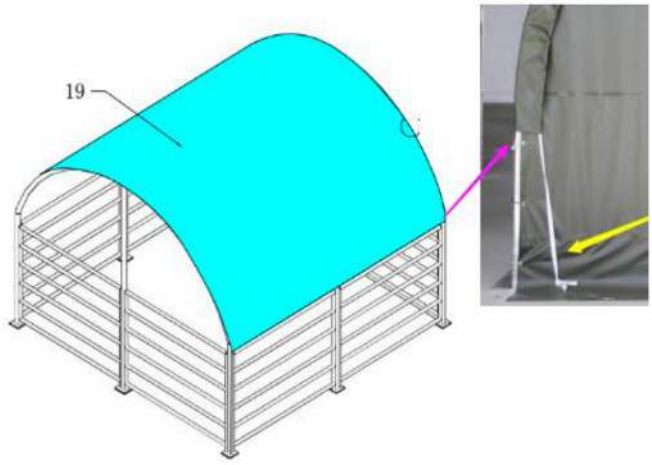

Obr. 13 – Natiahnutá strešná plachta

Za pomoci ďalších osôb prehoďte laná z jednej strany na druhú cez konštrukciu rámu a plachtu nimi pretiahnite na rám.

4

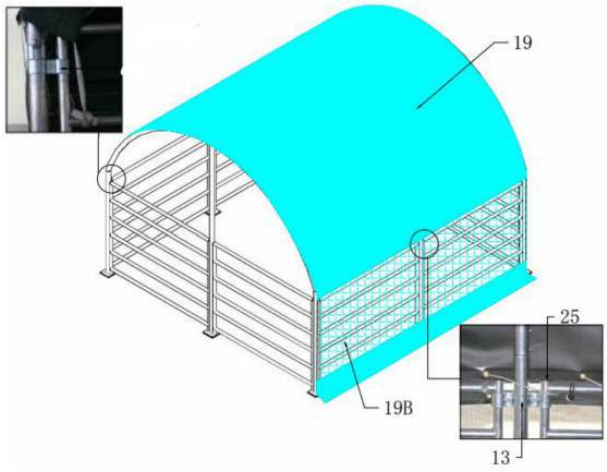

Obr. 14 – Strešná plachta a bočná tieniaca sieť (č. 19B)

Lanami prepleťte očká strešnej plachty a spojte ju s oceľovým rámom.

5 Pomocou lán namontujte bočnú tieniacu sieť (č. 19B).

6 Po vyrovnaní plachty vystrihnite vo vrecku otvory, aby sa uvoľnila napínacia rúra (č. 18).

7 Napínaciu rúru pripevnite račňou s popruhmi k zábradliu – tým strešnú plachtu napnete.

8 Na oboch koncoch strešnej plachty sú popruhy. Utiahnite ich, aby plachta priľnula k rámu, a oba konce popruhov pripevnite k rámu.

9 Na konce zábradlí (č. 5) nasaďte plastové zátky Ø 40 mm (č. 25), ktoré chránia pred poškriabaním a vniknutím vody.

MONTÁŽ JE DOKONČENÁ.

HAGRO ORAVA s.r.o.
hagro.sk · hagro@hagro.sk
Pri otázkach k montáži nás kontaktujte.