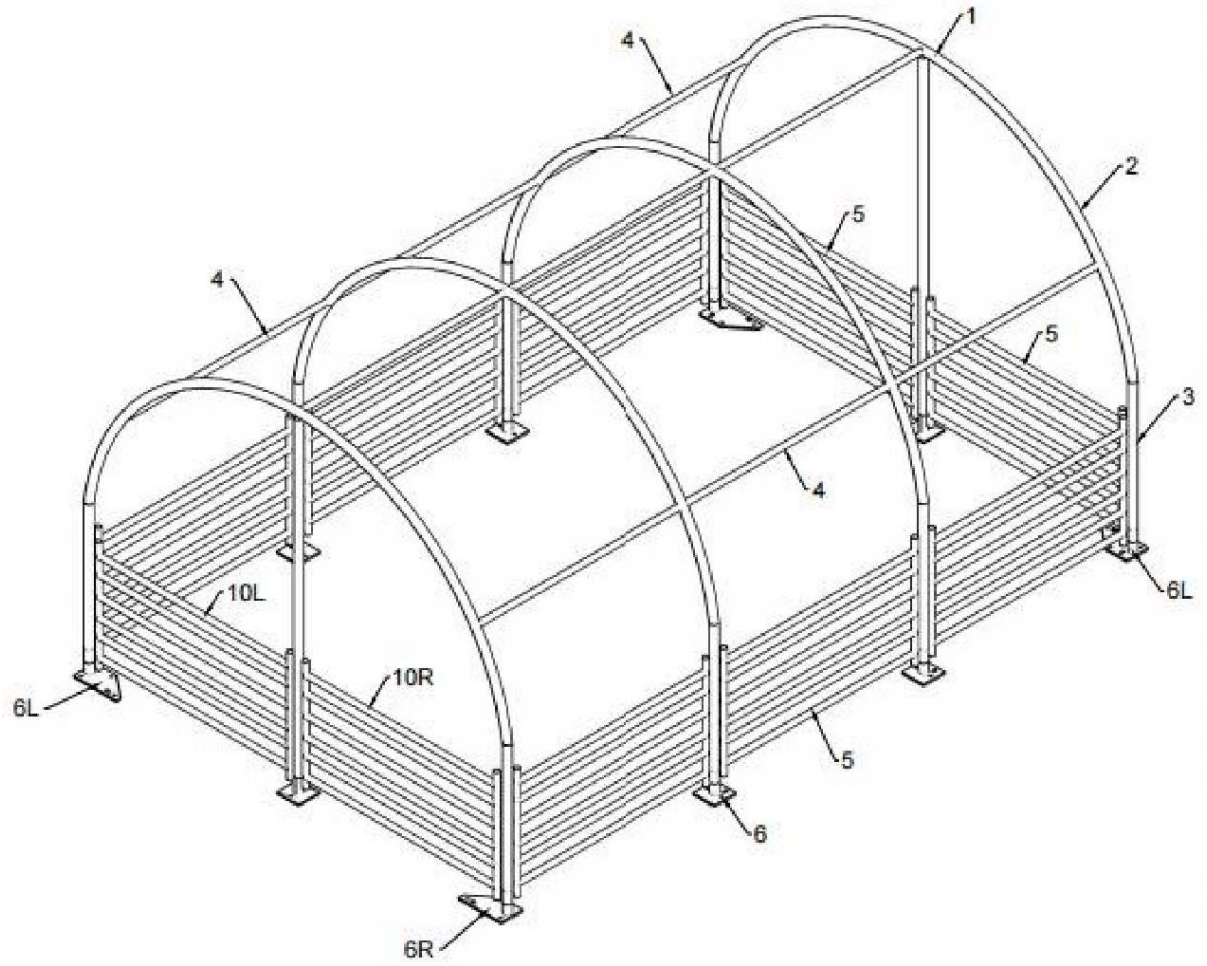


Úkryt pre hospodárske zvieratá 4 × 6 m

Rozmery 4 × 6 × 3,15 m · rozostup oblúkov 2 m

4 × 6 m
4 × 6 × 3,15 m

PRED MONTÁŽOU

TECHNICKÉ ÚDAJE

ŠÍRKA	DĹŽKA	VÝŠKA
4 m	6 m	3,15 m

ROZOSTUP OBLÚKOV
2 m

DÔLEŽITÉ – PRED MONTÁŽOU SI PREČÍTAJTE NÁVOD

Nesprávna príprava miesta, montáž alebo údržba môžu spôsobiť zbytočné a nákladné chyby. Každý diel je označený kódom uvedeným v zozname dielov – pri montáži sa riaďte týmito kódmi a výkresmi.

- Strešnú plachtu dostatočne napnite, aby sa na streche netvorili prevesy („vačky"), a po niekoľkých mesiacoch používania ju ešte raz alebo dvakrát dotiahnite.
- Platí to najmä pri montáži v chladnom počasí (na jeseň alebo v zime): plachta je vtedy tuhšia, po oteplení sa uvoľní a pred ďalšou zimou ju treba opäť dotiahnuť.
- Majiteľ je zodpovedný za okamžité odstránenie snehu zo strechy, ak sa sneh nezošmykne sám.

BEZPEČNOSŤ PRI MONTÁŽI

1. Udržujte pracovný priestor čistý. Neporiadok zvyšuje riziko úrazu. Prístrešok nestavajte v blízkosti snehových závejov, na klzkom alebo mokrom povrchu ani pri silnom vetre.
2. Deti musia byť mimo pracovného priestoru.
3. Nepreťažujte sa a nevykláňajte sa. Počas celej montáže udržiavajte stabilný postoj a rovnováhu.
4. Montáž nevykonávajte pod vplyvom alkoholu, drog ani liekov, ktoré môžu ovplyvniť úsudok alebo reflexy. Ak máte pochybnosti, montáž nevykonávajte.
5. Počítajte s veterným počasím. Pri riziku silného vetra upevnite základové pätky do betónu. Počas víchrice plachtu odstráňte.
6. Dávajte pozor na zdroje tepla a elektrickej energie. Do blízkosti plachty neumiestňujte zdroje tepla a nevystavujte ju otvorenému ohňu.
7. Dbajte na osobnú bezpečnosť počas montáže aj používania. Dávajte pozor, aby ste si neprivreli prsty medzi objímky a rúry. Pri používaní prístrešku zabezpečte dostatočné vetranie kvôli výfukovým plynom a iným nebezpečným výparom.


NÁRADIE A VYBAVENIE

Meracie pásmo · Vyrovnávacia šnúra · Kolíky · Rebrík alebo nožnicová plošina · Kladivo · Vŕtačka · Kľúč · Nôž · Zdvihák

SKONTROLUJTE DODÁVKU

ZOZNAM DIELOV

Č.	Názov dielu	Ks
1	Horná oblúková rúra	4
2	Bočná oblúková rúra	8
3	Zvislá noha	8
4	Pozdĺžna rúra (väznica)	9
5	Zábradlie pre bočné steny a prednú a zadnú stenu	8
6	Základová pätka – stredná	4
6L	Základová pätka – ľavá rohová	2
6R	Základová pätka – pravá rohová	2
7	Základová pätka pre predné a zadné dvere	2
8	Dolná zvislá noha pre predné a zadné dvere	2
9	Horná zvislá noha pre predné a zadné dvere	2
10L	Ľavé dvere	1
10R	Pravé dvere	1
12	Jednoduchá rúrová objímka so skrutkou 10 × 30	16
13	Dvojitá rúrová objímka so skrutkou 10 × 30	10
16	Spona – uholník s jedným otvorom	2
19	Strešná plachta	1
19A	Zadná plachta	1
22	Lano	1
23	Kotviaci kolík	28
-	Balíček príslušenstva	1
25	Plastová zátka Ø 40 mm	20
26	Skrutka 10 × 30	2
14	Vozíková skrutka 8 × 80	56
15	Vozíková skrutka 10 × 90	12
17	Samorezná skrutka	26

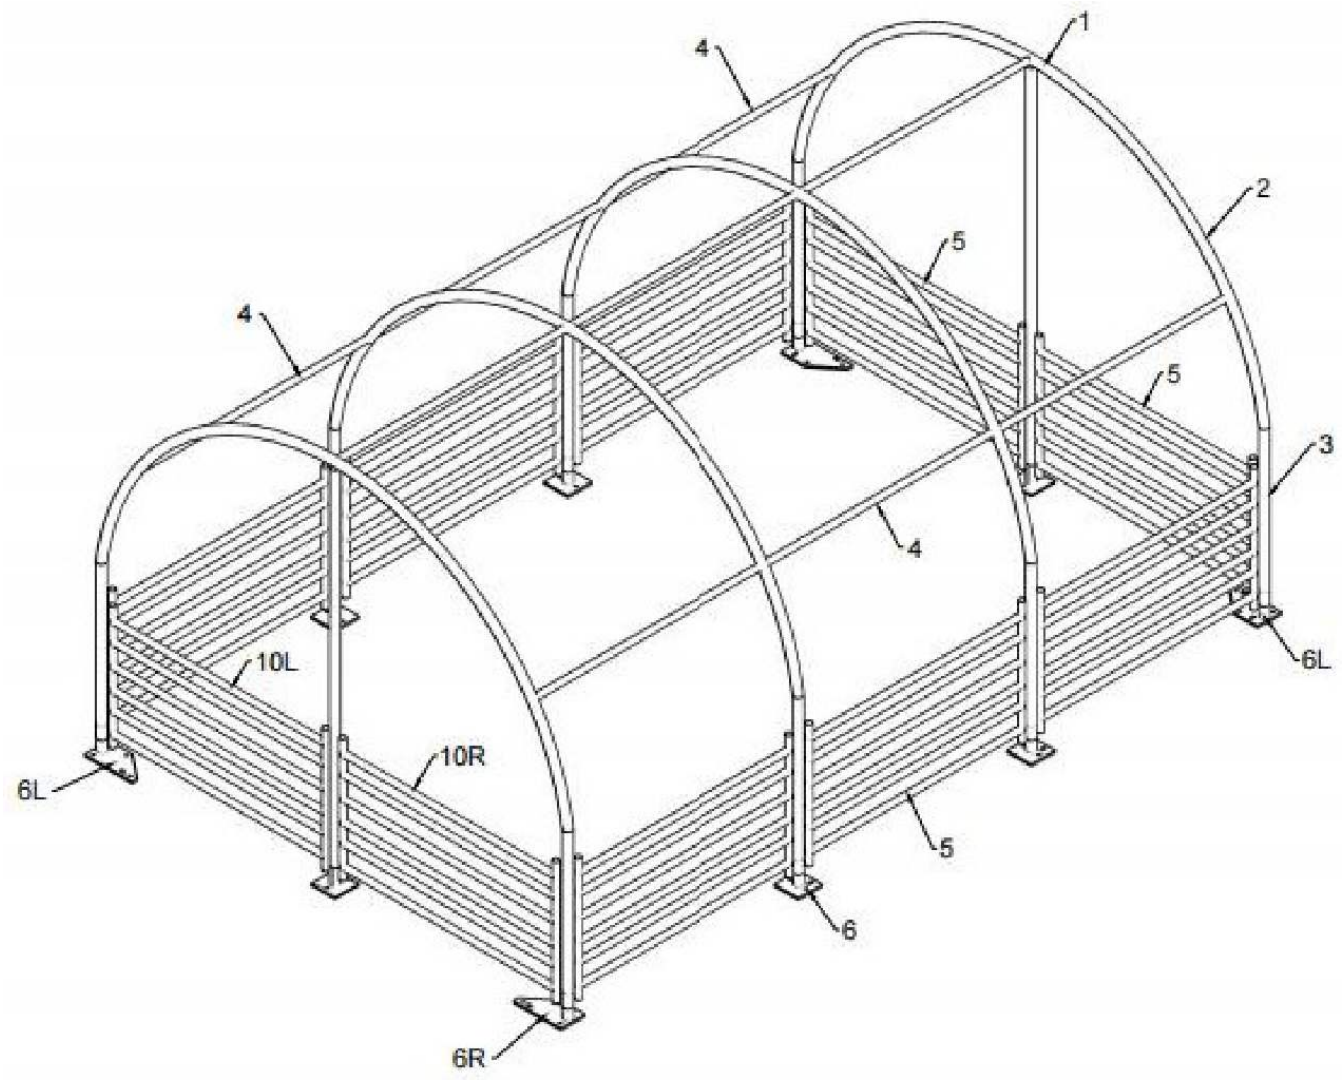


Obr. 1 – Celkový výkres rámu s číslami dielov

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ A

INŠTALÁCIA ZÁKLADOV

Pri rozmiestňovaní základových pätiek sa riaďte výkresom (obr. 2).

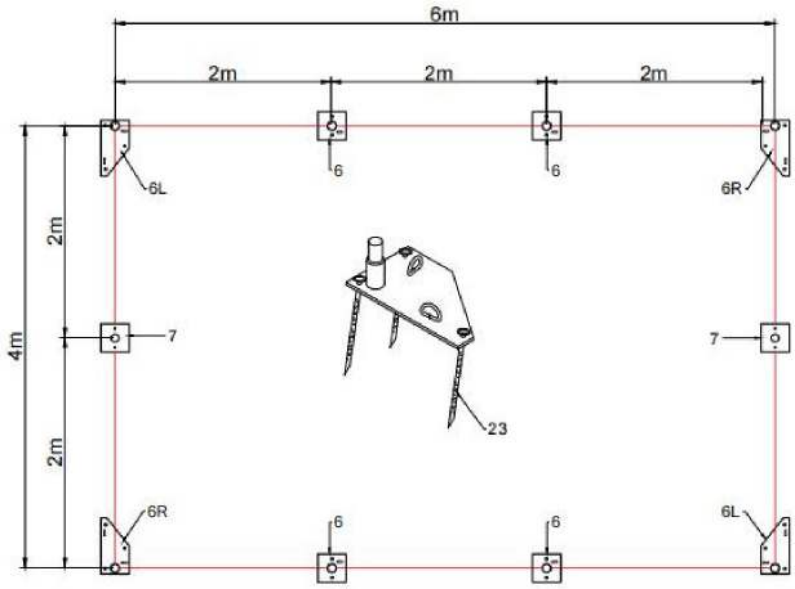

Obr. 2 – Rozmiestnenie základových pätiek (rozmery v m)

1 Rozmery sa merajú od stredu po stred rúr na základových pätkách. Podľa výkresu skontrolujte umiestnenie pätiek. Každá pätka má štyri otvory na kolíky a je vybavená 4 kotviacimi kolíkmi (č. 23) – pozri obr. 2.

2 Miesta pre kolíky označte tak, že kolík prestrčíte cez otvor v pätke a vyznačíte bod, kam sa má zatĺcť. Potom pätku odložte – značka určuje polohu kolíka.


POZNÁMKA

Kotviace kolíky sú určené pre bežné podmienky – nie sú vhodné pre kamenistý terén, zamrznutú pôdu ani betónový povrch.

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ B


MONTÁŽ RÁMU

1

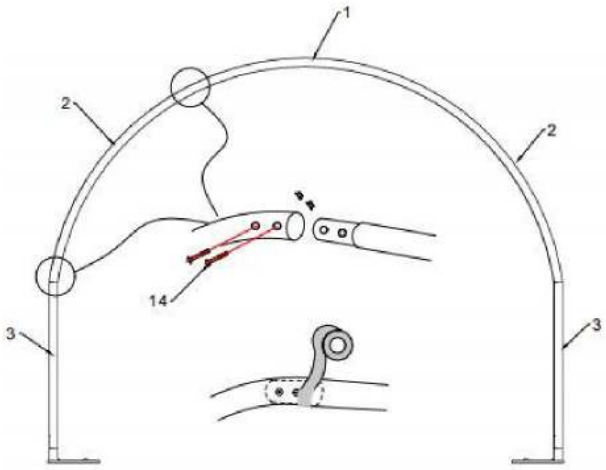


Obr. 3 – Zostava oblúka

Zostavte oblúky z hornej oblúkovej rúry (č. 1), dvoch bočných oblúkových rúr (č. 2) a dvoch zvislých nôh (č. 3). Spoje zaistite vozíkovými skrutkami č. 14.

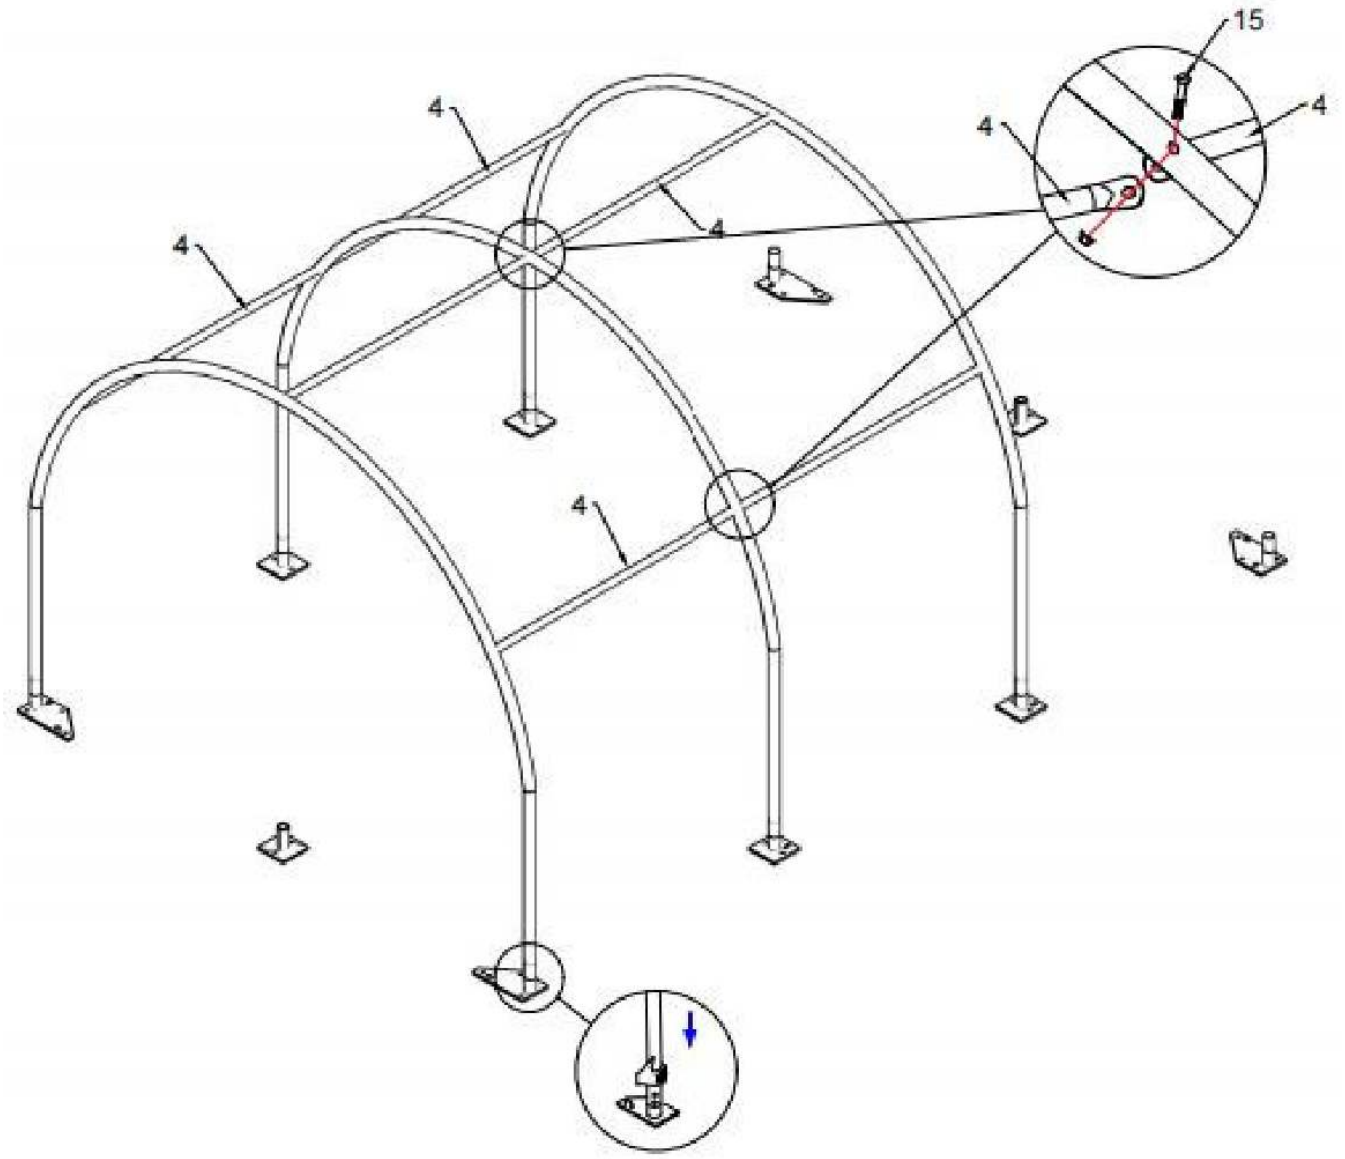

Obr. 4 – Oblúky a pozdĺžne rúry

2 Oblúky postavte na základové pätky (nohy nasuňte na čapy pätiek) a spojte ich pozdĺžnymi rúrami (väznicami) č. 4 so skrutkami č. 15.

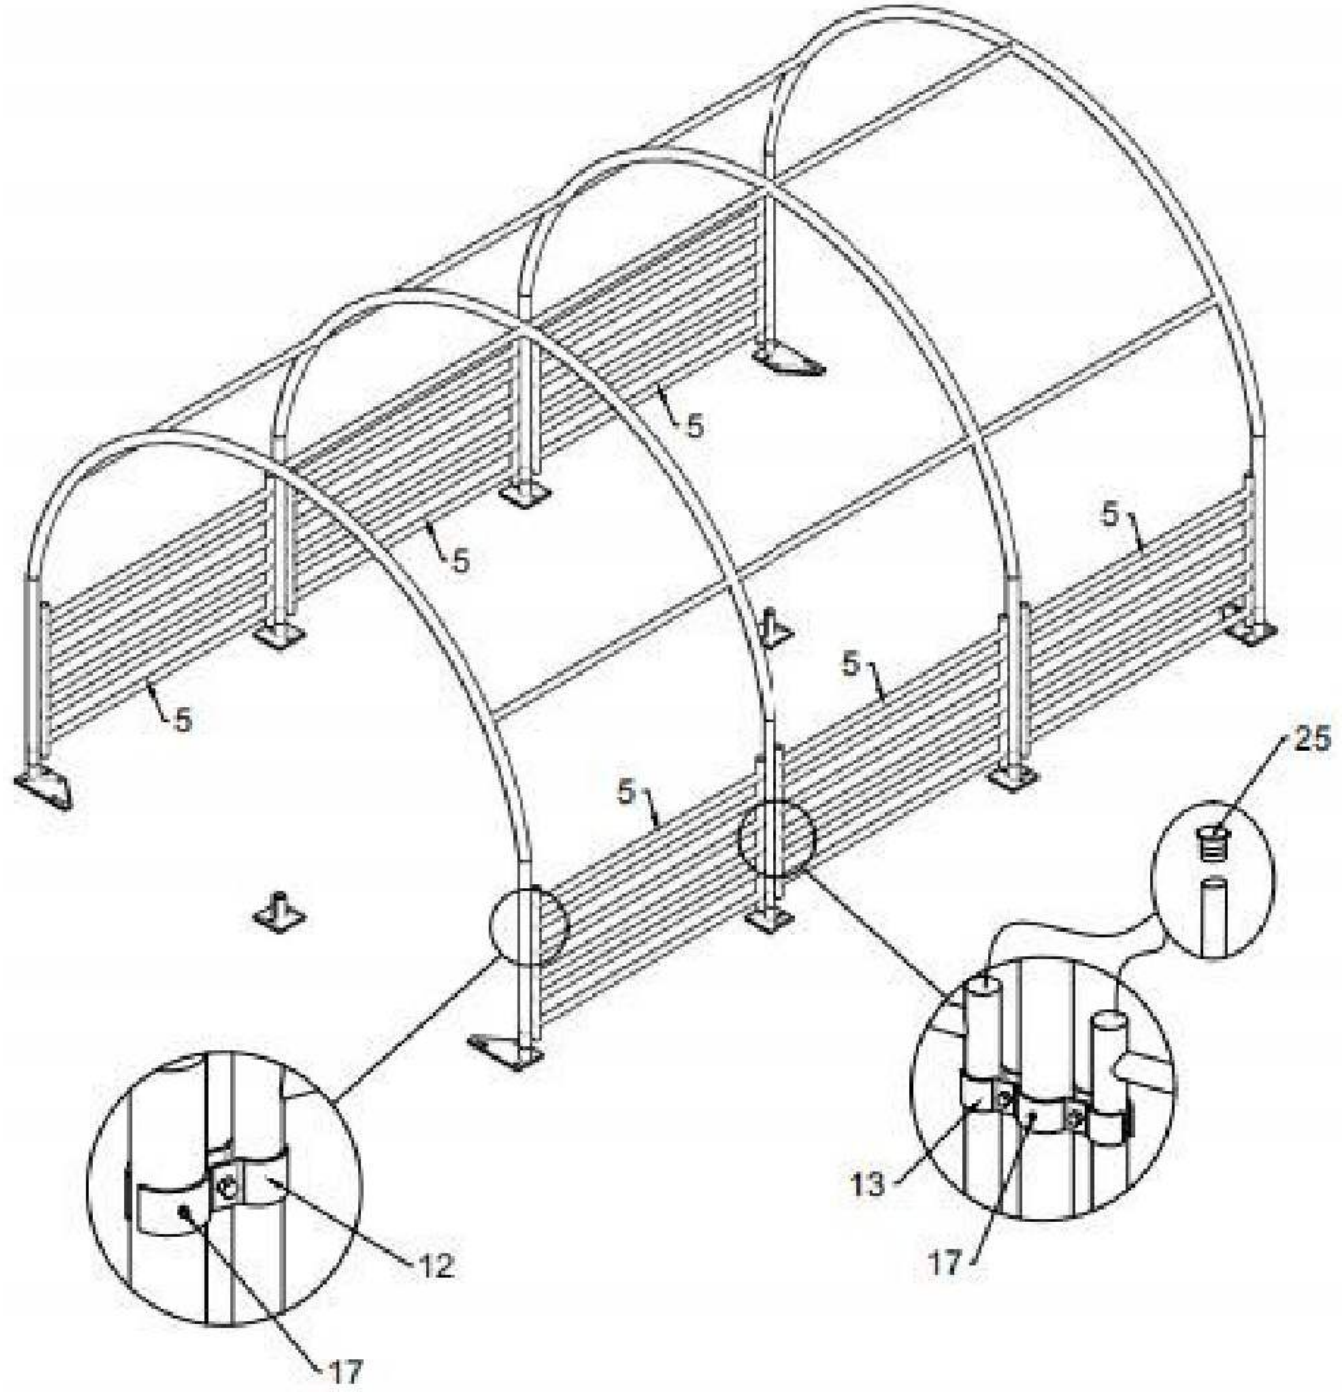


Obr. 5 – Zábradlia bočných stien

3

Na bočné steny osaďte zábradlia č. 5. K zvislým nohám ich pripevnite jednoduchými objímkami č. 12 a dvojitými objímkami č. 13 a zaistite samoreznými skrutkami č. 17. Na konce stĺpikov zábradlí nasaďte zátky č. 25.

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ C

PREDNÁ A ZADNÁ STENA A ZADNÁ PLACHTA

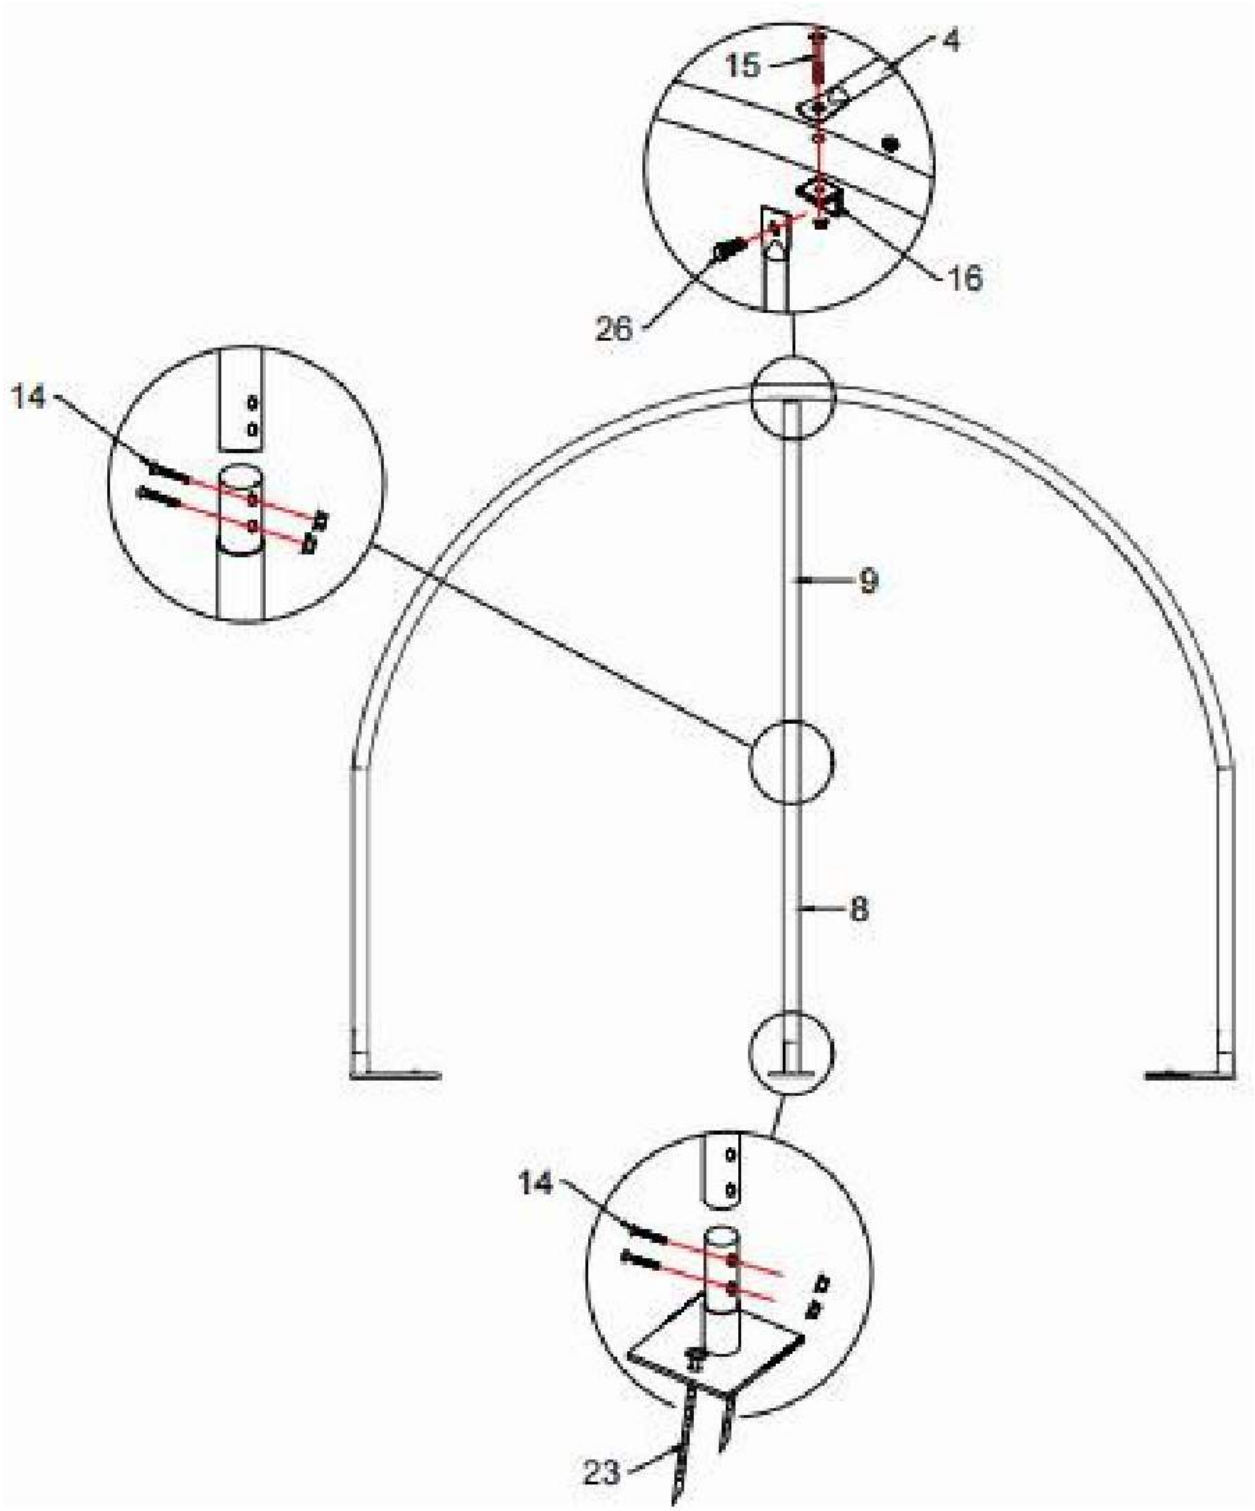


Obr. 6 – Rám dverí

1


Na prednom a zadnom oblúku zostavte rám dverí: dolnú zvislú nohu č. 8 osaďte do pätky č. 7 ukotvenej kolíkmi č. 23 a spojte ju s hornou zvislou nohou č. 9 skrutkami č. 14. Hornú nohu pripevnite k oblúku a k pozdĺžnej rúre č. 4 sponou č. 16 so skrutkami č. 15 a č. 26.

2

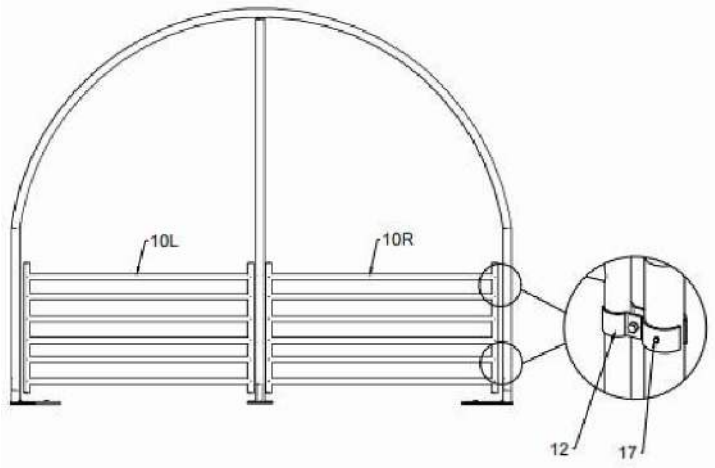

Obr. 7 – Predná stena s dverami


Predná stena: osaďte ľavé a pravé dvere č. 10L a 10R a pripevnite ich jednoduchými objímkami č. 12 so samoreznými skrutkami č. 17.

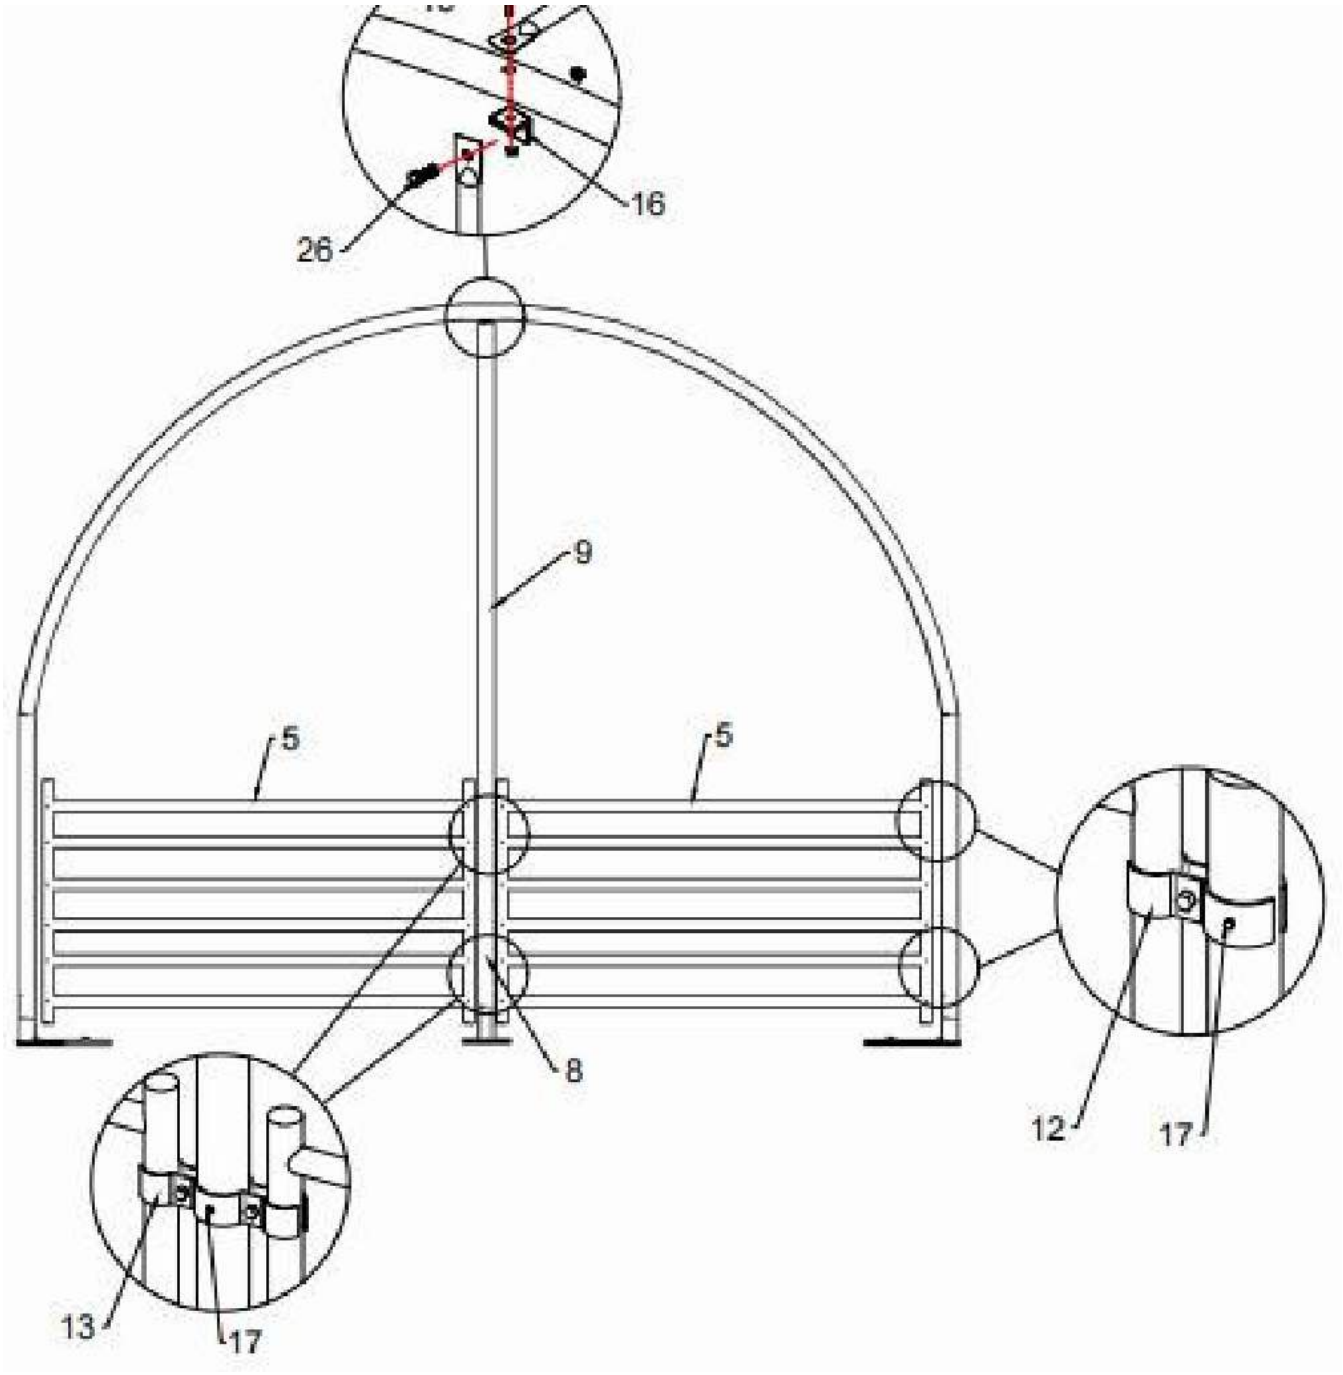

Obr. 8 – Zadná stena

3 Zadná stena: medzi nohy osaďte zábradlia č. 5 a pripevnite ich dvojitými objímkami č. 13 a jednoduchými objímkami č. 12 so samoreznými skrutkami č. 17.

4

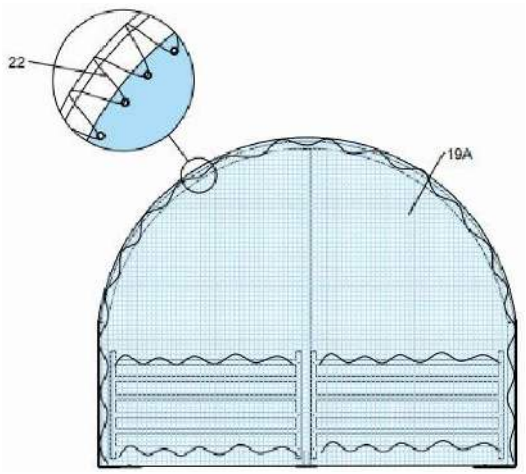

Obr. 9 – Zadná plachta

Zadnú plachtu č. 19A priviažte lanom č. 22 prevlečeným cez očká plachty k oblúku a k zábradliam.


POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ D

INŠTALÁCIA STREŠNEJ PLACHTY

POZOR

Strešnú plachtu neinštalujte na rám pri silnom vetre.


1

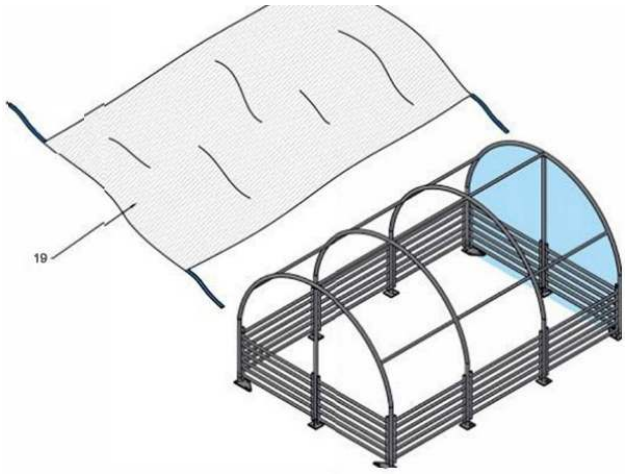

Obr. 10 – Strešná plachta

Pripravte strešnú plachtu č. 19 vedľa konštrukcie.


2

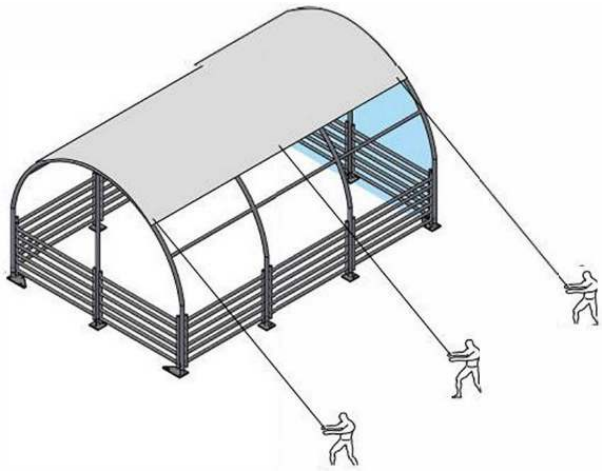

Obr. 11 – Preťahovanie strešnej plachty

Plachtu pomocou lán pretiahnite cez oblúkovú konštrukciu.

3

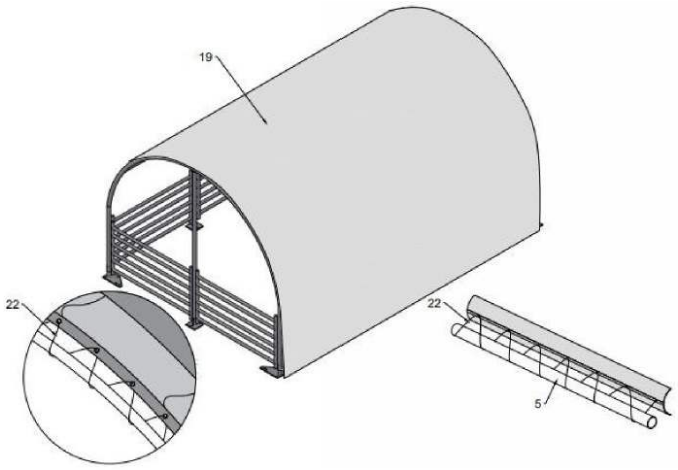

Obr. 12 – Upevnenie strešnej plachty

Plachtu priviažte lanom č. 22 cez očká k oblúkom na čelách a pozdĺž bočných strán k zábradliam č. 5.

ÚDRŽBA

ÚDRŽBA A POUŽÍVANIE

- Po dokončení montáže rámu prelepte medzery v konštrukcii textilnou páskou.
- Strešnú plachtu každý mesiac skontrolujte a upravte – musí byť rovná a dobre napnutá.

HAGRO ORAVA s.r.o.
hagro.sk · hagro@hagro.sk
Pri otázkach k montáži nás kontaktujte.