

Prístrešok pre dobytok 6 × 6 m

Rozmery 6 × 6 × 3,7 m · rozostup oblúkov 2 m

Š × D × V
6 × 6 × 3,7 m

PRED MONTÁŽOU

TECHNICKÉ ÚDAJE

ŠÍRKA	DĹŽKA	VÝŠKA
6 m	6 m	3,7 m

ROZOSTUP OBLÚKOV
2 m

DÔLEŽITÉ – PRED MONTÁŽOU SI PREČÍTAJTE NÁVOD

Nesprávna príprava miesta, montáž alebo údržba môžu spôsobiť zbytočné a nákladné chyby. Každý diel je označený číslom uvedeným v zozname dielov – pri montáži sa riaďte týmito číslami a výkresmi.

- Strešnú plachtu dostatočne napnite, aby sa na streche netvorili prevesy („vačky“), a po niekoľkých mesiacoch používania ju ešte raz alebo dvakrát dotiahnite.
- Platí to najmä pri montáži v chladnom počasí (na jeseň alebo v zime): plachta je vtedy tuhšia, po oteplení sa uvoľní a pred ďalšou zimou ju treba opäť dotiahnuť.
- Sneh zo strechy odstráňte okamžite, ak sa nezošmykne sám.

BEZPEČNOSŤ PRI MONTÁŽI

1. Udržujte pracovný priestor čistý. Neporiadok zvyšuje riziko úrazu. Prístrešok nestavajte pri snehových závejoch, na klzkom alebo mokrom povrchu ani pri silnom vetre.
2. Deti musia byť mimo pracovného priestoru.
3. Nevykláňajte sa. Počas celej montáže udržiavajte stabilný postoj a rovnováhu.
4. Montáž nevykonávajte pod vplyvom alkoholu, drog ani liekov, ktoré môžu ovplyvniť úsudok alebo reflexy. Ak máte pochybnosti, montáž nevykonávajte.
5. Počítajte s veterným počasím. Pri riziku silného vetra upevnite základňu do betónu. Počas víchrice plachtu odstráňte.
6. Dávajte pozor na zdroje tepla a elektrickej energie. Do blízkosti plachty neumiestňujte zdroje tepla a nevystavujte ju otvorenému ohňu.
7. Dbajte na osobnú bezpečnosť počas montáže aj používania. Dávajte pozor, aby ste si neprivreli prsty medzi objímky a rúry. Pri používaní zabezpečte dostatočné vetranie na odvod výfukových plynov a iných nebezpečných výparov.


NÁRADIE A VYBAVENIE

Meracie pásmo · Vyrovnávacia šnúra · Kolíky · Rebrík alebo nožnicová plošina · Kladivo · Vŕtačka · Kľúč · Nôž · Zdvíhacie zariadenie

SKONTROLUJTE DODÁVKU

ZOZNAM DIELOV


Č.	Názov dielu	Ks
1	Oblúková strešná rúra	4 sady
2	Oblúková rúra bočnej steny	8 sád
3	Zvislá nosná noha	8 sád
4	Pozdĺžny nosník (väznica)	15 sád
5	Zábradlie pre bočné, prednú a zadnú stenu	22 sád
6	Základová pätka – stredová	4 sady
6L	Základová pätka – ľavá rohová	2 sady
6R	Základová pätka – pravá rohová	2 sady
7	Základová pätka pre predné a zadné dvere	4 sady
8	Dolná zvislá noha pre predné a zadné dvere	4 sady
9	Horná zvislá noha pre predné a zadné dvere	4 sady
10L	Ľavé dvere	1 ks
10R	Pravé dvere	1 ks
11	Dverový nosník pre oboje dvere	2 sady
12	Jednoduchá rúrová objímka so skrutkou M10 × 40	24 sád
13	Dvojitá rúrová objímka so skrutkou M10 × 40	22 ks
14	Vozíková skrutka M8 × 80	64 ks
15	Vozíková skrutka M10 × 90	28 ks
16	Spona	4 ks
17	Samorezná skrutka	4 ks
18	Spodná napínacia rúra pre strešnú plachtu	2 sady
19	Strešná plachta	1 ks
19A	Zadná plachta	1 ks
19B	Bočná tieniaca sieť	2 ks
20	Račňa s popruhom	8 ks
22	Lano (zväzok)	1 zväzok
23	Kotviaci kolík	28 ks
24	Plastová krytka Ø 25 mm	4 ks
25	Plastová krytka Ø 40 mm	36 ks

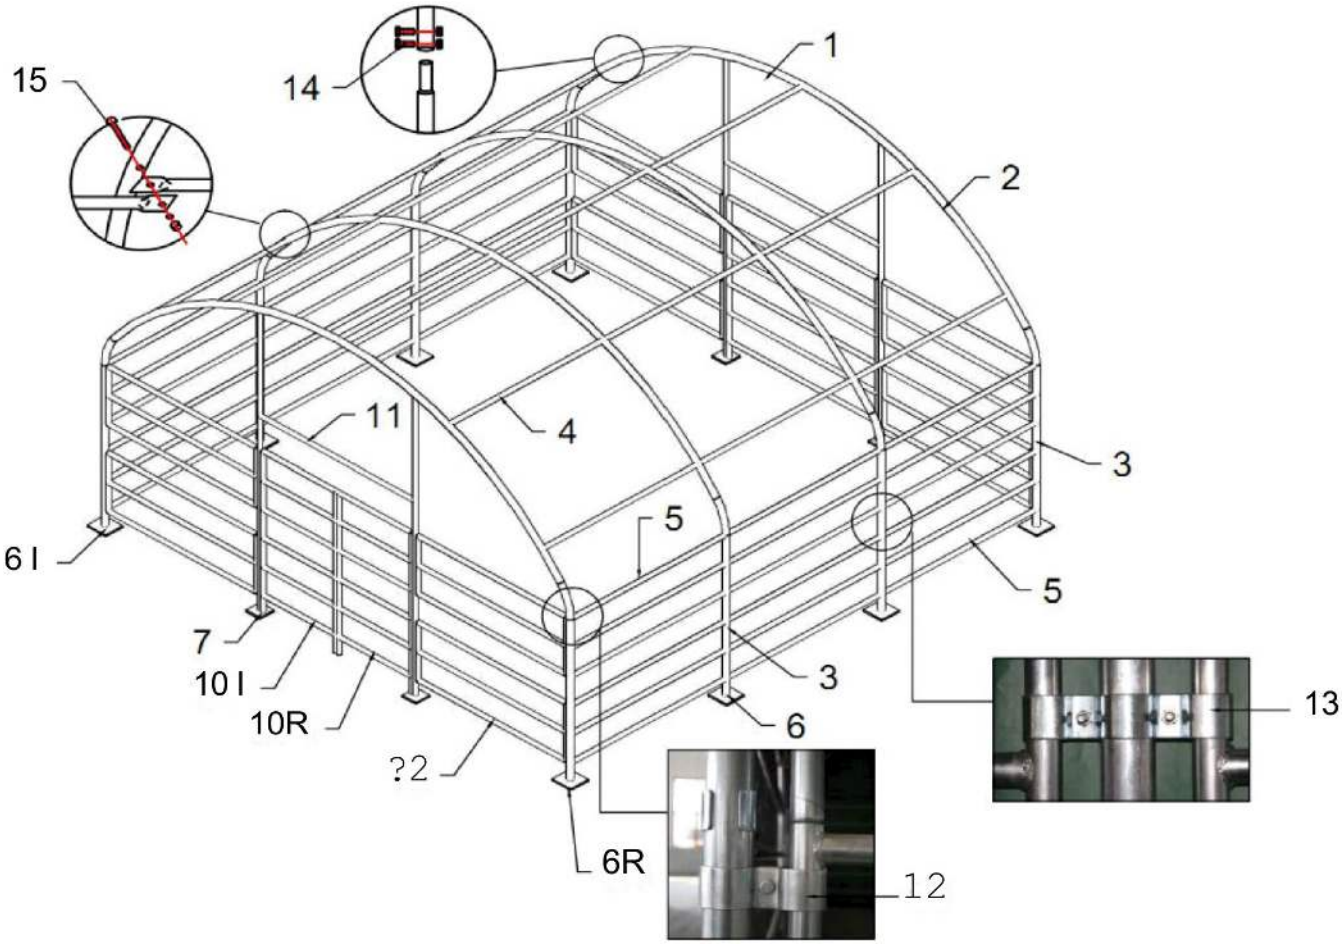

Obr. 1 – Celkový výkres oceľovej konštrukcie s číslami dielov

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ A

INŠTALÁCIA ZÁKLADNE

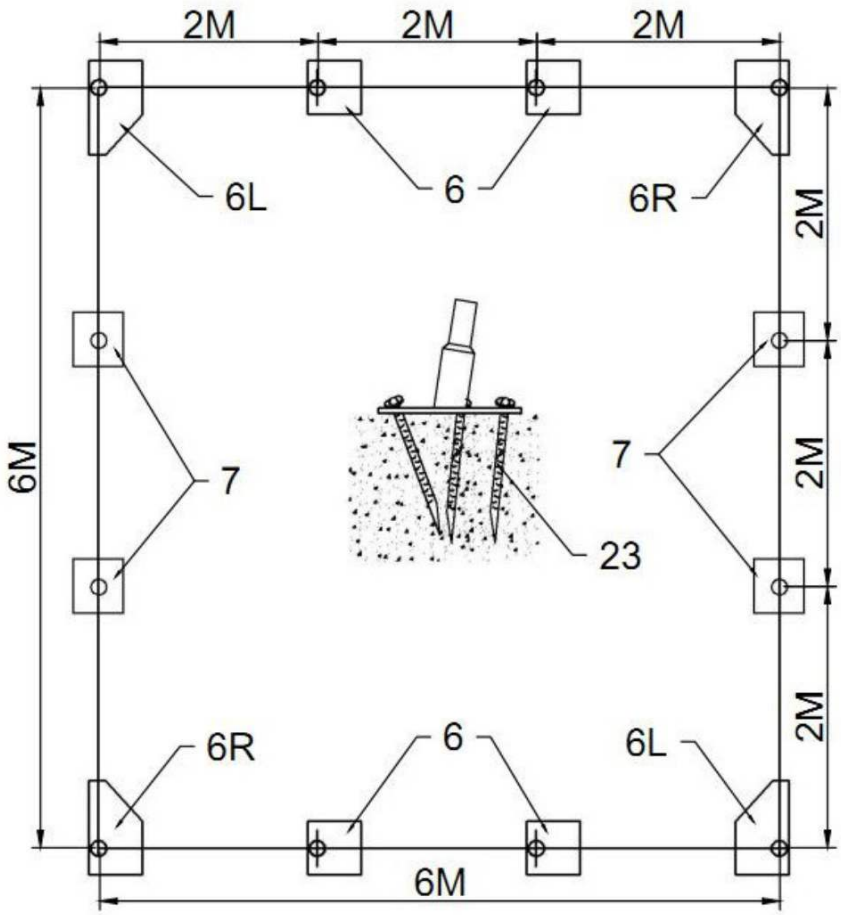

Obr. 2 – Rozmiestnenie základových pätiek (rozmery v m)

1 Základové pätky (č. 6, 6L, 6R a 7) rozmiestnite podľa obr. 2. Rozmery sa merajú od stredu po stred rúr na pätkách. Podľa výkresu skontrolujte umiestnenie pätiek.

2 Každá pätka má tri otvory a je vybavená 3 kotviacimi kolíkmi (č. 23), ako ukazuje obr. 2. Kolík prestrčte cez otvor v pätke a označte miesto, kam sa má zatĺcť. Potom pätku odložte bokom – označené miesta určujú polohu kolíkov. Kotviace kolíky nie sú určené na betónový podklad – pri montáži na betón si pripravte rozperné skrutky.


POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ B

MONTÁŽ KONŠTRUKCIE

1

Pripravte 1 ks oblúkovej strešnej rúry (č. 1), 2 ks oblúkových rúr bočnej steny (č. 2) a 2 ks zvislých nosných nôh (č. 3).


2

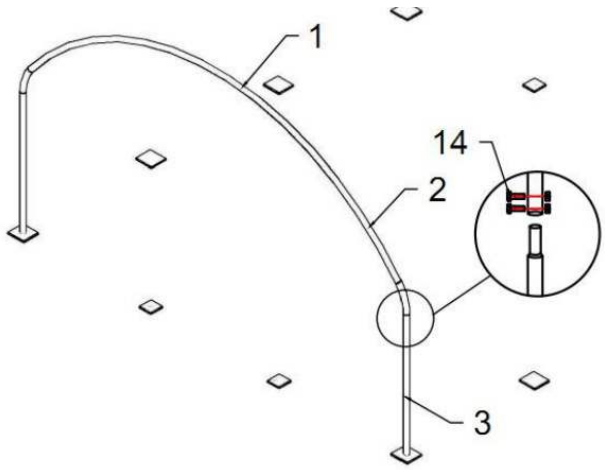

Obr. 3 – Prvý oblúk

Zostavte prvý oblúk podľa obr. 3. Oblúkovú rúru bočnej steny (č. 2) a zvislú nosnú nohu (č. 3) spojte vozíkovými skrutkami M8 × 80 (č. 14).


3

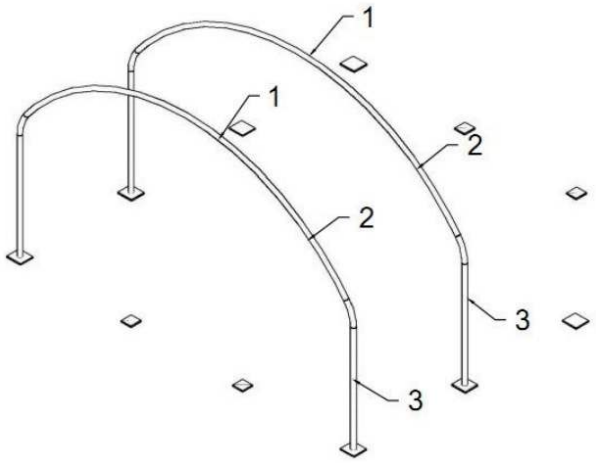

Obr. 4 – Prvý a druhý oblúk

Druhý oblúk zostavte rovnako ako prvý.

4

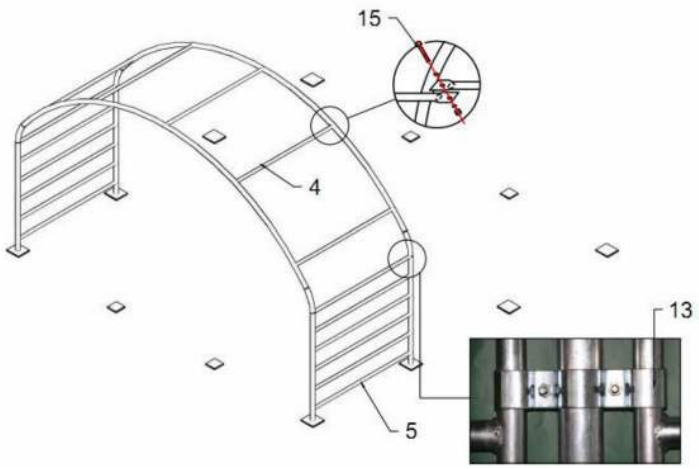


Obr. 5 – Pozdĺžne nosníky a bočné zábradlie

Prvé dva oblúky spojte pozdĺžnymi nosníkmi (č. 4) a bočným zábradlím (č. 5) pomocou vozíkových skrutiek M10 × 90 (č. 15).

5

Zábradlie (č. 5) pripevnite k oblúkom dvojitými rúrovými objímkami (č. 13); na spojenie slúžia skrutky M10 × 30.


6

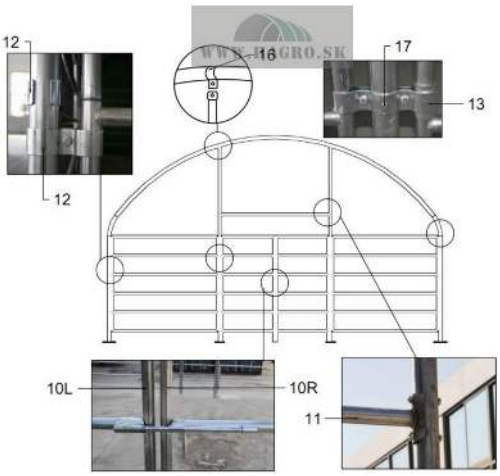


Obr. 6 – Predná stena, detaily spojov

Namontujte prednú a zadnú stenu podľa obr. 6 až 8: zvislé nohy pre dvere (č. 8 a 9), dverový nosník (č. 11), dvere (č. 10L a 10R) a zábradlie (č. 5). Detaily spojov – objímky č. 12 a 13, spona č. 16 a samorezná skrutka č. 17 – sú na obr. 6.

7

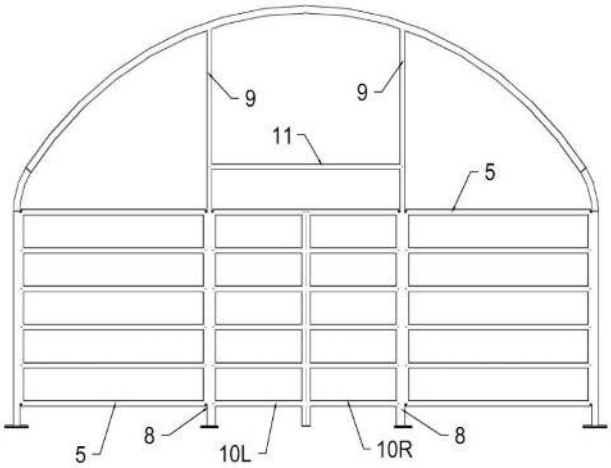

Obr. 7 – Predná stena

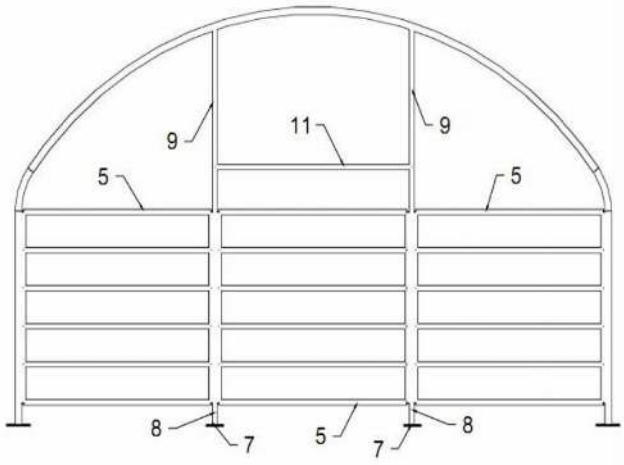


Obr. 8 – Zadná stena

Predná a zadná stena – rozmiestnenie dielov.


POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ C

ZADNÁ PLACHTA

1

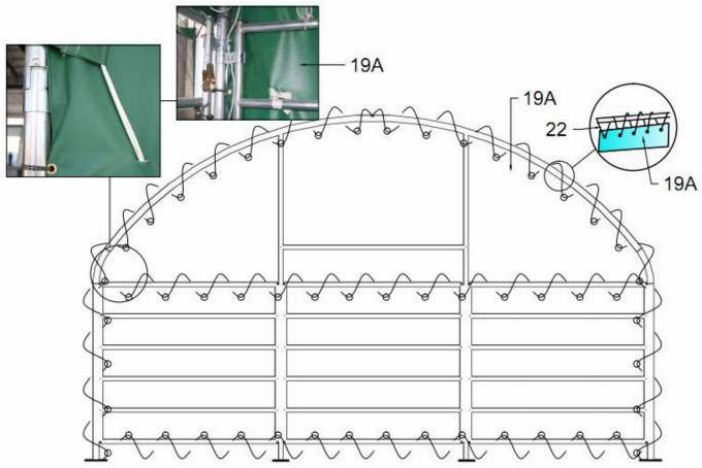

Obr. 9 – Upevnenie zadnej plachty lanom

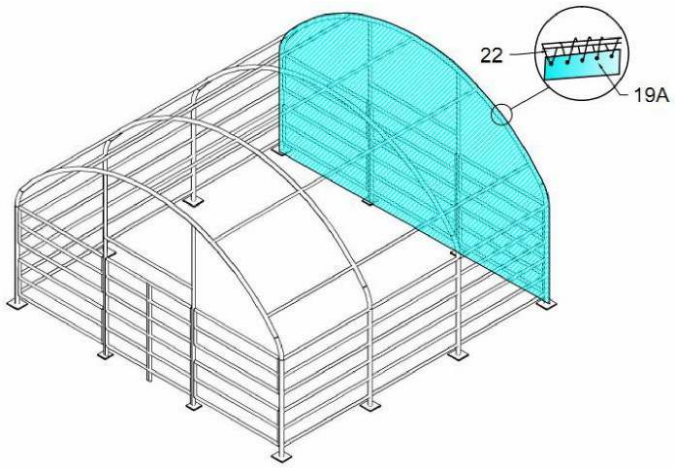


Obr. 10 – Namontovaná zadná plachta

Zadnú plachtu (č. 19A) priviažte lanom (č. 22) k oblúku a k rámu zadnej steny podľa obr. 9 a 10.

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ D

STREŠNÁ PLACHTA A BOČNÁ TIENIACA SIEŤ

1

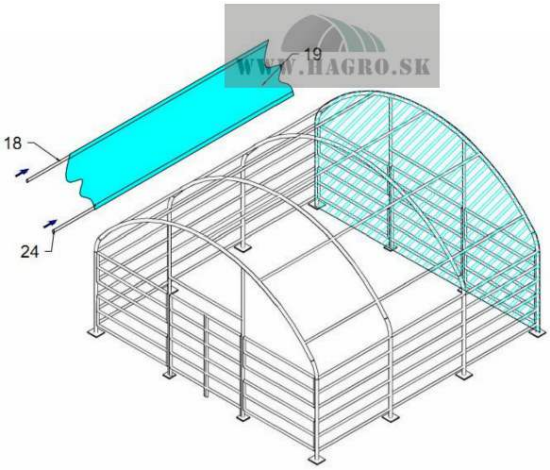


Obr. 11 – Napínacie rúry v strešnej plachte

Do vreciek na okrajoch strešnej plachty (č. 19) zasuňte spodné napínacie rúry (č. 18).

2

Na konce napínacích rúr (č. 18) nasaďte plastové krytky Ø 25 mm (č. 24), aby sa zabránilo poškriabaniu a vniknutiu vody.


3

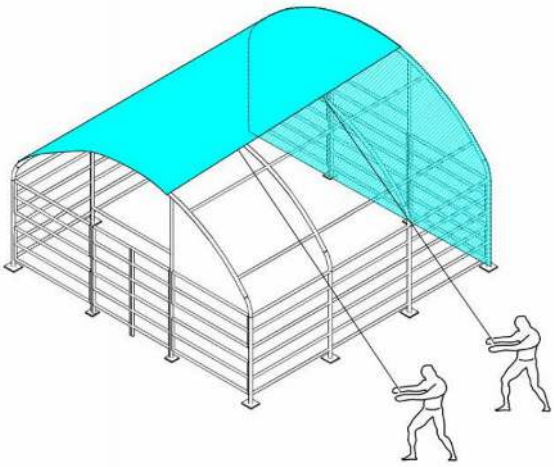

Obr. 12 – Preťahovanie strešnej plachty

Požiadajte niekoľko ľudí, aby prehodili laná z jednej strany konštrukcie na druhú, a lanami pretiahnite plachtu cez rám.

4

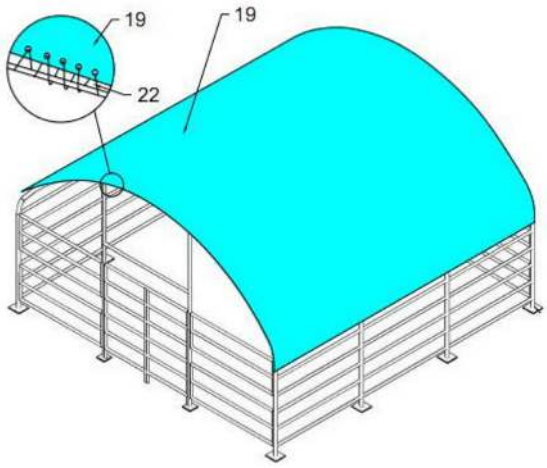

Obr. 13 – Strešná plachta pripojená lanom


Lanom (č. 22) prepleťte očká na strešnej plachte a pripojte ju k oceľovému rámu.

POZOR

Plachtu preťahujte cez rám rovnomerne, opatrne a pomaly. Neinštalujte ju pri silnom vetre.

BOČNÁ TIENIACA SIEŤ A NAPNUTIE PLACHTY

1

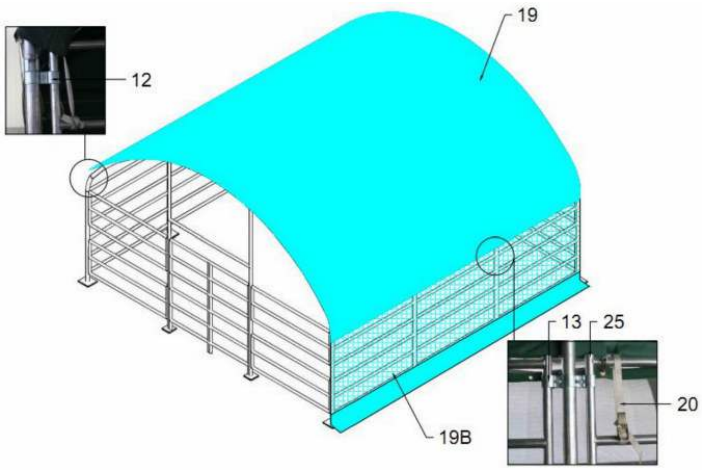


Obr. 14 – Bočná tieniaca sieť

Bočnú tieniacu sieť (č. 19B) namontujte pomocou lán (č. 22).

2

Po vyrovnaní strešnej plachty vystrihnite otvor, cez ktorý vyjde napínacia rúra (č. 18).

3

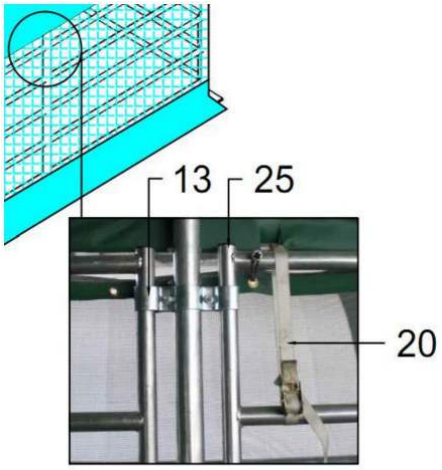

Obr. 15 – Račňa s popruhom

Račňami s popruhom (č. 20) pripevnite napínacie rúry k zábradliu a strešnú plachtu tak napnite.

4

Na oboch koncoch strešnej plachty sú popruhy – utiahnite ich, aby plachta priliehala k rámu, a konce popruhov upevnite k rámu.

5

Na konce zábradlia (č. 5) nasaďte plastové krytky Ø 40 mm (č. 25), aby sa zabránilo poškriabaniu a vniknutiu vody.

Montáž je dokončená. Uschovajte tento návod pre budúce použitie.

HAGRO ORAVA s.r.o.
hagro.sk · hagro@hagro.sk
Pri otázkach k montáži nás kontaktujte.