

Prístrešok pre dobytok 6 × 8 m

Rozmery 6 × 8 × 3,7 m · rozostup oblúkov 2 m

Š × D × V
6 × 8 × 3,7 m

PRED MONTÁŽOU

TECHNICKÉ ÚDAJE

ŠÍRKA	DĹŽKA	VÝŠKA
6 m	8 m	3,7 m

ROZOSTUP OBLÚKOV
2 m

DÔLEŽITÉ – PRED MONTÁŽOU SI PREČÍTAJTE NÁVOD

Nesprávna príprava miesta, montáž alebo údržba môžu spôsobiť zbytočné a nákladné chyby. Každý diel je označený číslom uvedeným v zozname dielov – pri montáži sa riaďte týmito číslami a výkresmi.

- Strešnú plachtu dostatočne napnite, aby sa na streche netvorili prevesy („vačky“), a po niekoľkých mesiacoch používania ju ešte raz alebo dvakrát dotiahnite.
- Platí to najmä pri montáži v chladnom počasí (na jeseň alebo v zime): plachta je vtedy tuhšia, po oteplení sa uvoľní a pred ďalšou zimou ju treba opäť dotiahnuť.
- Majiteľ je zodpovedný za okamžité odstránenie snehu zo strechy, ak sa nezošmykne sám.

BEZPEČNOSŤ PRI MONTÁŽI

1. Udržujte pracovný priestor čistý. Neporiadok zvyšuje riziko úrazu. Prístrešok nestavajte pri snehových závejoch, na klzkom alebo mokrom povrchu ani pri silnom vetre.
2. Deti musia byť mimo pracovného priestoru.
3. Nevykláňajte sa. Počas celej montáže udržiavajte stabilný postoj a rovnováhu.
4. Montáž nevykonávajte pod vplyvom alkoholu, drog ani liekov, ktoré môžu ovplyvniť úsudok alebo reflexy. Ak máte pochybnosti, montáž nevykonávajte.
5. Počítajte s veterným počasím. Pri riziku silného vetra upevnite základňu do betónu. Počas víchrice plachtu odstráňte.
6. Dávajte pozor na zdroje tepla a elektrickej energie. Do blízkosti plachty neumiestňujte zdroje tepla a nevystavujte ju otvorenému ohňu.
7. Dbajte na osobnú bezpečnosť počas montáže aj používania. Dávajte pozor, aby ste si neprivreli prsty medzi objímky a rúry. Pri používaní zabezpečte dostatočné vetranie na odvod výfukových plynov a iných nebezpečných výparov.


NÁRADIE A VYBAVENIE

Meracie pásmo · Vyrovnávacia šnúra · Kolíky · Rebrík alebo nožnicová plošina · Kladivo · Vŕtačka · Kľúč · Nôž · Zdvíhacie zariadenie

SKONTROLUJTE DODÁVKU

ZOZNAM DIELOV

Č.	Názov dielu	Ks
1	Oblúková strešná rúra	5 ks
2	Oblúková rúra bočnej steny	10 ks
3	Zvislá nosná noha	10 ks
4	Pozdĺžny nosník (väznica)	20 ks
5	Zábradlie pre bočné, prednú a zadnú stenu	26 ks
6	Základová pätka – stredová	6 ks
6L	Základová pätka – ľavá rohová	2 ks
6R	Základová pätka – pravá rohová	2 ks
7	Základová pätka pre predné a zadné dvere	4 ks
8	Dolná zvislá noha pre predné a zadné dvere	4 ks
9	Horná zvislá noha pre predné a zadné dvere	4 ks
10L	Ľavé dvere	1 ks
10R	Pravé dvere	1 ks
11	Dverový nosník pre oboje dvere	2 ks
12	Jednoduchá rúrová objímka so skrutkou M10 × 30	24 ks
13	Dvojitá rúrová objímka so skrutkou M10 × 30	30 ks
16	Spona	4 ks
18	Spodná napínacia rúra pre strešnú plachtu	2 sady
19	Strešná plachta	1 ks
19A	Zadná plachta	1 ks
20	Račňový napínač 1,5"	10 ks
22	Lano (zväzok)	1 zväzok
23	Kotviaci kolík	32 ks
14	Vozíková skrutka M8 × 80	84 ks
15	Vozíková skrutka M10 × 90	25 ks
17	Samorezná skrutka	54 ks
20A	Napínací popruh	10 ks
24	Plastová krytka Ø 32 mm	4 ks
25	Plastová krytka Ø 40 mm	30 ks

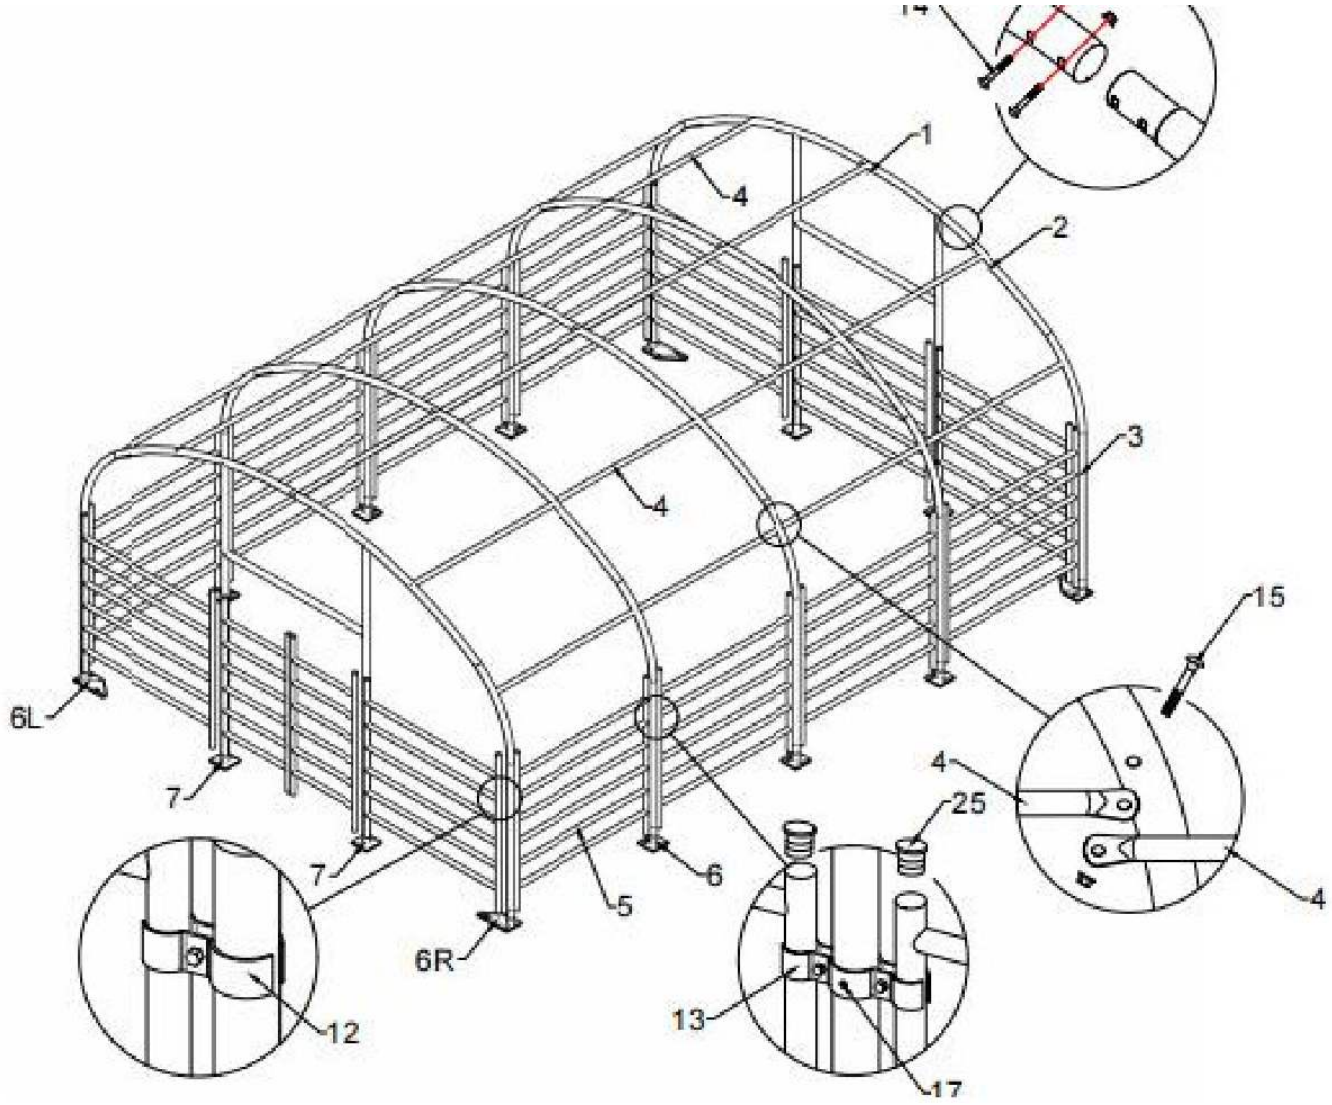


Obr. 1 – Celkový výkres rámu s číslami dielov

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ A

INŠTALÁCIA ZÁKLADNE

Pri rozmiestňovaní základových pätiek sa riaďte výkresom (obr. 2).

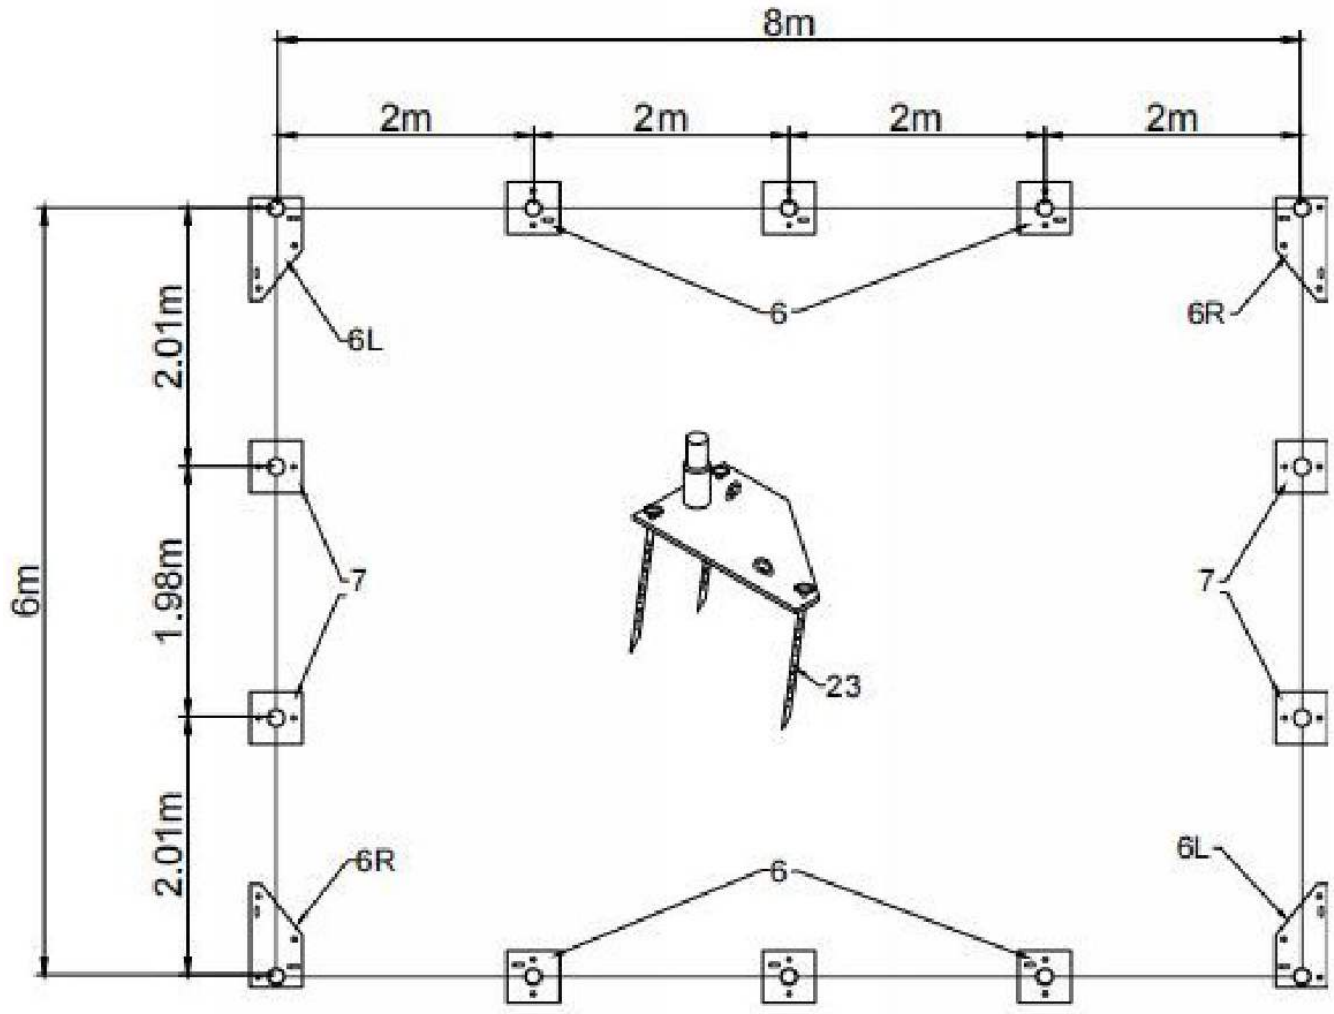

Obr. 2 – Rozmiestnenie základových pätiek (rozmery v m)

1 Rozmery sa merajú od stredu po stred rúr na základových pätkách. Podľa výkresu skontrolujte umiestnenie pätiek. Každá pätka má štyri otvory na kolíky a je vybavená 4 kotviacimi kolíkmi (č. 23), ako ukazuje obr. 2.

2 Kolík prestrčte cez otvor v pätke a označte miesto, kam sa má zatĺcť. Potom pätku odložte bokom – označené miesta určujú polohu kolíkov.


POZNÁMKA

Kotviace kolíky sú určené pre bežné podmienky – nie sú vhodné na kamenistý terén, zamrznutú pôdu ani betónový povrch.

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ B

MONTÁŽ KONŠTRUKCIE


1

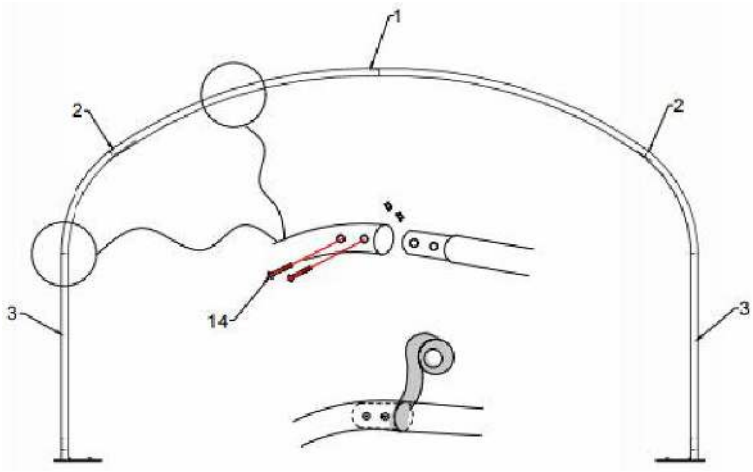

Obr. 3 – Zostava oblúka

Zostavte oblúk: oblúkovú strešnú rúru (č. 1), dve oblúkové rúry bočnej steny (č. 2) a dve zvislé nosné nohy (č. 3) spojte vozíkovými skrutkami M8 × 80 (č. 14).


2

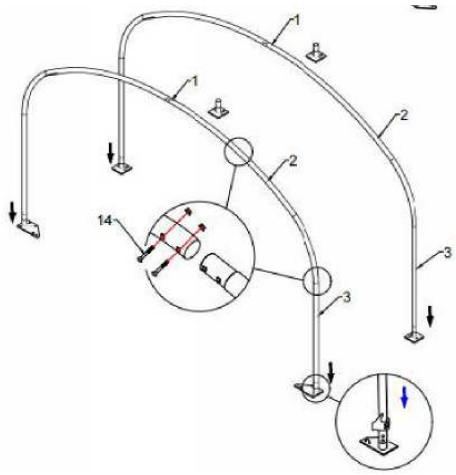

Obr. 4 – Osadenie oblúkov na pätky

Zvislé nohy oblúkov nasaďte na základové pätky podľa obr. 4.

3

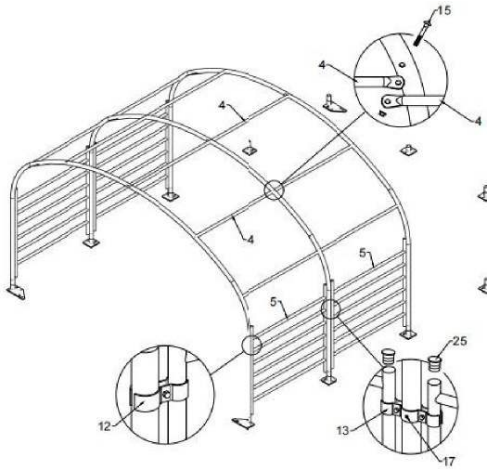


Obr. 5 – Pozdĺžne nosníky a bočné zábradlie

Oblúky spojte pozdĺžnymi nosníkmi (č. 4) a vozíkovými skrutkami M10 × 90 (č. 15). Zábradlie (č. 5) pripevnite k nohám jednoduchými (č. 12) a dvojitými rúrovými objímkami (č. 13) so samoreznými skrutkami (č. 17) a na konce zábradlia nasaďte plastové krytky Ø 40 mm (č. 25).

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ C

PREDNÁ A ZADNÁ STENA, ZADNÁ PLACHTA


1

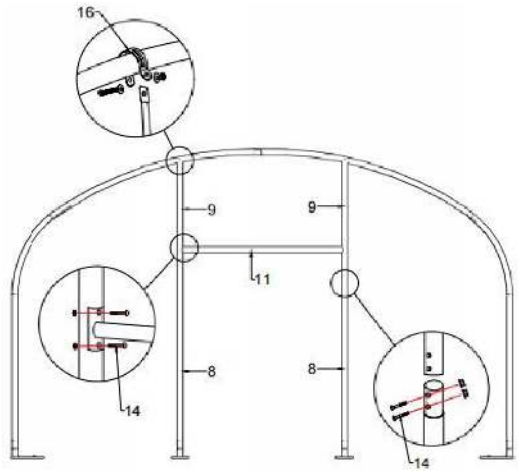

Obr. 6 – Rám dverí

Zostavte rám dverí: dolné (č. 8) a horné zvislé nohy (č. 9) spojte vozíkovými skrutkami M8 × 80 (č. 14), medzi horné nohy namontujte dverový nosník (č. 11) so skrutkami č. 14 a horné nohy pripevnite k oblúku sponami (č. 16).


2

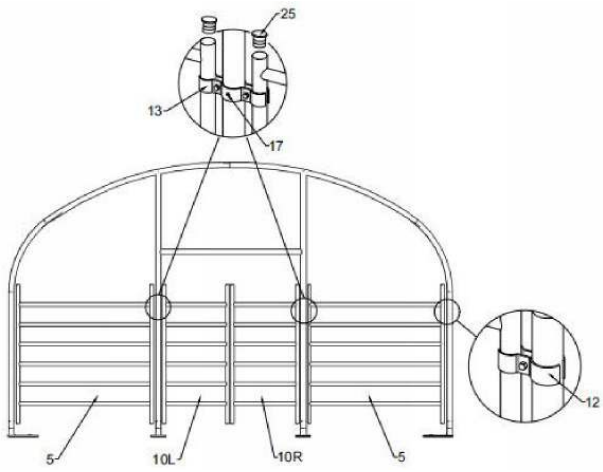

Obr. 7 – Predná stena

Predná stena: namontujte zábradlie (č. 5) a dvere (č. 10L a 10R). Zábradlie pripevnite jednoduchými (č. 12) a dvojitými objímkami (č. 13) so samoreznými skrutkami (č. 17), konce uzavrite krytkami č. 25.


3

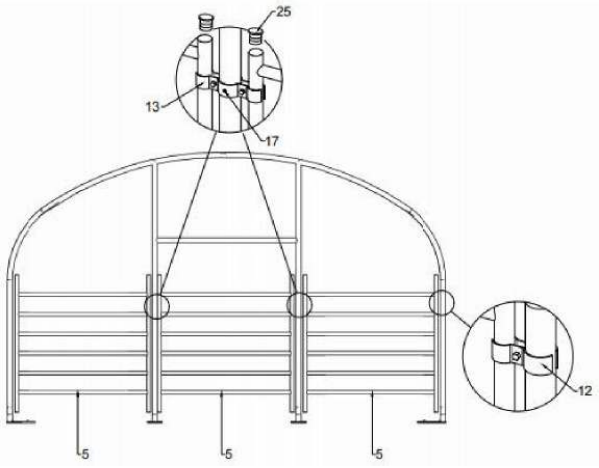

Obr. 8 – Zadná stena

Zadná stena: zábradlie (č. 5) namontujte rovnakým spôsobom – objímky č. 12 a 13, skrutky č. 17, krytky č. 25.

4

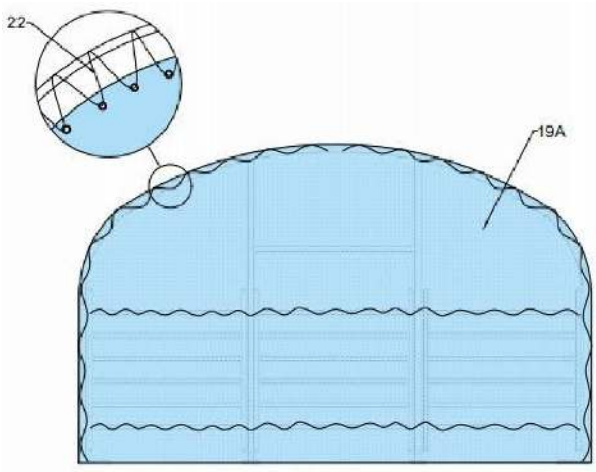

Obr. 9 – Zadná plachta

Zadnú plachtu (č. 19A) priviažte lanom (č. 22) k oblúku a k rámu zadnej steny.


POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ D

INŠTALÁCIA STREŠNEJ PLACHTY

POZOR

Strešnú plachtu neinštalujte na rám pri silnom vetre.


1

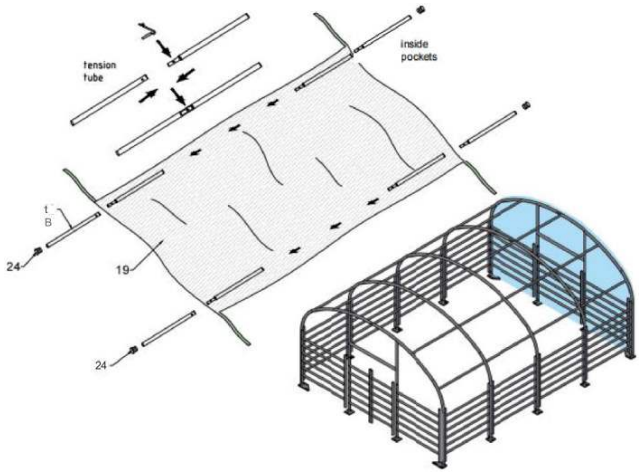

Obr. 10 – Napínacie rúry vo vreckách strešnej plachty

Do vreciek strešnej plachty (č. 19) zasuňte spodné napínacie rúry (č. 18) a ich konce uzavrite plastovými krytkami (č. 24).


2

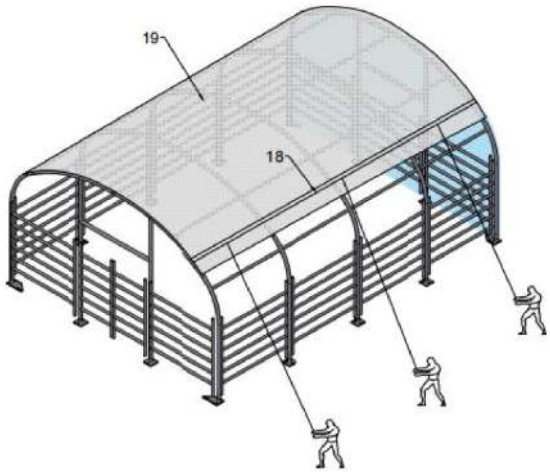

Obr. 11 – Preťahovanie strešnej plachty

Požiadajte niekoľko ľudí, aby prehodili laná cez konštrukciu, a lanami pretiahnite strešnú plachtu cez rám.

3

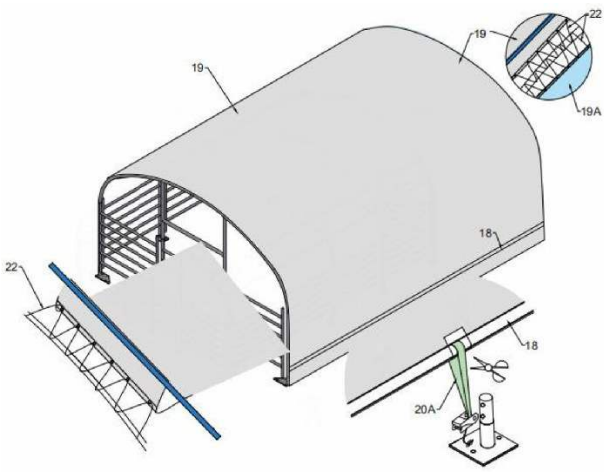

Obr. 12 – Napnutie a upevnenie strešnej plachty

Plachtu napnite: napínacie rúry (č. 18) pripevnite napínacími popruhmi (č. 20A) s račňovými napínačmi (č. 20) k základovým pätkám. Okraje strešnej plachty priviažte lanom (č. 22) k oblúku a k zadnej plachte (č. 19A).

ÚDRŽBA

ÚDRŽBA A POUŽÍVANIE

- Po dokončení montáže rámu prelepte medzery v konštrukcii textilnou páskou.
- Každý mesiac skontrolujte a upravte strešnú plachtu – musí byť rovná a dobre napnutá.
- Po niekoľkých mesiacoch používania a pred zimou plachtu dotiahnite.
- Sneh zo strechy odstraňujte okamžite, ak sa nezošmykne sám.

USCHOVAJTE TENTO NÁVOD PRE BUDÚCE POUŽITIE.

HAGRO ORAVA s.r.o.
hagro.sk · hagro@hagro.sk
Pri otázkach k montáži nás kontaktujte.