

# Prístrešok pre dobytok 8 × 8 m

Rozmery 8 × 8 × 4 m · rozostup oblúkov 2 m

| Š × D × V |
| --- |
| 8 × 8 × 4 m |

PRED MONTÁŽOU

# TECHNICKÉ ÚDAJE

| ŠÍRKA | DĹŽKA | VÝŠKA |
|---|---|---|
| 8 m | 8 m | 4 m |

| ROZOSTUP OBLÚKOV |
|---|
| 2 m |

**DÔLEŽITÉ – PRED MONTÁŽOU SI PREČÍTAJTE NÁVOD**

Nesprávna príprava miesta, montáž alebo údržba môžu spôsobiť zbytočné a nákladné chyby. Každý diel je označený číslom uvedeným v zozname dielov – pri montáži sa riaďte týmito číslami a výkresmi.

- Strešnú plachtu dostatočne napnite, aby sa na streche netvorili prevesy („vačky“), a po niekoľkých mesiacoch používania ju ešte raz alebo dvakrát dotiahnite.
- Platí to najmä pri montáži v chladnom počasí (na jeseň alebo v zime): plachta je vtedy tuhšia, po oteplení sa uvoľní a pred ďalšou zimou ju treba opäť dotiahnuť.
- Sneh zo strechy odstráňte okamžite, ak sa nezošmykne sám.

## BEZPEČNOSŤ PRI MONTÁŽI

1. Udržujte pracovný priestor čistý. Neporiadok zvyšuje riziko úrazu. Prístrešok nestavajte pri snehových závejoch, na klzkom alebo mokrom povrchu ani pri silnom vetre.
2. Deti musia byť mimo pracovného priestoru.
3. Nevykláňajte sa. Počas celej montáže udržiavajte stabilný postoj a rovnováhu.
4. Montáž nevykonávajte pod vplyvom alkoholu, drog ani liekov, ktoré môžu ovplyvniť úsudok alebo reflexy. Ak máte pochybnosti, montáž nevykonávajte.
5. Počítajte s veterným počasím. Pri riziku silného vetra upevnite základňu do betónu. Počas víchrice plachtu odstráňte.
6. Dávajte pozor na zdroje tepla a elektrickej energie. Do blízkosti plachty neumiestňujte zdroje tepla a nevystavujte ju otvorenému ohňu.
7. Dbajte na osobnú bezpečnosť počas montáže aj používania. Dávajte pozor, aby ste si neprivreli prsty medzi objímky a rúry. Pri používaní zabezpečte dostatočné vetranie na odvod výfukových plynov a iných nebezpečných výparov.

## NÁRADIE A VYBAVENIE


Meracie pásmo · Vyrovnávacia šnúra · Kolíky · Rebrík alebo nožnicová plošina · Kladivo · Vŕtačka · Kľúč · Nôž · Zdvíhacie zariadenie

SKONTROLUJTE DODÁVKU

# ZOZNAM DIELOV

| Č. | Názov dielu | Ks |
|---|---|---|
| **1** | Oblúková strešná rúra – trojitá | 2 ks |
| **1A** | Oblúková strešná rúra – štvoritá | 3 ks |
| **2** | Oblúková rúra bočnej steny | 6 ks |
| **2A** | Oblúková rúra bočnej steny pre predné a zadné dvere | 4 ks |
| **3** | Ramenná oblúková rúra | 4 ks |
| **3A** | Zvislá nosná noha | 10 ks |
| **3B** | Ramenná oblúková rúra s oceľovou platňou | 6 ks |
| **4** | Pozdĺžny nosník (väznica) | 16 ks |
| **4A** | Horný pozdĺžny nosník (väznica) | 4 ks |
| **4B** | Horná priečna rúra | 6 ks |
| **4C** | Horný záves | 3 ks |
| **5** | Zábradlie pre prednú, zadnú a stredovú stenu | 18 ks |
| **5A** | Zábradlie pre prednú a zadnú bočnú stenu | 8 ks |
| **6** | Základová pätka – stredová | 6 ks |
| **6L** | Základová pätka – ľavá rohová | 2 ks |
| **6R** | Základová pätka – pravá rohová | 2 ks |
| **7** | Základová pätka pre predné a zadné dvere | 4 ks |
| **8** | Dolná zvislá noha pre predné a zadné dvere | 4 ks |
| **9** | Horná zvislá noha pre predné a zadné dvere | 4 ks |
| **10L** | Ľavé dvere | 1 ks |
| **10R** | Pravé dvere | 1 ks |
| **11** | Dverový nosník pre oboje dvere | 2 ks |
| **12** | Jednoduchá rúrová objímka so skrutkou M10 × 30 | 24 ks |
| **13** | Dvojitá rúrová objímka so skrutkou M10 × 30 | 30 ks |
| **14** | Vozíková skrutka M8 × 80 | 114 ks |
| **15** | Vozíková skrutka M10 × 90 | 28 ks |
| **16** | Spona (podľa potreby) | 4 ks |
| **17** | Samorezná skrutka | 8 ks |
| **18** | Spodná napínacia rúra pre strešnú plachtu | 2 sady |


| Č. | Názov dielu | Ks |
|---|---|---|
| **19** | Strešná plachta | 1 ks |
| **19A** | Zadná plachta | 1 ks |
| **20** | Račňa s popruhom | 10 ks |
| **22** | Lano (zväzok) | 1 zväzok |
| **23** | Kotviaci kolík | 38 ks |
| **24** | Plastová krytka Ø 32 mm | 4 ks |
| **25** | Plastová krytka Ø 40 mm | 30 ks |
| **26** | Skrutka M10 × 30 | 12 ks |

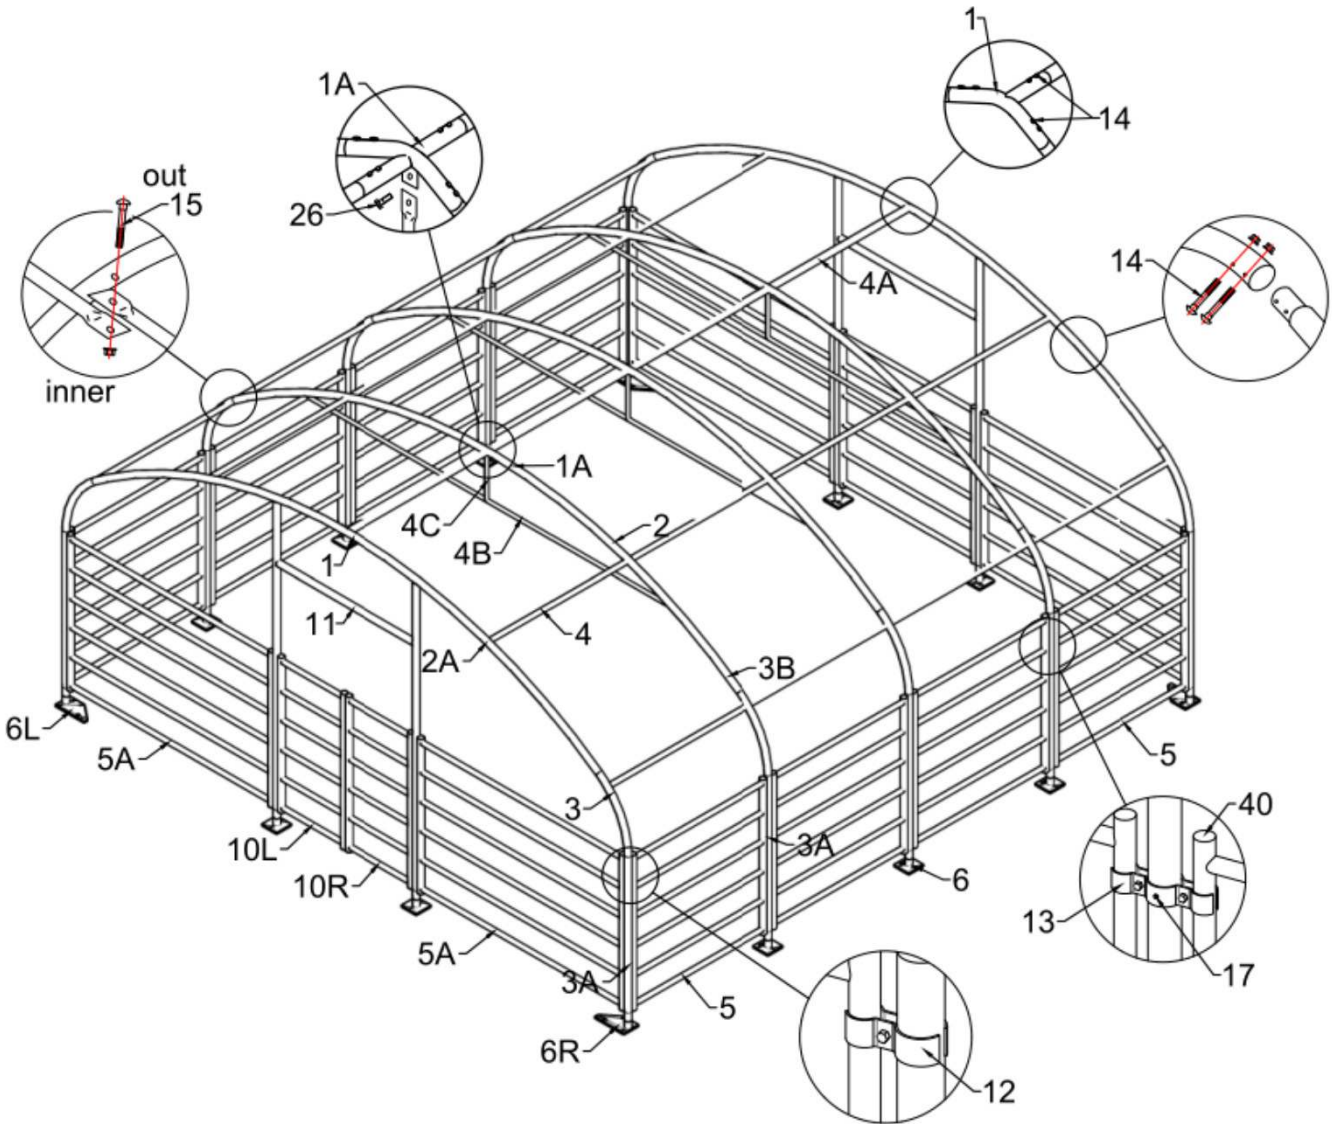


Obr. 1 – Celkový výkres oceľového rámu s číslami dielov

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ A

# INŠTALÁCIA ZÁKLADNE

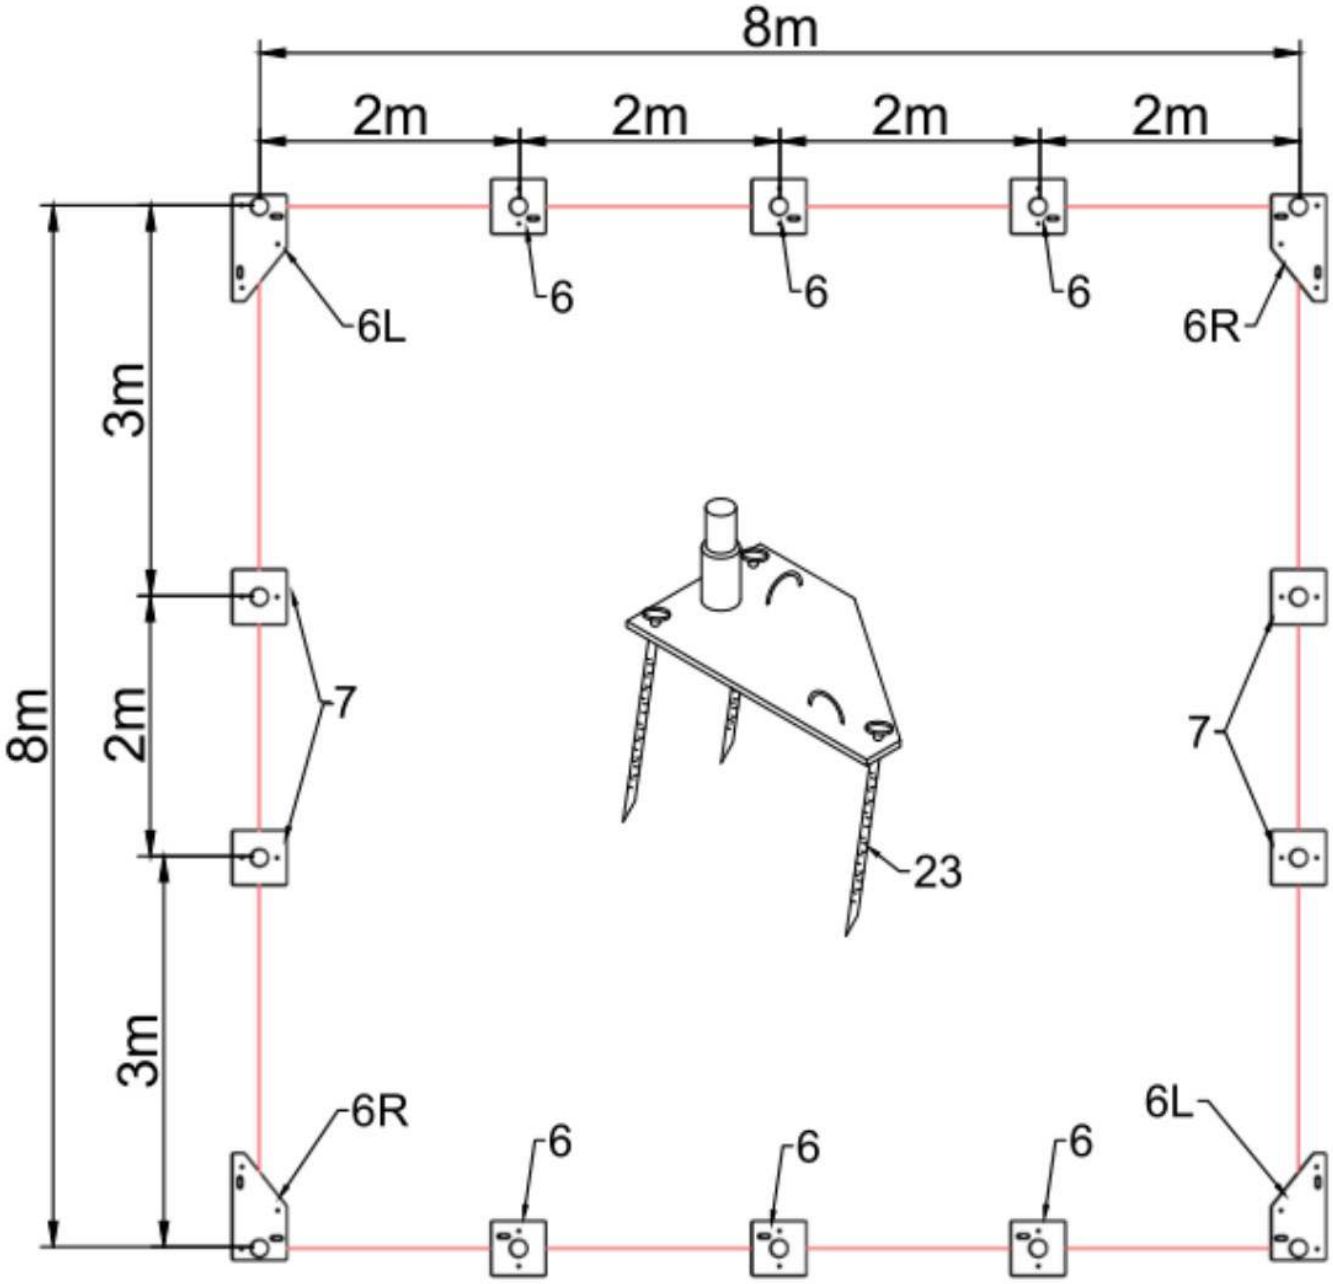


Obr. 2 – Rozmiestnenie základových pätiek (rozmery v m)


**1** Základové pätky (č. 6, 6L, 6R a 7) rozmiestnite podľa obr. 2. Rozmery sa merajú od stredu po stred rúr na pätkách. Podľa výkresu skontrolujte umiestnenie pätiek.

**2** Každá pätka má tri otvory a je vybavená 3 kotviacimi kolíkmi (č. 23), ako ukazuje obr. 2. Kolík prestrčte cez otvor v pätke a označte miesto, kam sa má zatĺcť. Potom pätku odložte bokom – označené miesta určujú polohu kolíkov. Kotviace kolíky nie sú určené na betónový podklad – pri montáži na betón si pripravte rozperné skrutky.

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ B

# MONTÁŽ KONŠTRUKCIE


## 1

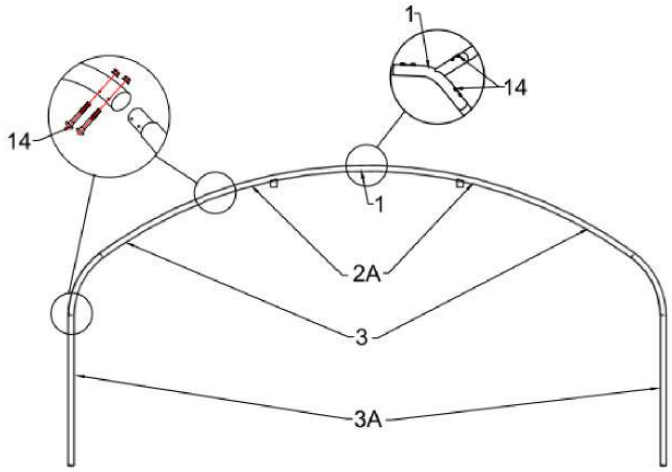


Obr. 3 – Prvý (krajný) oblúk

Pripravte 1 ks oblúkovej strešnej rúry – trojitej (č. 1), 2 ks oblúkových rúr bočnej steny (č. 2A), 2 ks ramenných oblúkových rúr (č. 3) a 2 ks zvislých nosných nôh (č. 3A). Spojte ich vozíkovými skrutkami M8 × 80 (č. 14) a zostavte prvý oblúk.

## 2

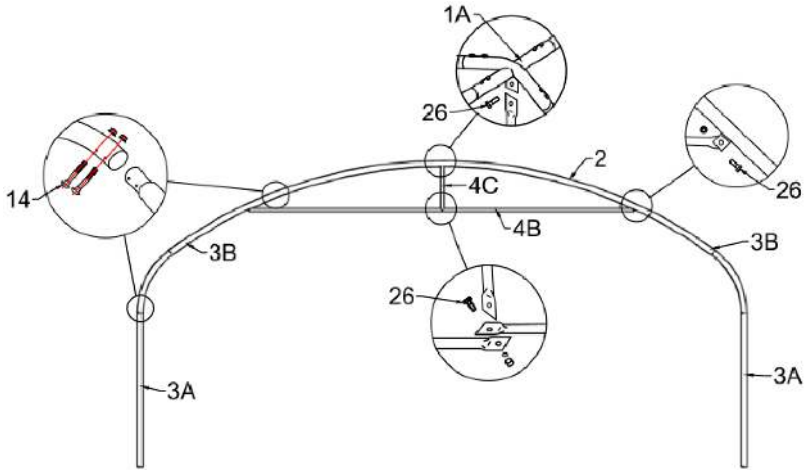



Obr. 4 – Stredný oblúk

Pripravte 1 ks oblúkovej strešnej rúry – štvoritej (č. 1A), 2 ks oblúkových rúr bočnej steny (č. 2), 2 ks ramenných oblúkových rúr s oceľovou platňou (č. 3B) a 2 ks zvislých nosných nôh (č. 3A). Spojte ich skrutkami M8 × 80 (č. 14) a zostavte druhý oblúk. Stredné oblúky sú tri a montujú sa rovnakým spôsobom.

## 3

Pripravte 1 ks oblúkovej strešnej rúry – trojitej (č. 1), 2 ks oblúkových rúr bočnej steny (č. 2A), 2 ks ramenných oblúkových rúr (č. 3) a 2 ks zvislých nosných nôh (č. 3A). Spojte ich skrutkami M8 × 80 (č. 14) a zostavte posledný oblúk.

## 4

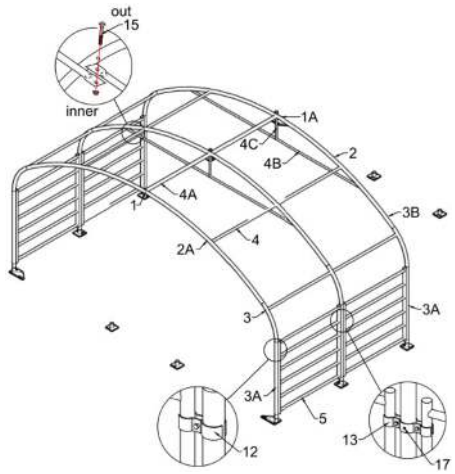



Obr. 5 – Pozdĺžne nosníky a bočné zábradlie

Prvé dva oblúky spojte pozdĺžnymi nosníkmi (č. 4) a bočným zábradlím (č. 5) pomocou vozíkových skrutiek M10 × 90 (č. 15). Hornú priečnu rúru (č. 4B) a horné závesy (č. 4C) namontujte k hornej oblúkovej rúre skrutkami M10 × 90 (č. 15).

## 5

Zábradlie (č. 5) pripevnite k oblúkom dvojitými rúrovými objímkami (č. 13); na spojenie použite skrutky M10 × 30.

## 6

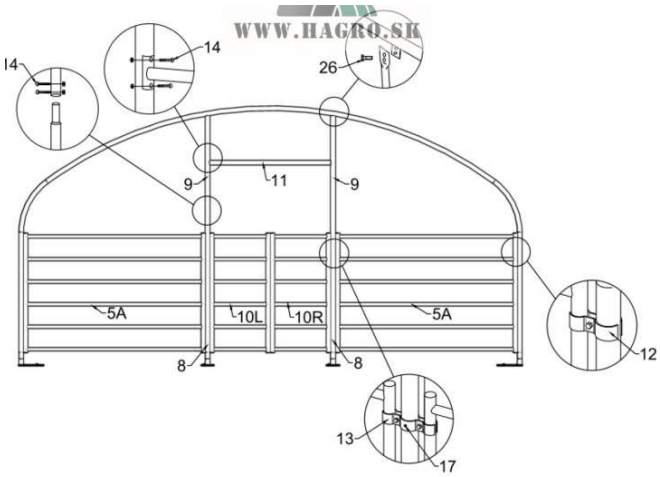



Obr. 6 – Predná stena

Namontujte prednú a zadnú stenu podľa obr. 6 až 8. Predná stena: dolné (č. 8) a horné zvislé nohy (č. 9) spojte skrutkami č. 14, namontujte dverový nosník (č. 11), zábradlie (č. 5A) a dvere (č. 10L a 10R). Zábradlie pripevnite objímkami č. 12 a 13 so samoreznými skrutkami č. 17.


POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ C

# ZADNÁ PLACHTA

**1**

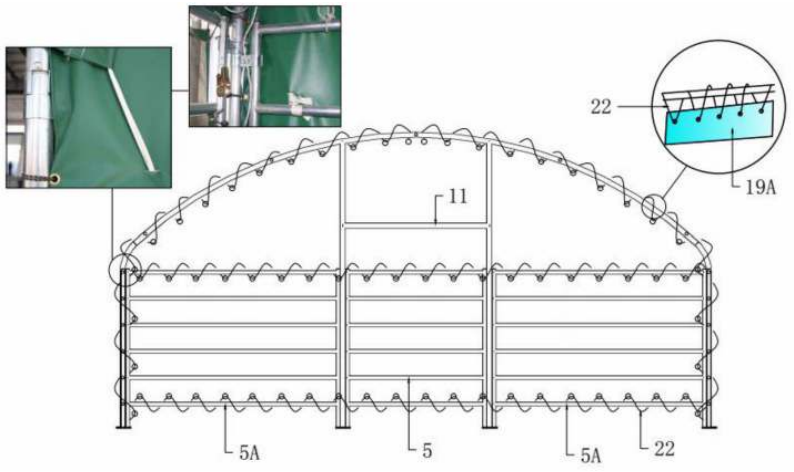


Obr. 7 – Upevnenie zadnej plachty lanom

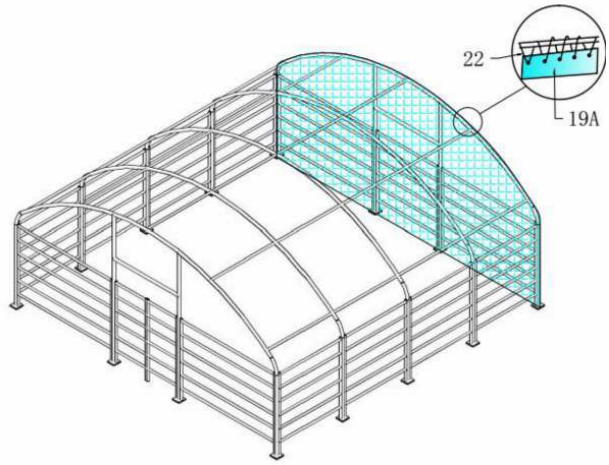



Obr. 8 – Namontovaná zadná plachta

Zadnú plachtu (č. 19A) priviažte lanom (č. 22) k oblúku a k rámu zadnej steny podľa obr. 7 a 8.

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ D

# STREŠNÁ PLACHTA A BOČNÁ TIENIACA SIEŤ

## 1

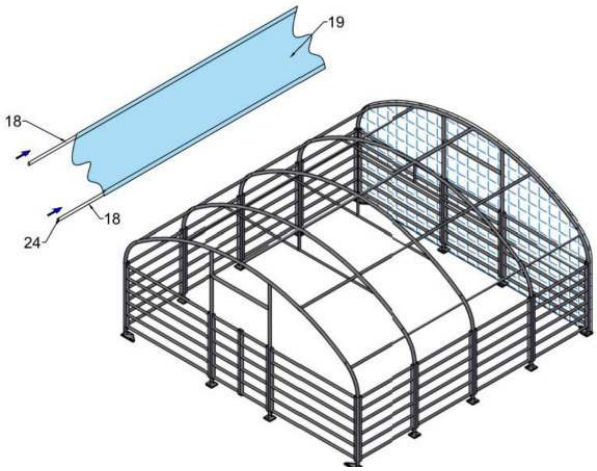



Obr. 9 – Napínacie rúry v strešnej plachte

Do vreciek na okrajoch strešnej plachty (č. 19) zasuňte spodné napínacie rúry (č. 18).

## 2

Na konce napínacích rúr (č. 18) nasaďte plastové krytky Ø 25 mm (č. 24), aby sa zabránilo poškriabaniu a vniknutiu vody.


## 3

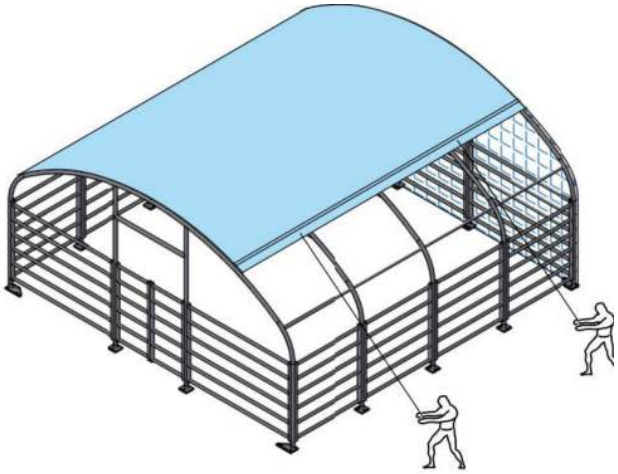

Obr. 10 – Preťahovanie strešnej plachty

Požiadajte niekoľko ľudí, aby prehodili laná z jednej strany konštrukcie na druhú, a lanami pretiahnite plachtu cez rám.

**4**

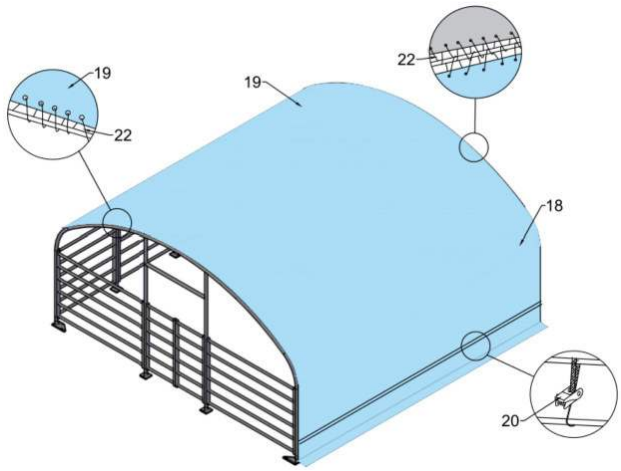


Obr. 11 – Strešná plachta pripojená lanom a napnutá račňami (č. 20)

Lanom (č. 22) prepleťte očká na strešnej plachte a pripojte ju k oceľovému rámu.

**POZOR**

Plachtu preťahujte cez rám rovnomerne, opatrne a pomaly. Neinštalujte ju pri silnom vetre.

## BOČNÁ TIENIACA SIEŤ A NAPNUTIE PLACHTY

1. Bočnú tieniacu sieť namontujte pomocou lán (č. 22).
2. Po úprave a vyrovnaní strešnej plachty vystrihnite niektoré vrecká, aby mohla napínacia rúra (č. 18) vyčnievať von.
3. Račňami s popruhom (č. 20) pripevnite napínacie rúry k zábradliu a strešnú plachtu tak dostatočne napnite.
4. Na oboch koncoch strešnej plachty sú popruhy – utiahnite ich, aby plachta pevne priliehala k rámu, a konce popruhov upevnite k rámu.
5. Na konce zábradlia (č. 5) nasaďte plastové krytky Ø 40 mm (č. 25), aby sa zabránilo poškriabaniu a vniknutiu vody.

Montáž je dokončená. Uschovajte tento návod pre budúce použitie.

**HAGRO ORAVA s.r.o.**
hagro.sk · hagro@hagro.sk
Pri otázkach k montáži nás kontaktujte.