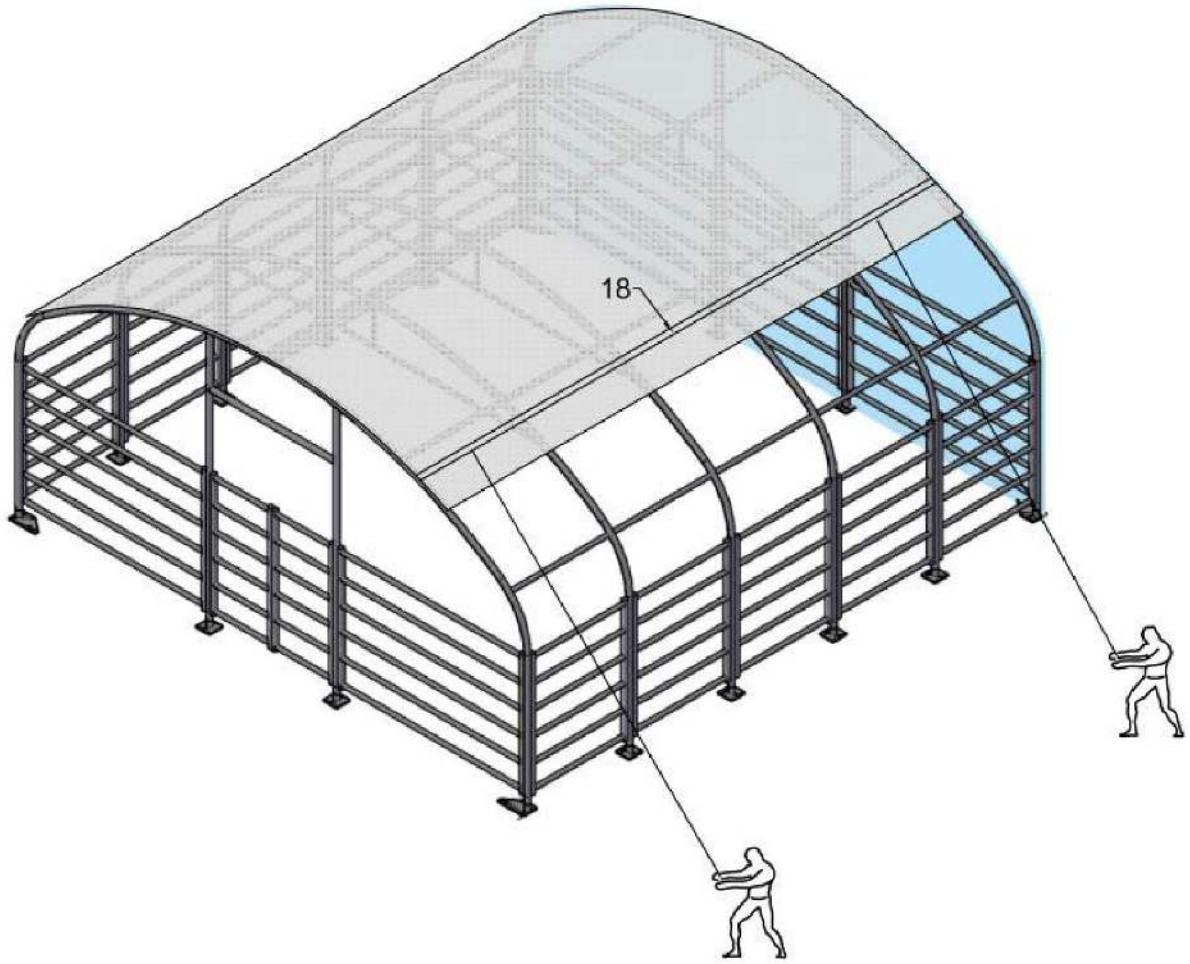


Prístrešok pre hospodárske zvieratá 8 × 10 m

Útočisko · rozmery 8 × 10 m · rozostup oblúkov 2 m

Útočisko 8 × 10 m

8 × 10 m

PRED MONTÁŽOU

TECHNICKÉ ÚDAJE

ŠÍRKA	DĹŽKA	ROZOSTUP OBLÚKOV
8 m	10 m	2 m

DÔLEŽITÉ – PRED MONTÁŽOU SI PREČÍTAJTE NÁVOD

Nesprávna príprava miesta, montáž alebo údržba môžu spôsobiť zbytočné a nákladné chyby. Každý diel je označený kódom uvedeným v zozname dielov – pri montáži sa riaďte týmito kódmi a výkresmi.

- Strešnú plachtu dostatočne napnite, aby sa na streche netvorili prevesy („vačky“), a po niekoľkých mesiacoch používania ju ešte raz alebo dvakrát dotiahnite.
- Platí to najmä pri montáži v chladnom počasí (na jeseň alebo v zime): plachta je vtedy tuhšia, po oteplení sa uvoľní a pred ďalšou zimou ju treba opäť dotiahnuť.
- Majiteľ je zodpovedný za okamžité odstránenie snehu zo strechy, ak sa sneh nezošmykne sám.

BEZPEČNOSŤ PRI MONTÁŽI


1. Udržujte pracovný priestor čistý. Neporiadok zvyšuje riziko úrazu. Prístrešok nestavajte v blízkosti snehových závejov, na klzkom alebo mokrom povrchu ani pri silnom vetre.
2. Deti musia byť mimo pracovného priestoru.
3. Nepreťažujte sa a nevykláňajte sa. Počas celej montáže udržiavajte stabilný postoj a rovnováhu.
4. Montáž nevykonávajte pod vplyvom alkoholu, drog ani liekov, ktoré môžu ovplyvniť úsudok alebo reflexy. Ak máte pochybnosti, montáž nevykonávajte.
5. Počítajte s veterným počasím. Pri riziku silného vetra upevnite základové pätky do betónu. Počas víchrice plachtu odstráňte.
6. Dávajte pozor na zdroje tepla a elektrickej energie. Do blízkosti plachty neumiestňujte zdroje tepla a nevystavujte ju otvorenému ohňu.
7. Dbajte na osobnú bezpečnosť počas montáže aj používania. Dávajte pozor, aby ste si neprivreli prsty medzi objímky a rúry. Pri používaní prístrešku zabezpečte dostatočné vetranie kvôli výfukovým plynom a iným nebezpečným výparom.

SKONTROLUJTE DODÁVKU

ZOZNAM DIELOV

Č.	Názov dielu	Ks
1	Horná oblúková rúra – trojcestná (krajné oblúky)	2
1A	Horná oblúková rúra – štvorcestná (stredné oblúky)	4
2	Bočná oblúková rúra	8
2A	Bočná oblúková rúra pre predné a zadné dvere	4
3	Ramenná oblúková rúra	4
3A	Zvislá noha	12
3B	Ramenná oblúková rúra s úchytom (stredné oblúky)	8
4	Pozdĺžna rúra (väznica)	20
4A	Horná pozdĺžna rúra	5
4B	Horná priečka	8
4C	Horná závesná tyč	4
5	Zábradlie pre bočné steny a stred zadnej steny	22
5A	Zábradlie pre bočné časti prednej a zadnej steny	8
6	Základová pätka – stredná	8
6L	Základová pätka – ľavá rohová	2
6R	Základová pätka – pravá rohová	2
7	Základová pätka pre predné a zadné dvere	4
8	Dolná zvislá noha pre predné a zadné dvere	4
9	Horná zvislá noha pre predné a zadné dvere	4
10L	Ľavé dvere	1
10R	Pravé dvere	1
11	Priečnik predných a zadných dverí	2
12	Jednoduchá rúrová objímka so skrutkou 10 × 30	24
13	Dvojitá rúrová objímka so skrutkou 10 × 30	36
16	Spona	4
18	Spodná napínacia rúra strešnej plachty	2 sady
19	Strešná plachta	1
19A	Zadná plachta	1
20	Račňa	12


Č.	Názov dielu	Ks
22	Lano	1
23	Kotviaci kolík	44
-	Balíček príslušenstva	1
14	Vozíková skrutka M8 × 80	132
15	Vozíková skrutka M10 × 90	32
17	Samorezná skrutka	60
20A	Napínací popruh	12
24	Koncová krytka	4
25	Koncová zátka	34
26	Skrutka M10 × 30	20

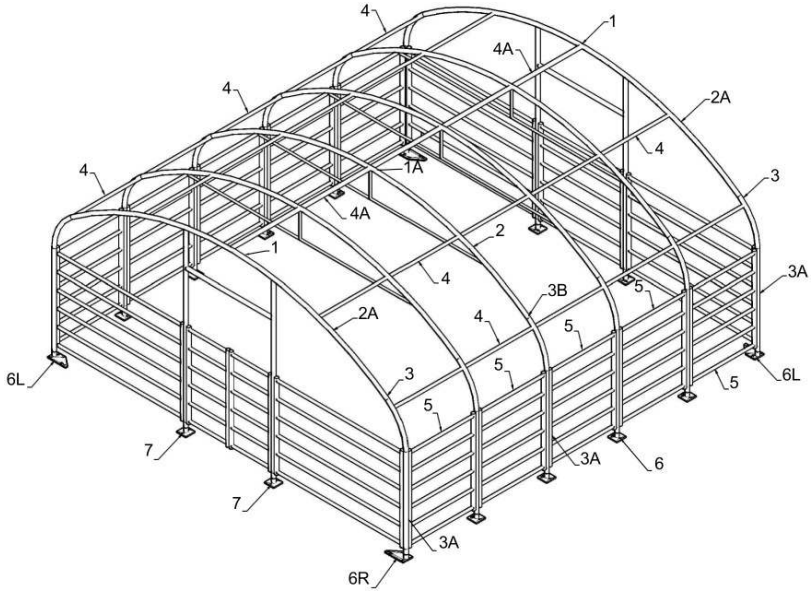

Obr. 1 – Celkový výkres konštrukcie s číslami dielov

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ A

INŠTALÁCIA ZÁKLADOV

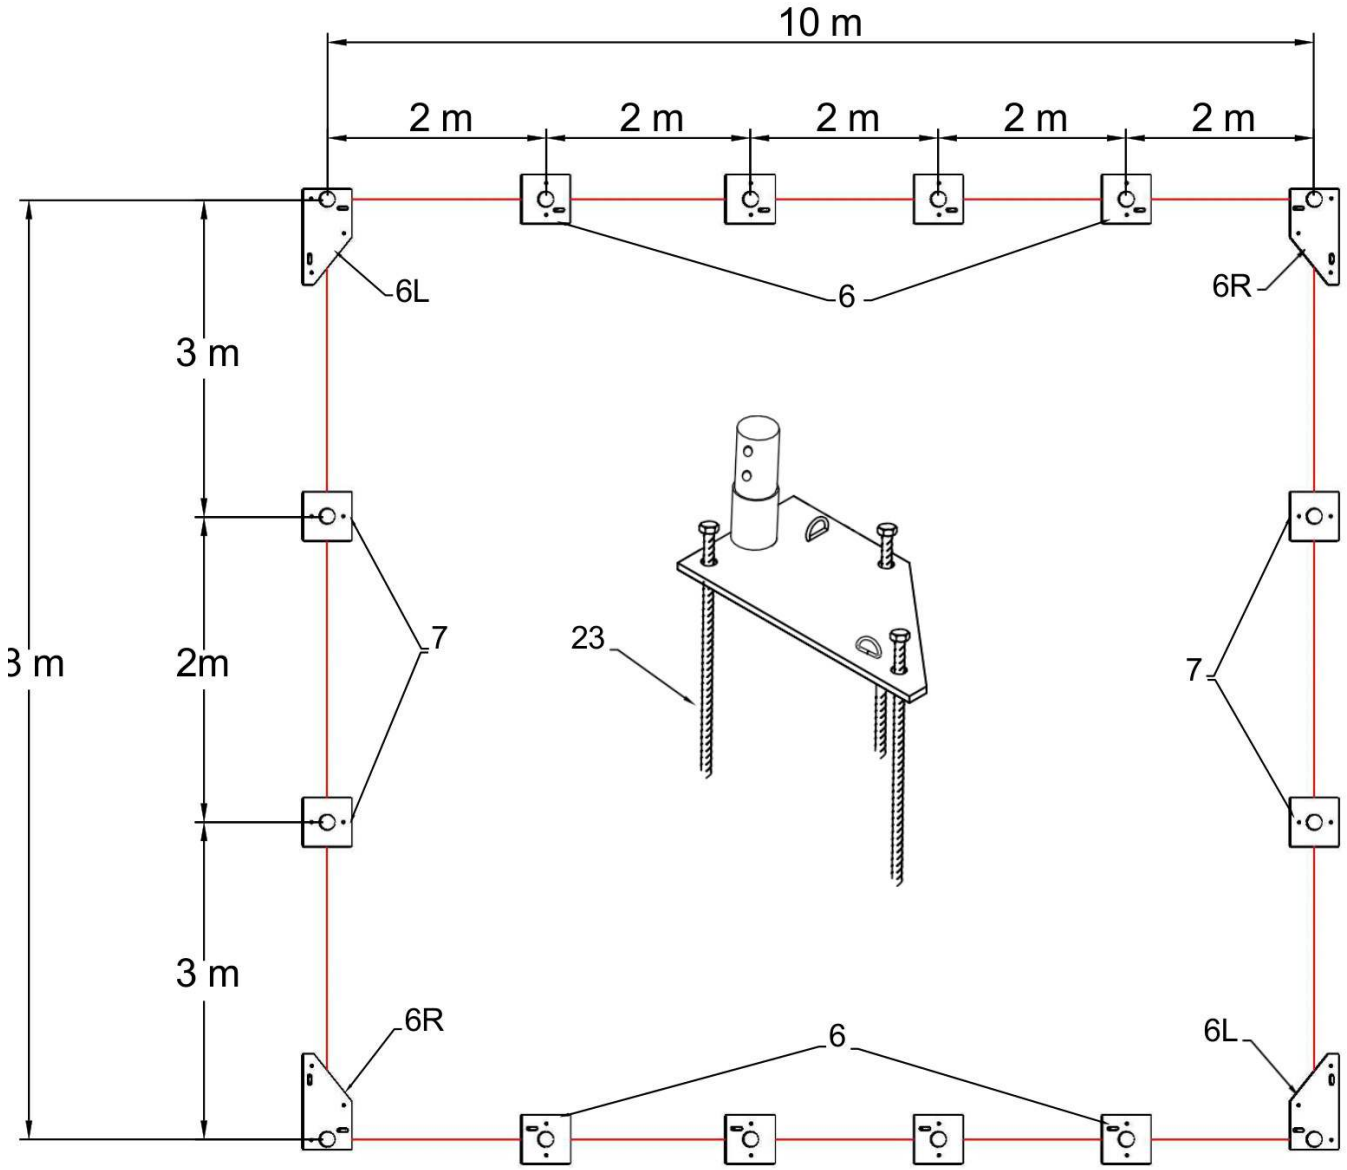

Obr. 2 – Rozmiestnenie základových pätiek (rozmery v m)


1 Podľa obr. 2 rozmiestnite základové pätky: do rohov ľavé a pravé rohové pätky č. 6L a 6R, na bočné strany stredné pätky č. 6 v rozostupe 2 m (4 ks na každej strane) a na prednú a zadnú stranu pätky pre dvere č. 7 (rozostup 3 m – 2 m – 3 m).

2 Pätky ukotvite kotviacimi kolíkmi č. 23 prestrčenými cez otvory v pätkách (detail na obr. 2).

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ B

MONTÁŽ OBLÚKOV A RÁMU


1

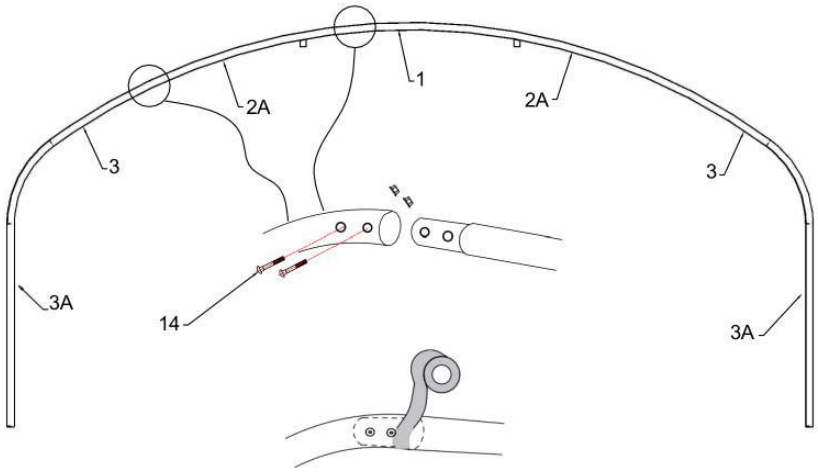

Obr. 3 – Krajný oblúk


Zostavte krajné oblúky (predný a zadný) z rúr v poradí 3A – 3 – 2A – 1 – 2A – 3 – 3A. Spoje zaistite vozíkovými skrutkami č. 14.

2

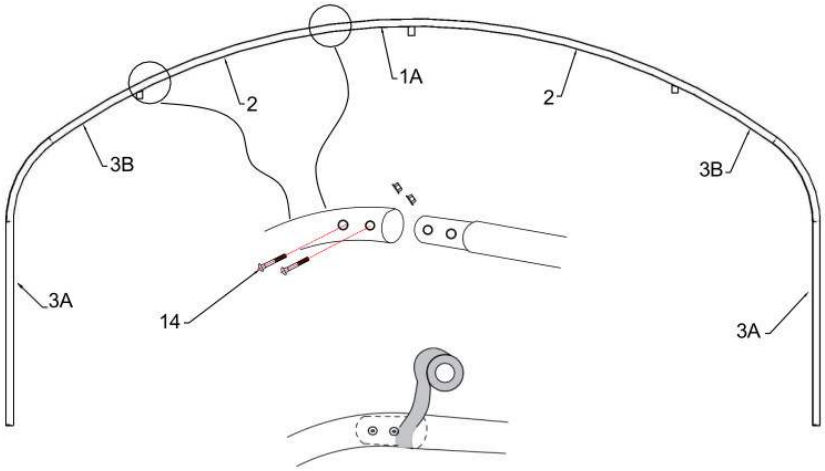

Obr. 4 – Stredný oblúk


Zostavte stredné oblúky z rúr v poradí 3A – 3B – 2 – 1A – 2 – 3B – 3A. Spoje zaistite vozíkovými skrutkami č. 14.

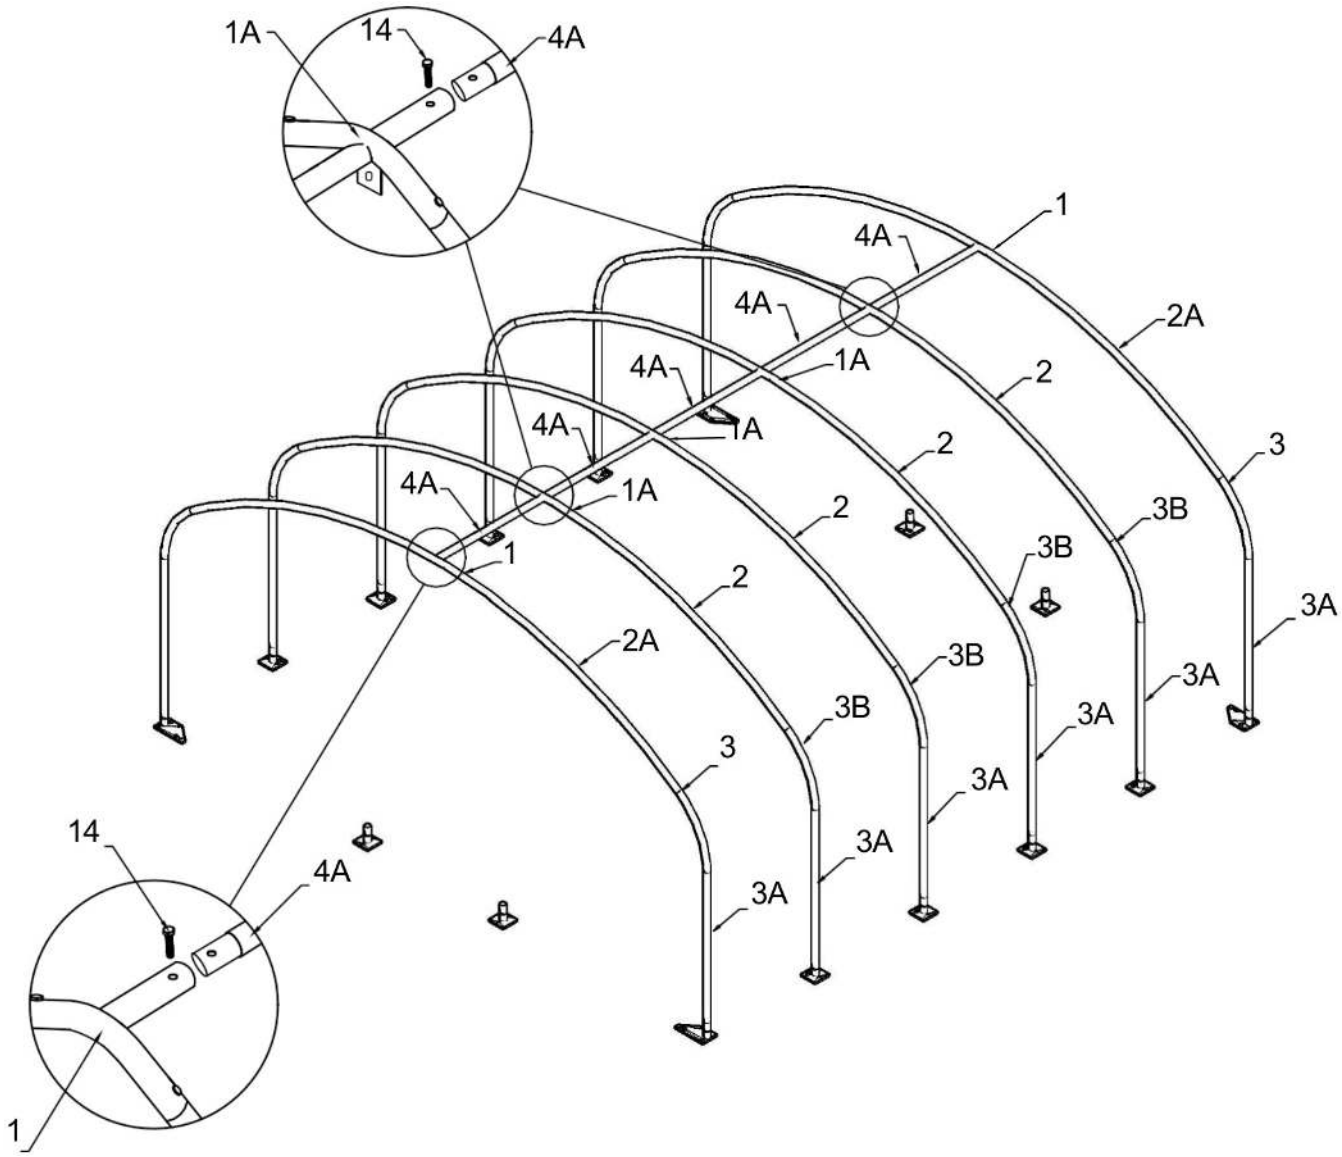

Obr. 5 – Postavené oblúky a horné pozdĺžne rúry

3


Oblúky postavte na základové pätky – krajné oblúky na rohové pätky č. 6L/6R, stredné na pätky č. 6. V hrebeni ich spojte hornými pozdĺžnymi rúrami č. 4A, ktoré pripevnite k horným oblúkovým rúram č. 1 a 1A skrutkami č. 14.

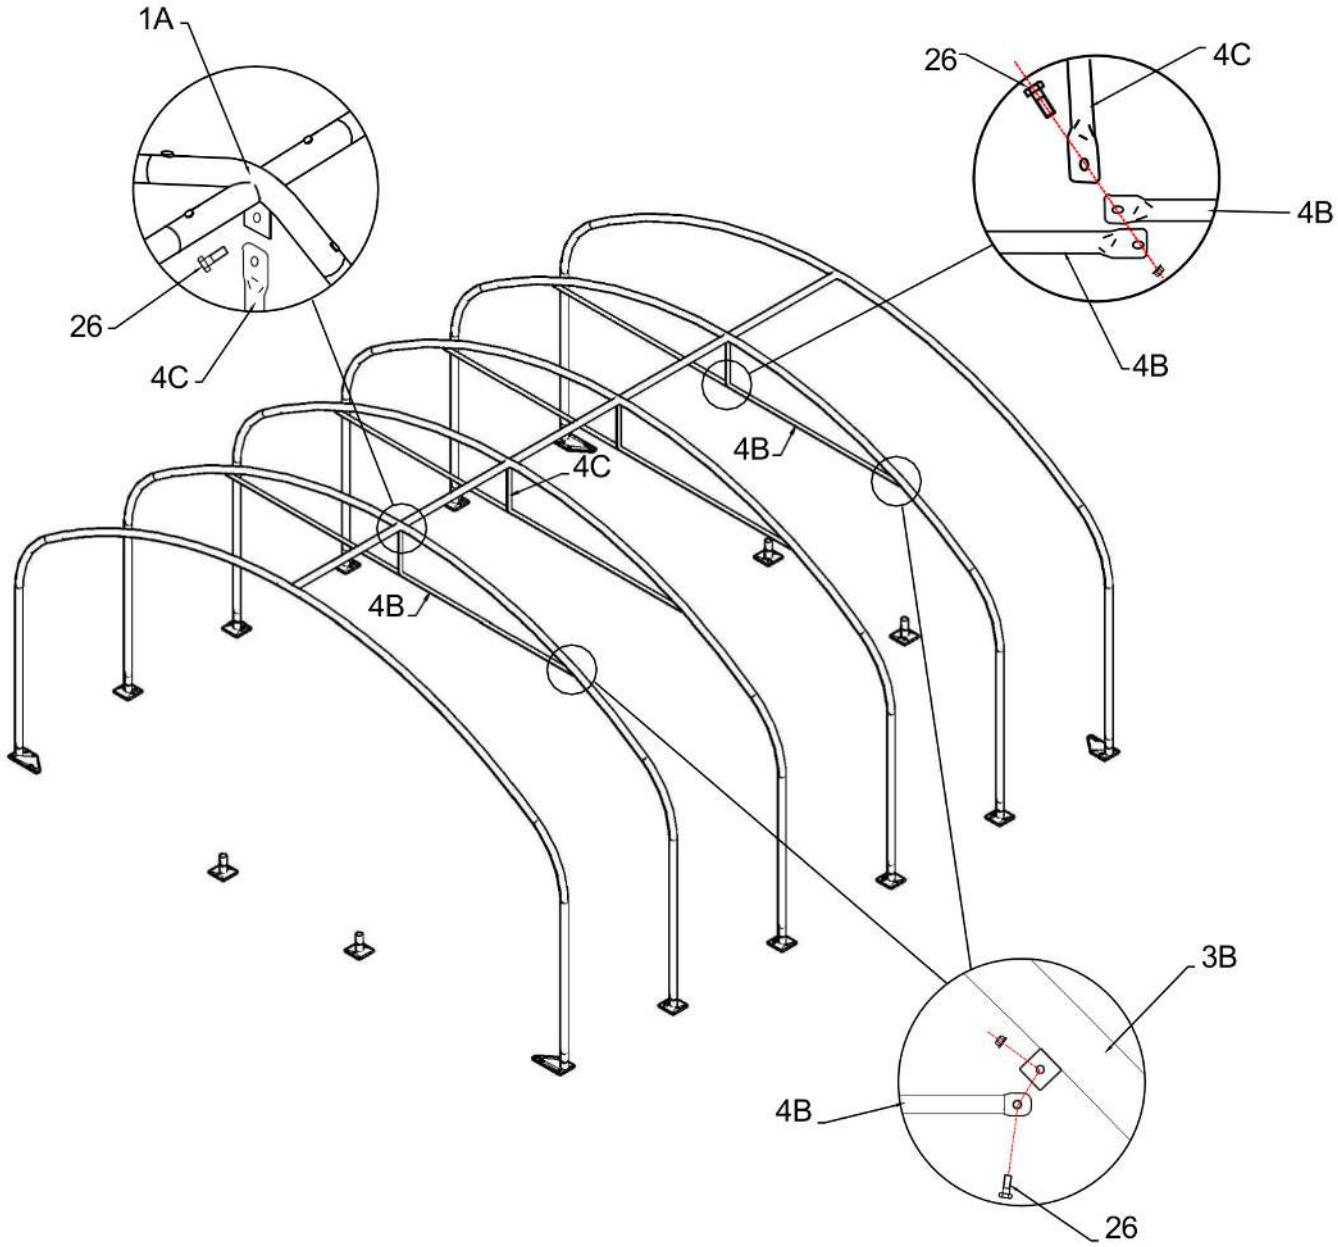

Obr. 6 – Horné priečky a závesné tyče


4

Namontujte horné závesné tyče č. 4C a horné priečky č. 4B. Závesné tyče pripevnite k horným oblúkovým rúram č. 1A, priečky k ramenným rúram č. 3B a k závesným tyčiam č. 4C – všetko skrutkami č. 26.

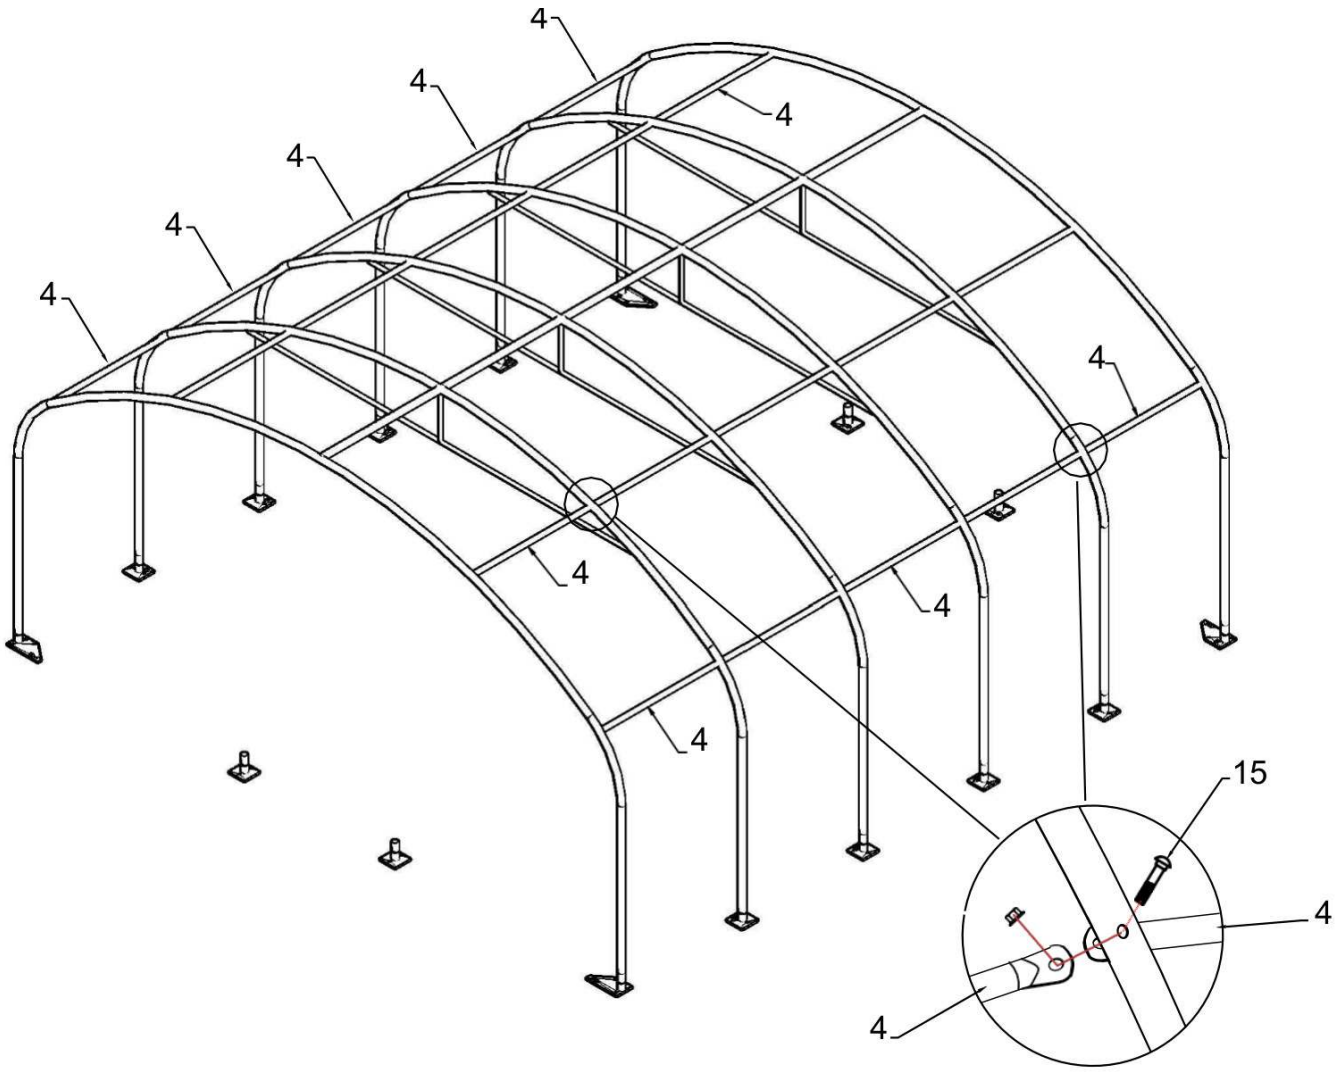

Obr. 7 – Pozdĺžne rúry (väznice)

5 Medzi oblúky namontujte pozdĺžne rúry (väznice) č. 4 a pripevnite ich skrutkami č. 15.

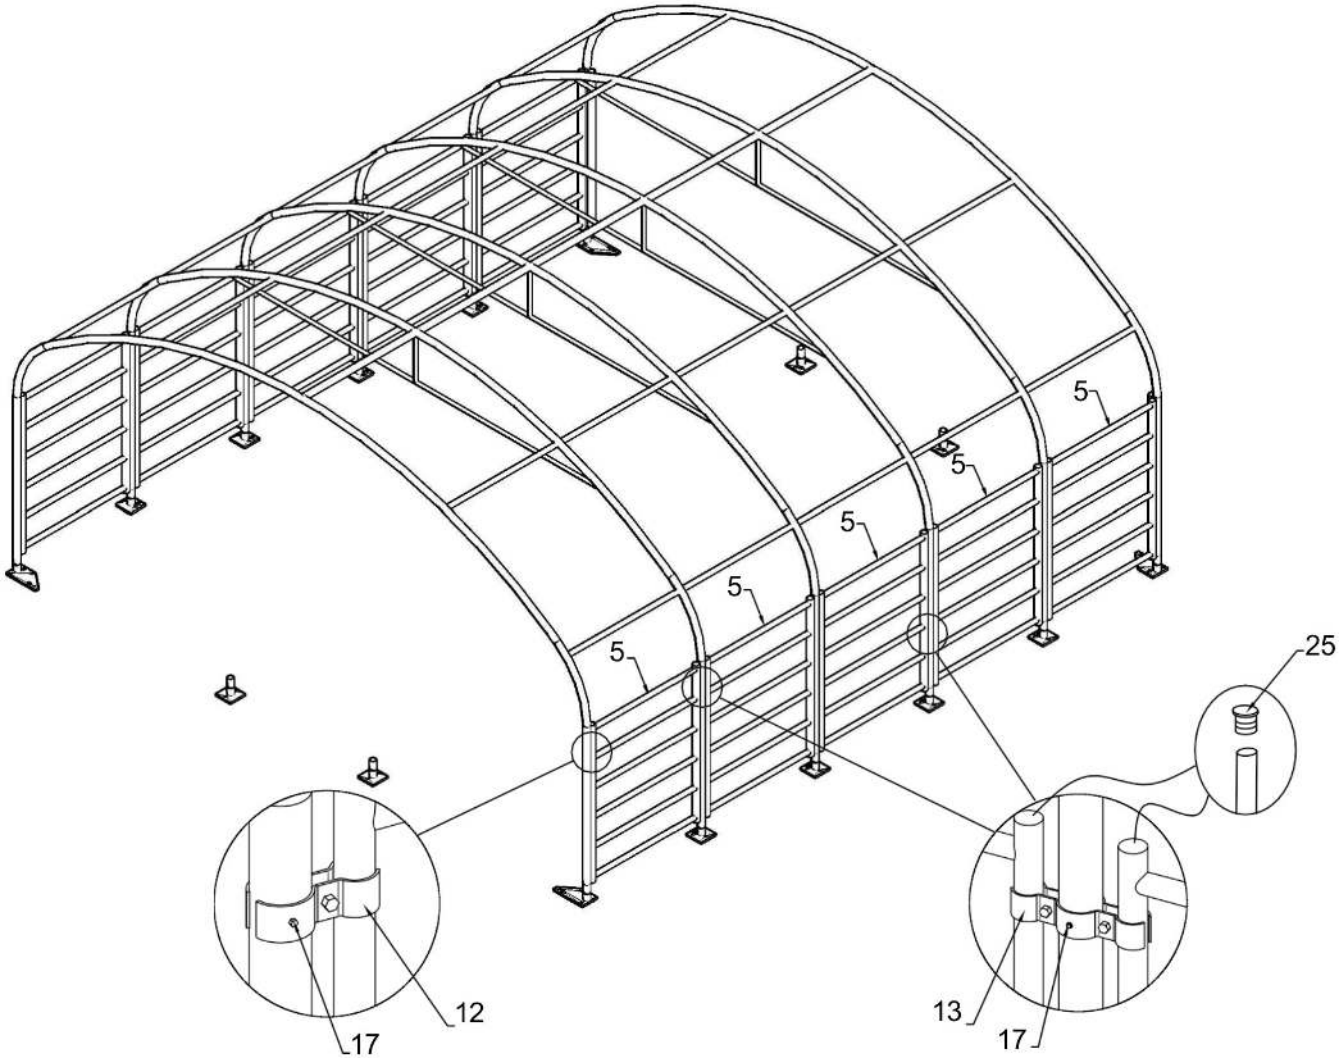

Obr. 8 – Zábradlia bočných stien


6

Na bočné steny osaďte zábradlia č. 5. K zvislým nohám ich pripevnite jednoduchými objímkami č. 12 (pri krajných oblúkoch) a dvojitými objímkami č. 13 (medzi dvoma zábradliami) a zaistite samoreznými skrutkami č. 17. Do koncov stĺpikov zábradlí vložte koncové zátky č. 25.

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ C

PREDNÁ A ZADNÁ STENA


1

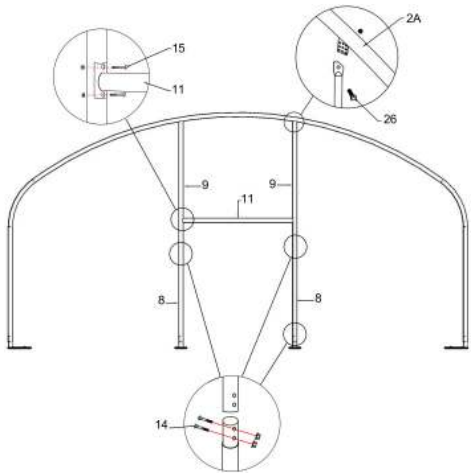

Obr. 9 – Rám dverí na krajnom oblúku

Na prednom a zadnom oblúku zostavte rám dverí: dolné zvislé nohy č. 8 osaďte do pätiek č. 7 a spojte ich s hornými zvislými nohami č. 9 skrutkami č. 14. Horné konce nôh pripevnite k oblúku (bočná oblúková rúra č. 2A) skrutkami č. 26. Medzi nohy namontujte priečnik č. 11 so skrutkami č. 15.


2

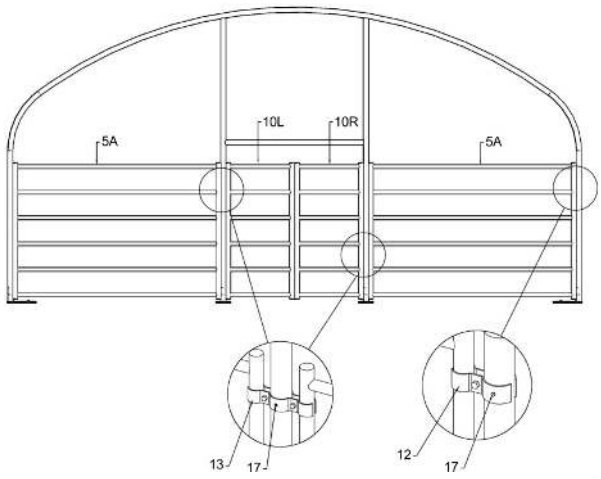

Obr. 10 – Predná stena s dverami

Predná stena: do rámu dverí osaďte ľavé a pravé dvere č. 10L a 10R, po stranách zábradlia č. 5A. Pripevnite ich dvojitými objímkami č. 13 a jednoduchými objímkami č. 12 a zaistite samoreznými skrutkami č. 17.


3

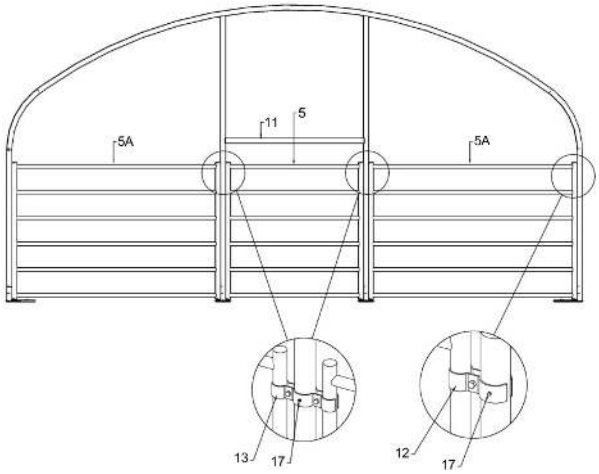

Obr. 11 – Zadná stena

Zadná stena: medzi nohy rámu osaďte zábradlie č. 5, po stranách zábradlia č. 5A. Pripevnite ich dvojitými objímkami č. 13 a jednoduchými objímkami č. 12 a zaistite samoreznými skrutkami č. 17.

4

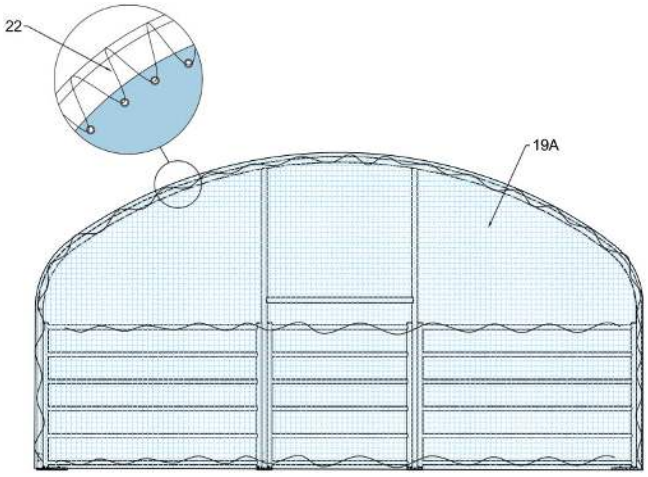


Obr. 12 – Zadná plachta

Zadnú plachtu č. 19A priviažte lanom č. 22 prevlečeným cez očká plachty k oblúku a k zábradliam.


POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ D

INŠTALÁCIA STREŠNEJ PLACHTY

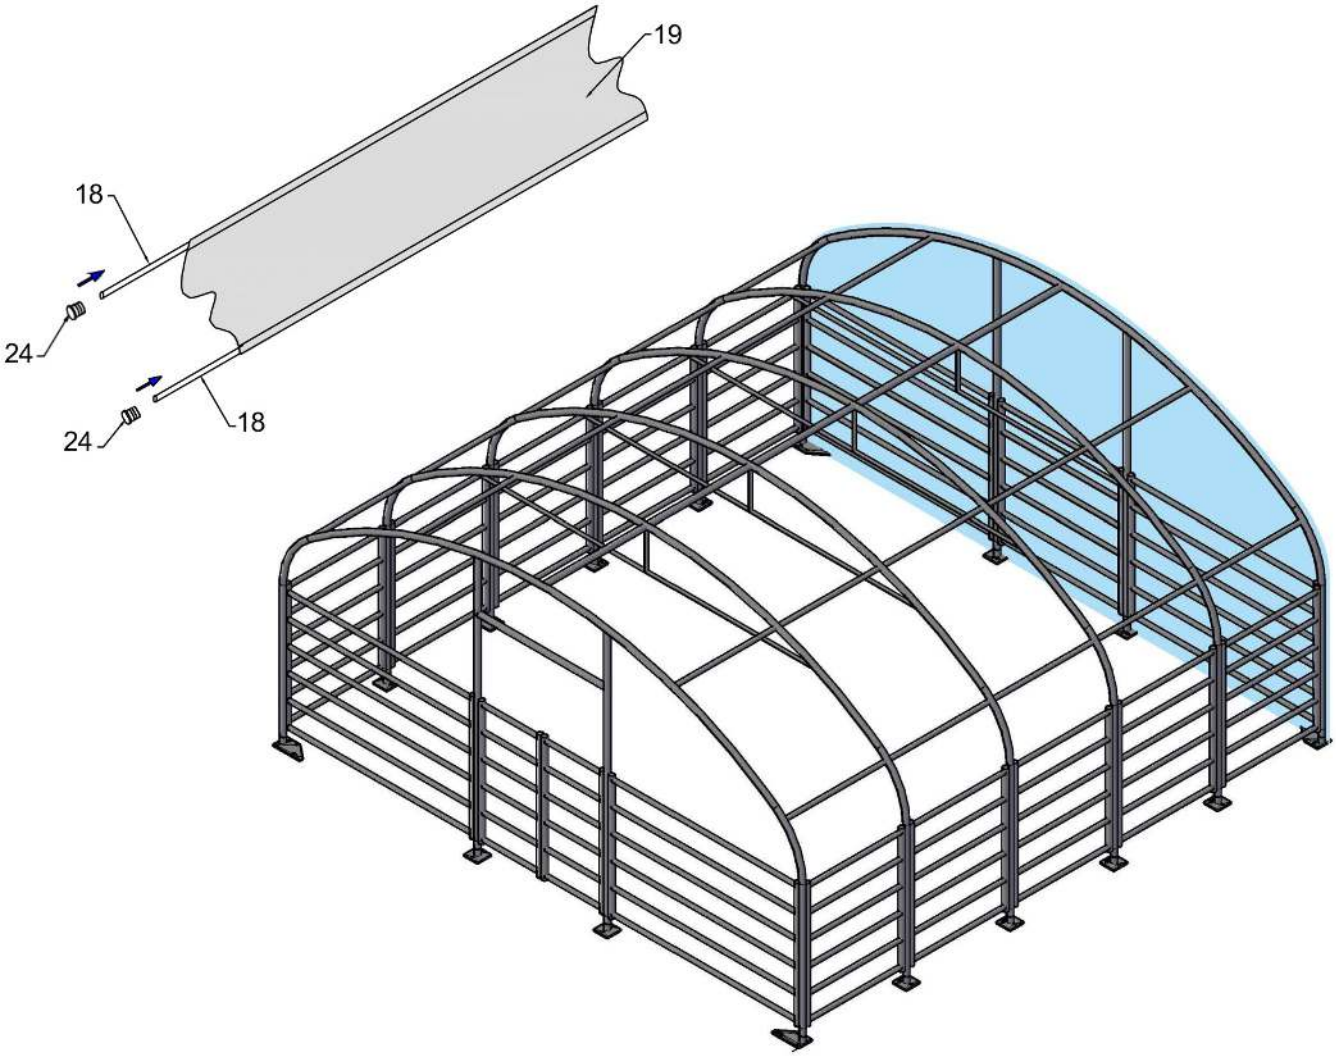


Obr. 13 – Napínacie rúry v strešnej plachte

1 Do vreciek na okrajoch strešnej plachty č. 19 zasuňte spodné napínacie rúry č. 18 a ich konce uzavrite koncovými krytkami č. 24.

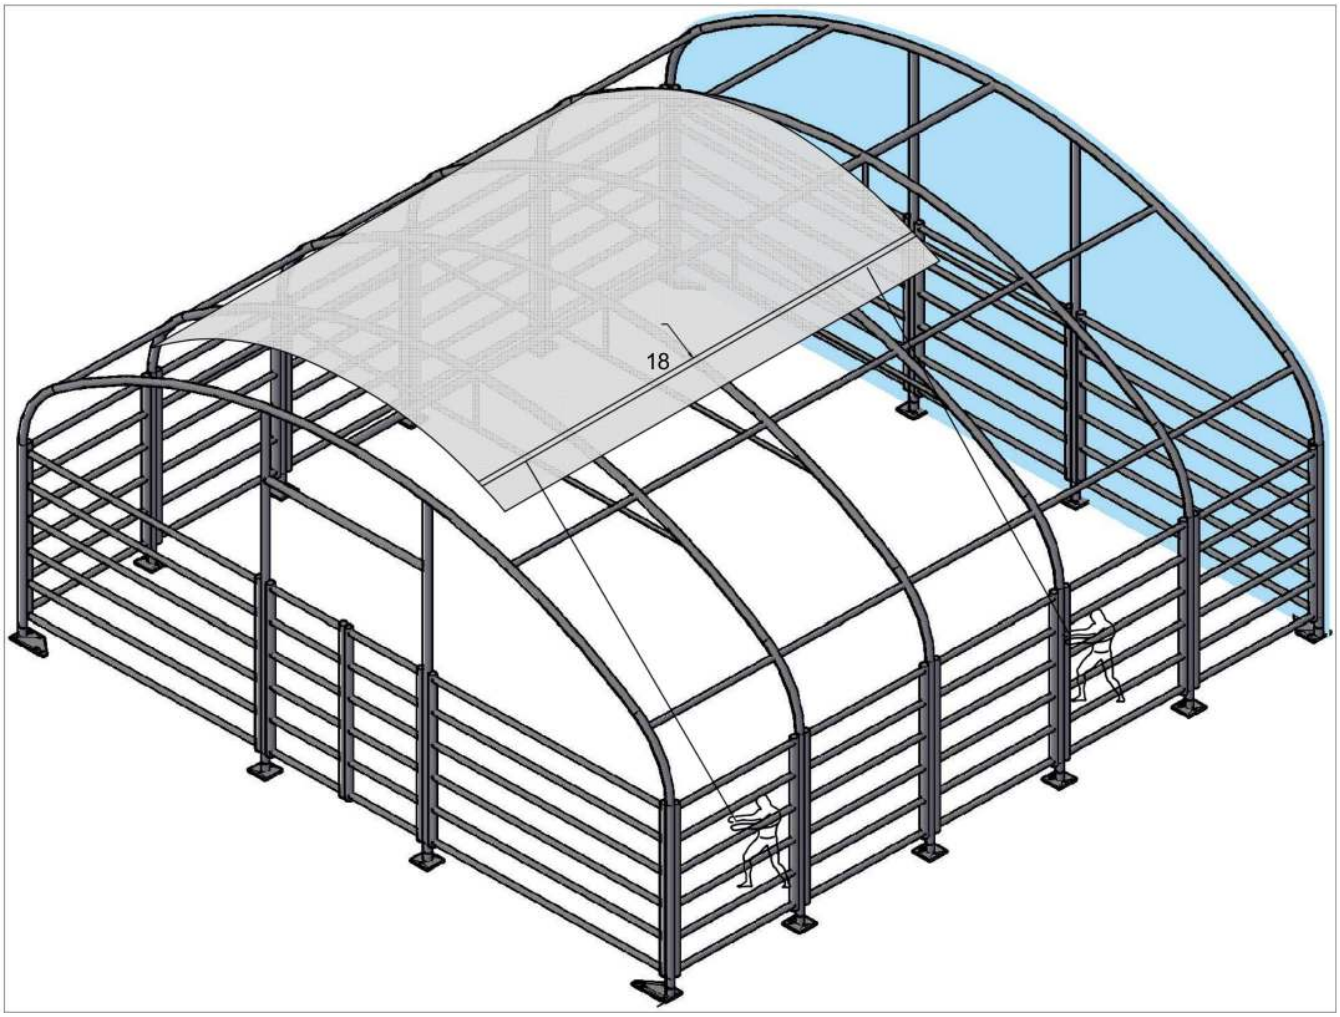

Obr. 14 – Preťahovanie strešnej plachty

2	Strešnú plachtu pretiahnite pomocou lán cez oblúkovú konštrukciu.

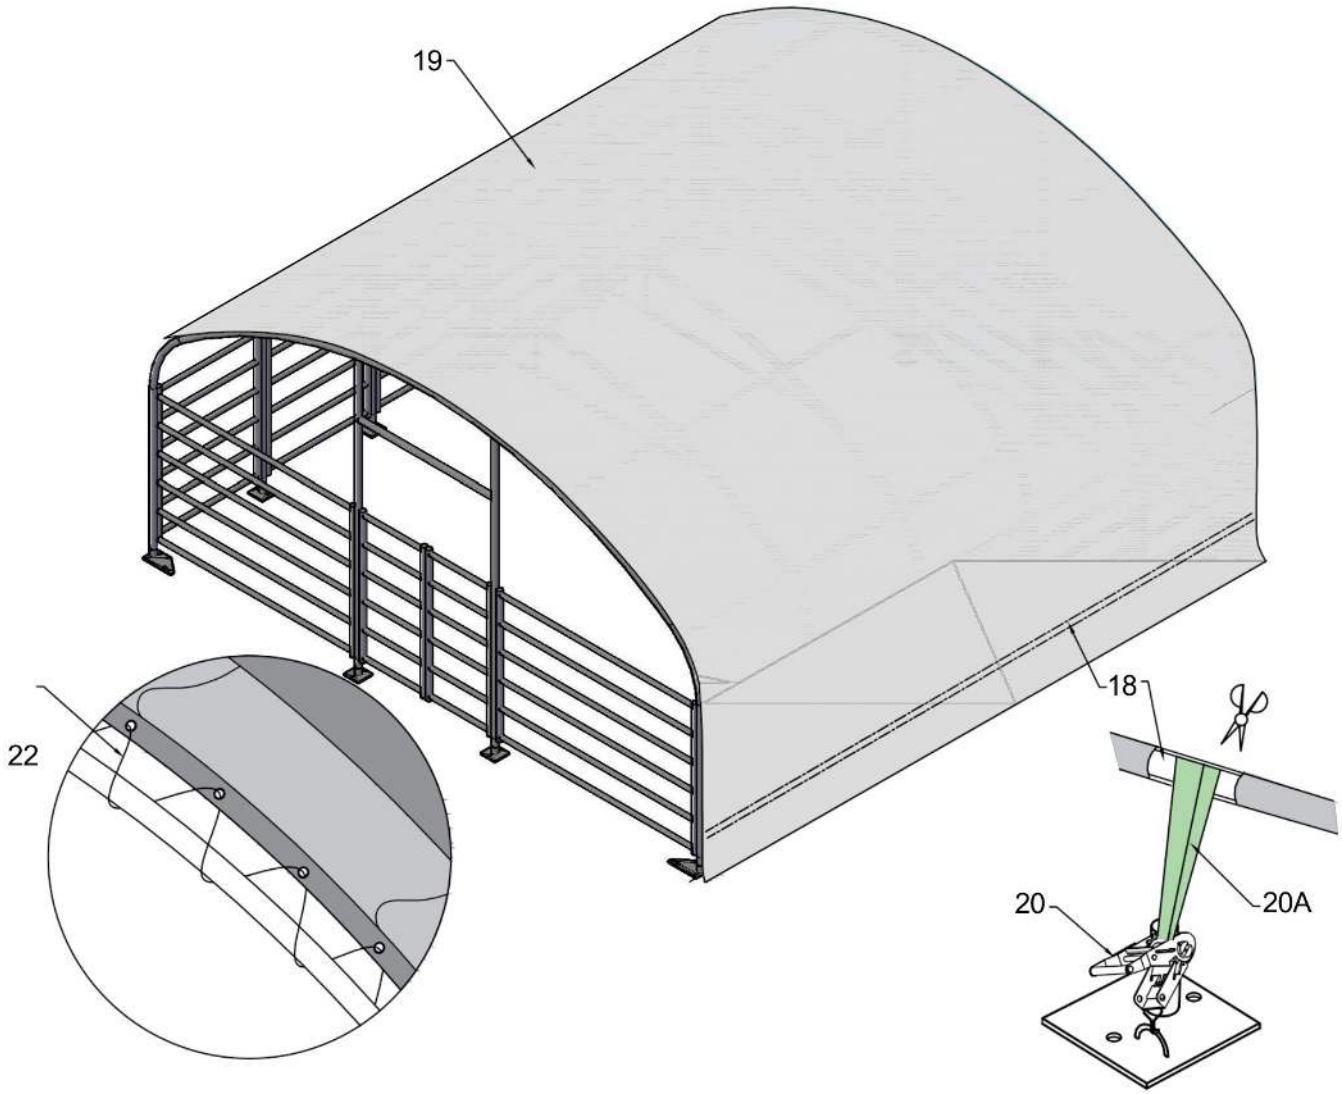

Obr. 15 – Upevnenie a napnutie strešnej plachty

3 Plachtu na čelách priviažte lanom č. 22 cez očká k oblúkom. Vo vrecku plachty v mieste popruhu vystrihnite otvor (symbol nožníc na obr. 15), okolo napínacej rúry č. 18 oviňte napínací popruh č. 20A a račňou č. 20 upevnenou na základovej pätke ho pritiahnite – tým plachtu napnete.

HAGRO ORAVA s.r.o.
hagro.sk · hagro@hagro.sk
Pri otázkach k montáži nás kontaktujte.