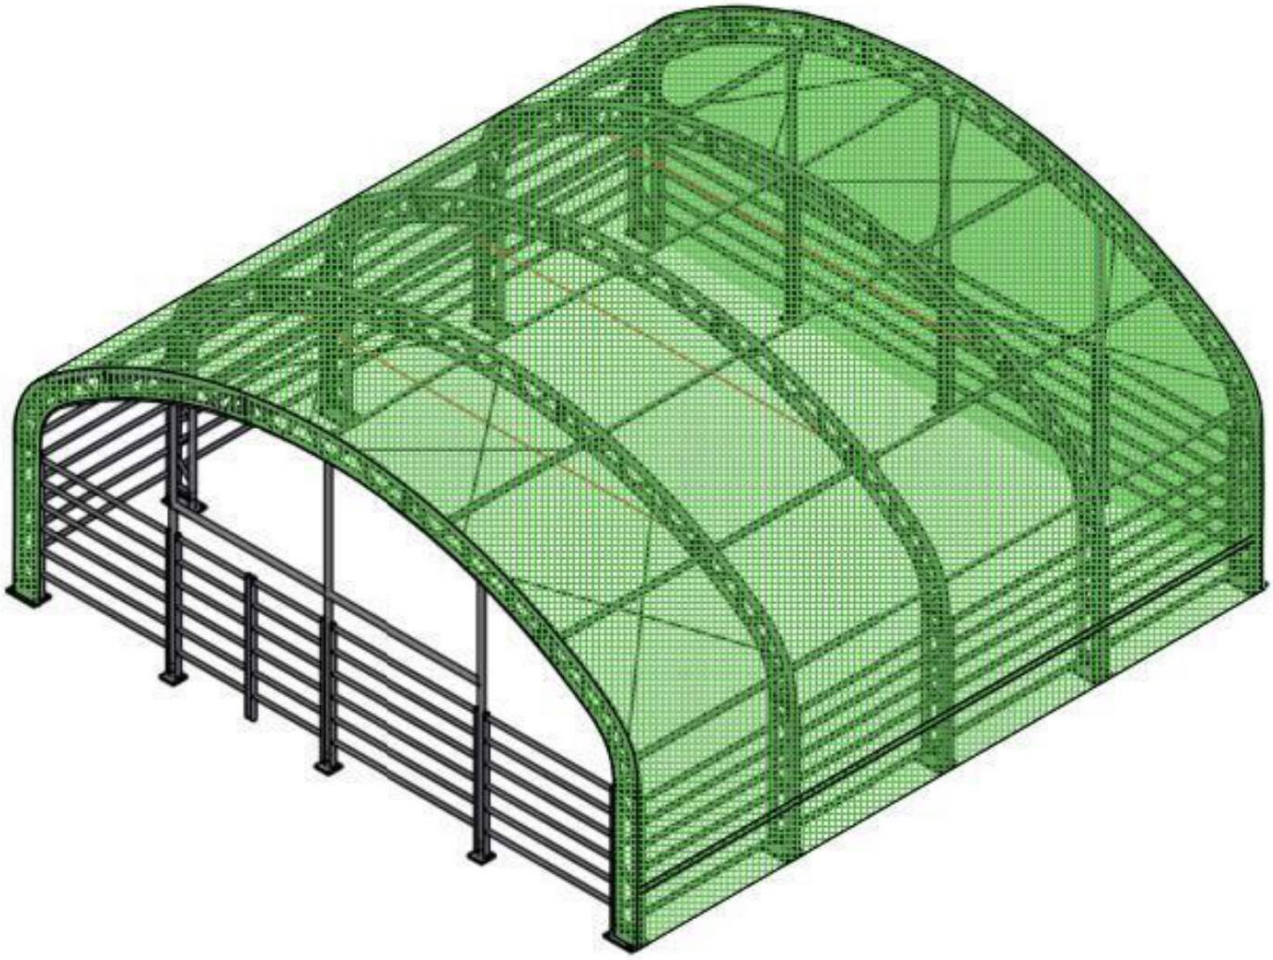


Prístrešok pre dobytok 10 × 10 m

Rozmery 9,76 × 9,76 × 4,5 m · rozostup oblúkov 2,44 m

Š × D × V
9,76 × 9,76 × 4,5 m

PRED MONTÁŽOU

TECHNICKÉ ÚDAJE

ŠÍRKA	DĹŽKA	VÝŠKA
9,76 m	9,76 m	4,5 m

ROZOSTUP OBLÚKOV
2,44 m

DÔLEŽITÉ – PRED MONTÁŽOU SI PREČÍTAJTE NÁVOD

Nesprávna príprava miesta, montáž alebo údržba môžu spôsobiť zbytočné a finančne náročné chyby. Každý diel je označený číslom dielu podľa zoznamu dielov – pri montáži sa riaďte číslami dielov a výkresmi.

- Plachtu dostatočne napnite, aby sa na streche netvorili tzv. „vrecká“. Po niekoľkých mesiacoch používania ju opätovne dotiahnite (1–2×).
- Platí to najmä pri montáži v chladnom počasí (jeseň, zima): plachta je v chlade tuhšia a po oteplení sa môže uvoľniť. Pred ďalšou zimou ju znovu napnite.
- Ak sneh zo strechy neschádza samovoľne, okamžite ho odstráňte.

BEZPEČNOSŤ PRI MONTÁŽI

1. Udržiavajte pracovný priestor čistý. Neporiadok zvyšuje riziko úrazu. Nemontujte v blízkosti snehových závejov, na klzkom alebo mokrom povrchu ani pri silnom vetre.
2. Deti musia byť mimo pracovného priestoru.
3. Nepreceňujte svoje možnosti. Vždy udržiavajte stabilný postoj a rovnováhu.
4. Nemontujte pod vplyvom alkoholu alebo drog. Prečítajte si upozornenia na liekoch, ktoré môžu ovplyvniť pozornosť alebo reakcie. Ak máte pochybnosti, montáž nevykonávajte.
5. Berte do úvahy možné veterné podmienky – v takom prípade ukotvite základ do betónu. Pri extrémnych poveternostných podmienkach (napr. víchrica) plachtu odstráňte.
6. Buďte opatrní pri používaní elektrických a tepelných zdrojov. Neumiestňujte zdroje tepla do blízkosti plachty a nevystavujte ju otvorenému ohňu.
7. Dbajte na osobnú bezpečnosť počas montáže aj používania. Dávajte pozor na pricviknutie prstov objímkami a rúrami. Pri používaní zariadení s výfukovými plynmi zabezpečte dostatočné vetranie.

NÁRADIE A VYBAVENIE


Meracie pásmo · Vytyčovacia šnúra · Kolíky · Rebrík alebo nožnicová plošina · Kladivo (palica) · Vŕtačka · Kľúč · Nôž · Zdvíhacie zariadenie (kladkostroj, zdvihák)

SKONTROLUJTE DODÁVKU

ZOZNAM DIELOV

Č.	Názov dielu	Množstvo
1	Oblúková strešná rúra	3 sady
1A	Oblúková strešná rúra pre predné a zadné dvere	2 sady
2	Oblúková rúra bočnej steny	6 sád
2A	Oblúková rúra bočnej steny pre predné a zadné dvere	4 sady
3	Ramenná oblúková rúra	10 sád
4	Zvislá nosná noha	10 sád
5	Pozdĺžny nosník (väznica)	28 sád
6	Zábradlie pre prednú a zadnú stredovú stenu	22 sád
6A	Zábradlie pre prednú a zadnú bočnú stenu	8 sád
7	Základová pätka – stredová	10 sád
8	Základová pätka pre predné a zadné dvere	6 sád
9	Dolná zvislá noha pre zadné dvere	3 sady
9A	Dolná zvislá noha pre predné dvere	3 sady
10	Horná stredová zvislá noha pre predné a zadné dvere	2 sady
10A	Horná bočná zvislá noha pre predné a zadné dvere	4 sady
11L	Ľavé dvere	1 ks
11R	Pravé dvere	1 ks
12	Dverový nosník pre oboje dvere	2 sady
13	Jednoduchá rúrová objímka so skrutkou M10 × 40	24 sád
14	Dvojitá rúrová objímka so skrutkou M10 × 40	34 ks
15	Skrutka M12 × 40	80 ks
16	Vozíková skrutka M10 × 90	47 ks
16A	Vozíková skrutka M8 × 80	24 ks
18	Samorezná skrutka	60 ks
19	Spodná napínacia rúra pre strešnú plachtu	2 sady
20	Strešná plachta	1 ks
20A	Zadná plachta	1 ks
21	Račňa s popruhom	24 ks
22	Lano (zväzok)	1 zväzok


Č.	Názov dielu	Množstvo
23	Kotviaci kolík	52 ks
24	Plastová krytka Ø 25 mm	4 ks
25	Plastová krytka Ø 40 mm	36 ks
26	Skrutka M10 × 30	6 ks
27	Oceľové strešné lanko	16 ks
28	Zvislé oceľové strešné lanko	3 ks
29	Spona	38 ks

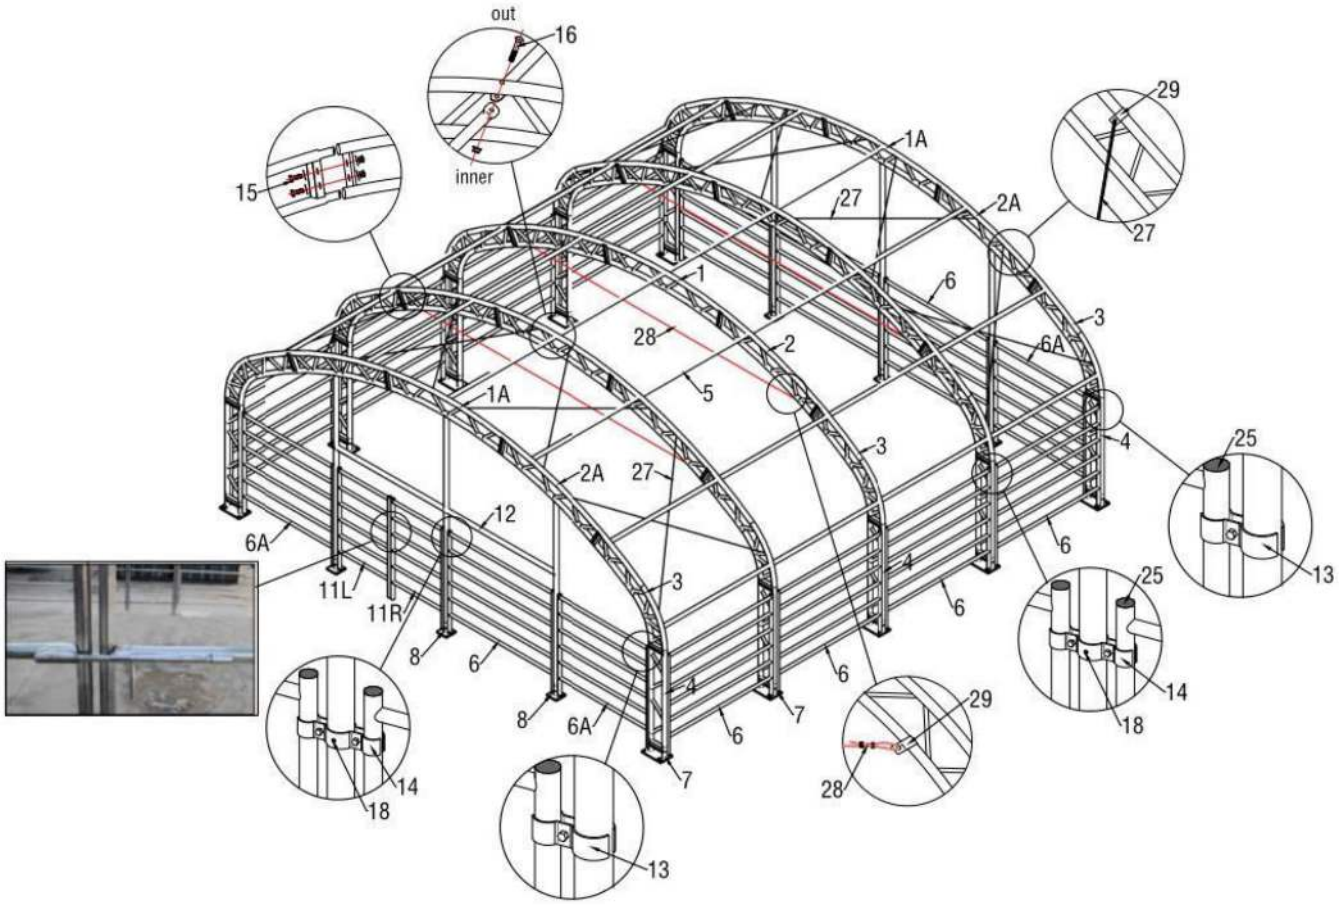

Obr. 1 – Celkový výkres s číslami dielov

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ A

INŠTALÁCIA ZÁKLADNE

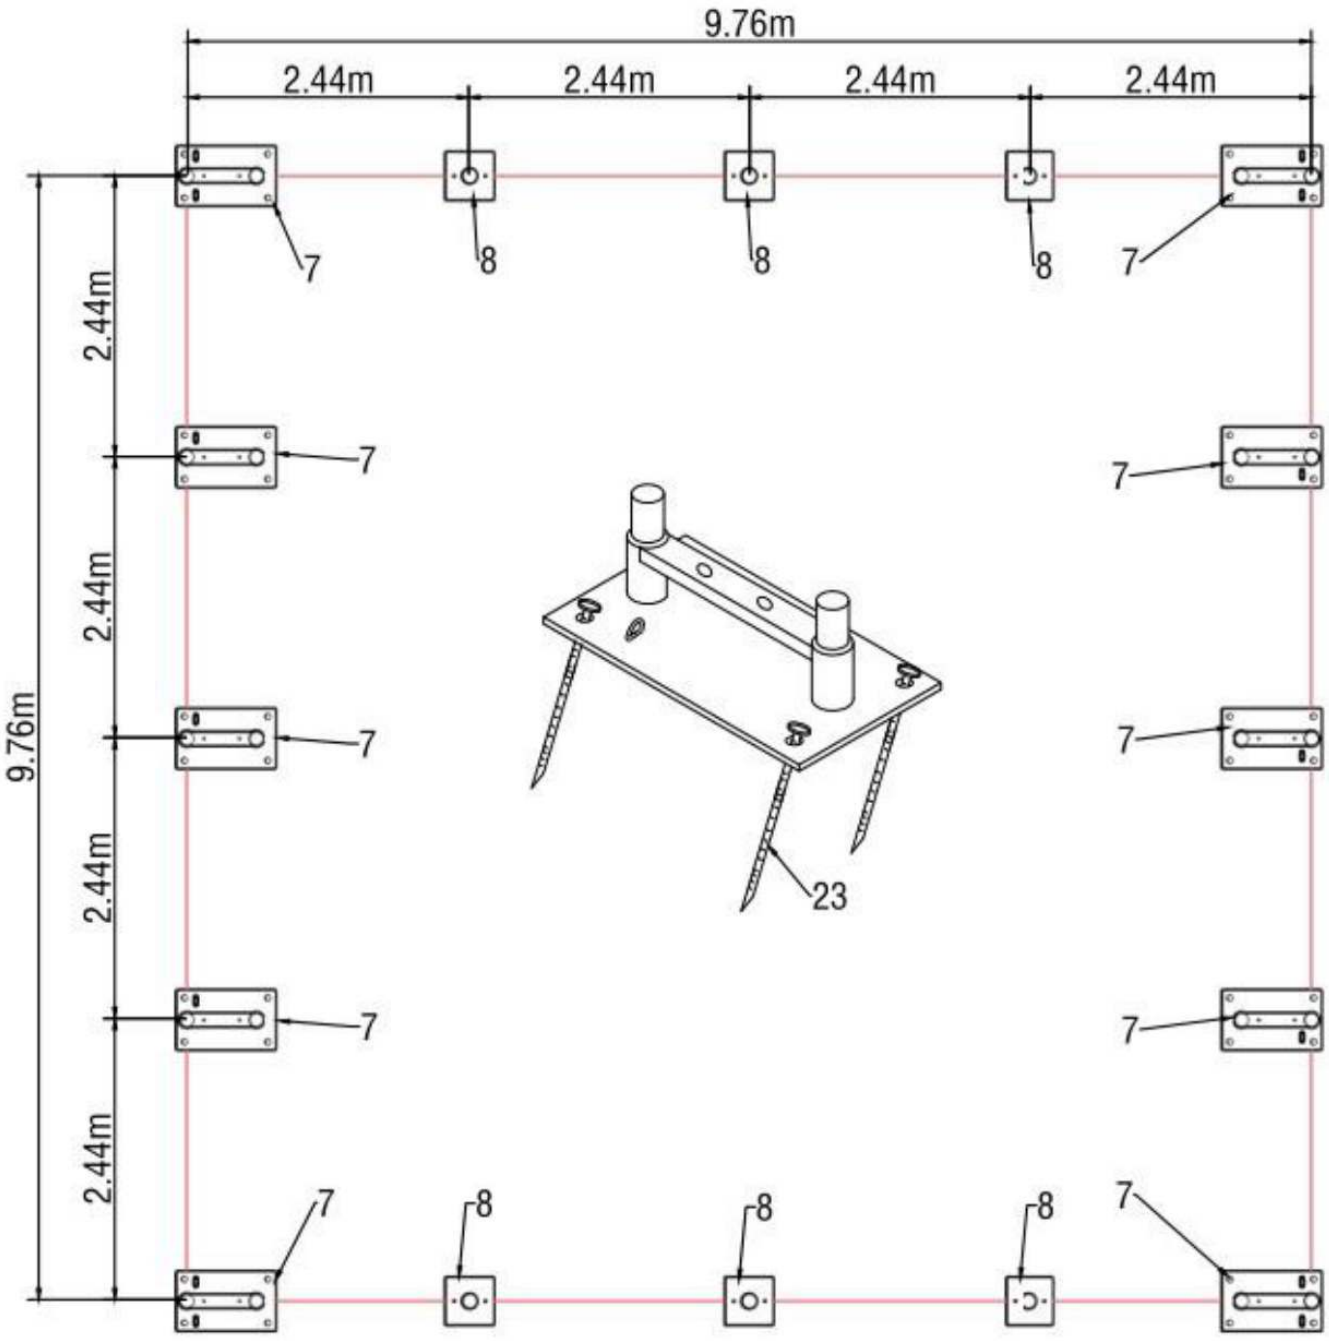

Obr. 2 – Rozmiestnenie základových pätiek (rozmery v m)


1 Podľa obr. 2 umiestnite základové pätky (č. 7 a č. 8). Rozmery sa merajú od stredu k stredu rúr na základových pätkách. Skontrolujte správne umiestnenie pätiek.

2 Každá základová pätka má 4 otvory a je vybavená 4 kotviacimi kolíkmi (č. 23). Kolíky prestrčte cez otvory v pätkách a označte miesta pre kotvenie. Potom pätky odložte a vyznačte presné miesta, kde budú kolíky osadené. Kotviace kolíky nie sú vhodné pre betónový podklad – pri montáži na betón použite expanzné (rozperné) skrutky.

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ B

MONTÁŽ KONŠTRUKCIE


1

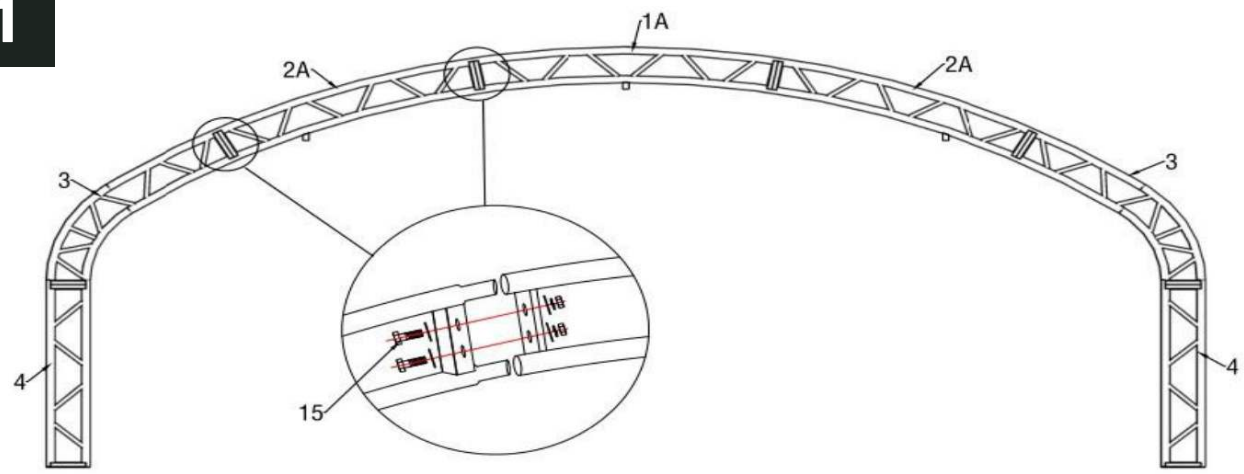

Obr. 3 – Oblúk pre predné a zadné dvere (č. 1A, 2A, 3, 4)

Pripravte diely pre prvú skupinu oblúkov: 1 ks oblúkovej strešnej rúry (č. 1A), 2 ks oblúkových rúr bočnej steny (č. 2A), 2 ks ramenných oblúkových rúr (č. 3) a 2 ks zvislých nosných nôh (č. 4). Diely spojte skrutkami M12 × 40 (č. 15) podľa obr. 3.


2

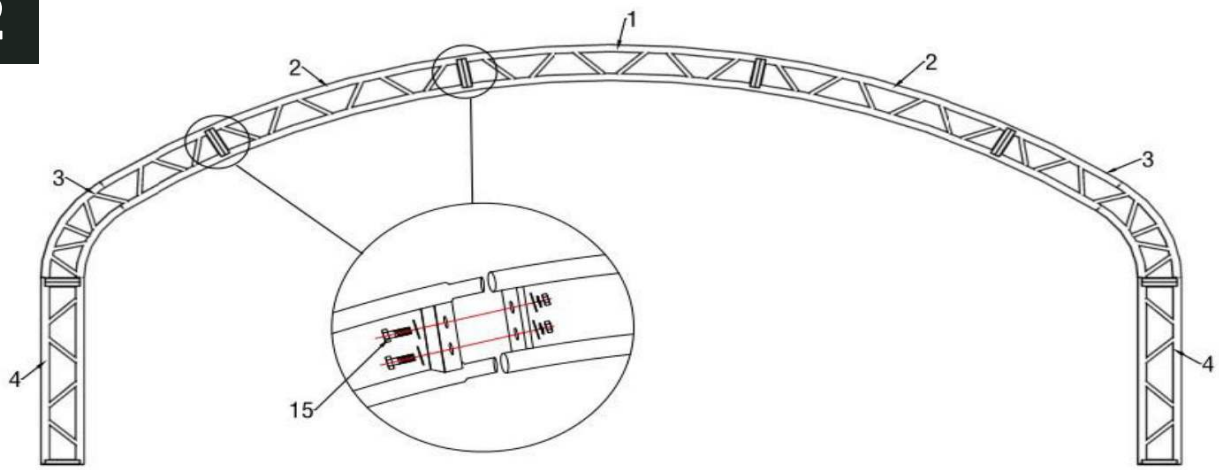

Obr. 4 – Stredový oblúk (č. 1, 2, 3, 4)

Stredové oblúky zostavte rovnakým spôsobom z dielov č. 1, 2, 3 a 4 a spojte ich skrutkami č. 15 (obr. 4).


3

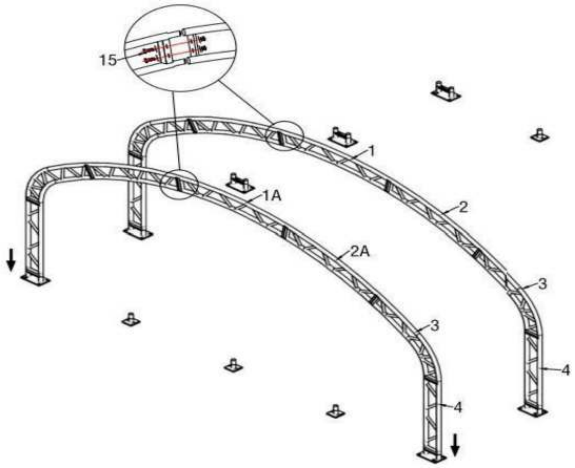

Obr. 5 – Osadenie prvých oblúkov na základové pätky

Prvú skupinu oblúkov postavte na základové pätky podľa obr. 5. Druhú skupinu oblúkov namontujte rovnakým spôsobom ako prvú.

4

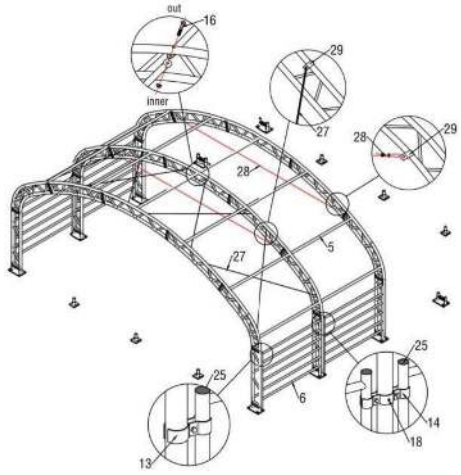


Obr. 6 – Spojenie oblúkov, nosníky, lanká a zábradlie

Zvyšné oblúky zostavte a spojte rovnakým spôsobom. Podľa obr. 6 medzi oblúky namontujte pozdĺžne nosníky (č. 5) s vozíkovými skrutkami (č. 16), oceľové strešné lanká (č. 27 a č. 28) so sponami (č. 29) a zábradlie (č. 6) s objímkami (č. 13, č. 14) a samoreznými skrutkami (č. 18). Na konce rúr nasaďte plastové krytky (č. 25).


POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ C

PREDNÁ A ZADNÁ STENA

1

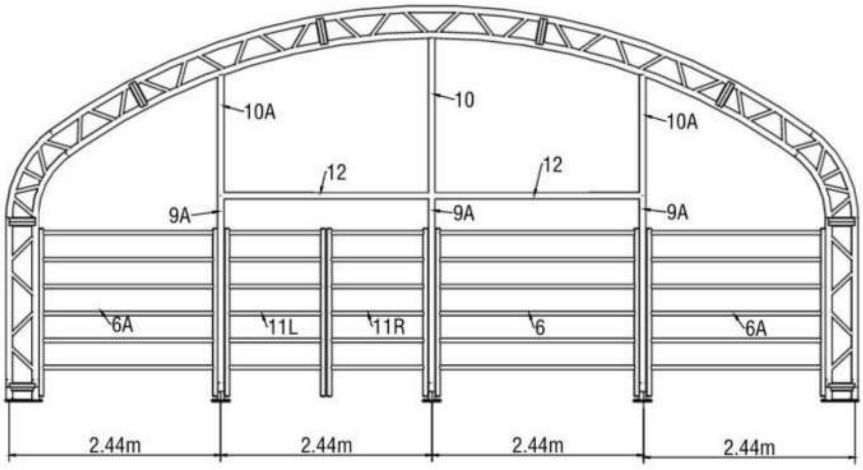


Obr. 7 – Predná stena s dverami (rozostup 2,44 m)

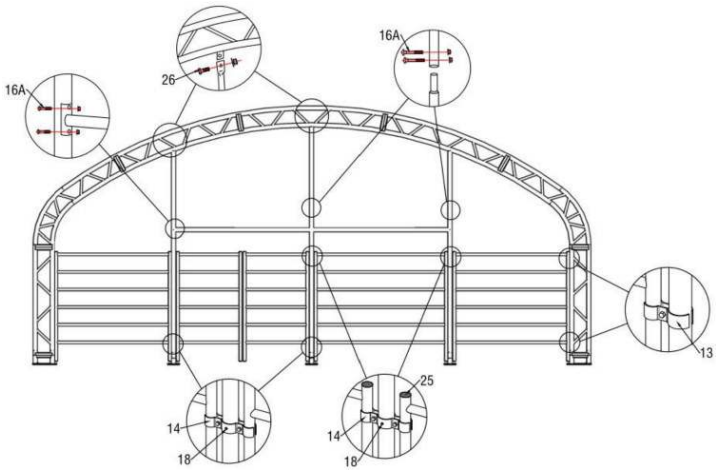

Obr. 8 – Detaily spojov prednej steny

Namontujte prednú stenu podľa obr. 7 a obr. 8: dolné zvislé nohy (č. 9A), hornú stredovú zvislú nohu (č. 10), horné bočné zvislé nohy (č. 10A), dverové nosníky (č. 12), zábradlie (č. 6 a č. 6A) a dvere (č. 11L a č. 11R). Nohy pripojte k oblúku vozíkovými skrutkami M8 × 80 (č. 16A) a skrutkami M10 × 30 (č. 26), zábradlie objímkami (č. 13, č. 14) a samoreznými skrutkami (č. 18). Na konce rúr nasaďte plastové krytky (č. 25).


2

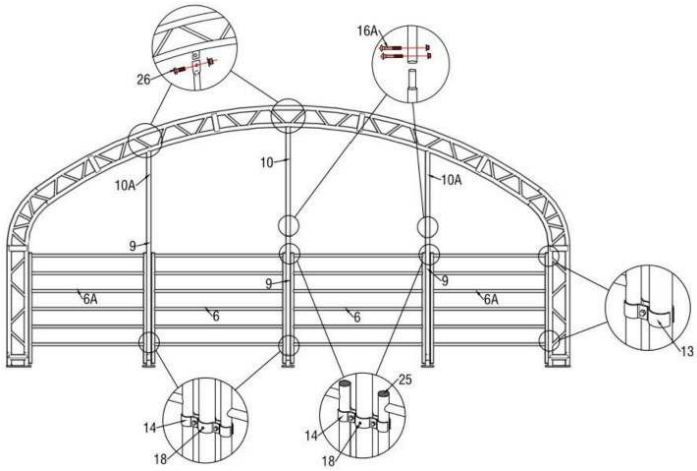

Obr. 9 – Zadná stena

Zadnú stenu namontujte rovnakým spôsobom podľa obr. 9 – s dolnými zvislými nohami pre zadné dvere (č. 9).

3

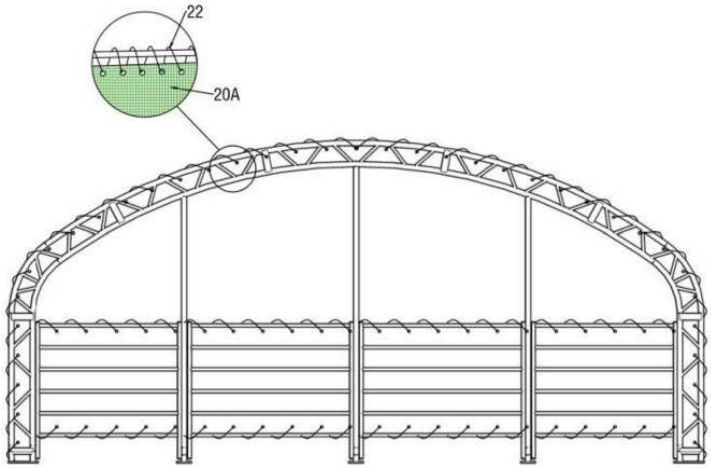

Obr. 10 – Zadná plachta


Namontujte zadnú plachtu (č. 20A) pomocou lán (č. 22) podľa obr. 10.

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ D

MONTÁŽ STREŠNEJ PLACHTY

1 Vložte spodnú napínaciu rúru (č. 19) do vreciek na okraji strešnej plachty (č. 20) podľa obr. 11.


2

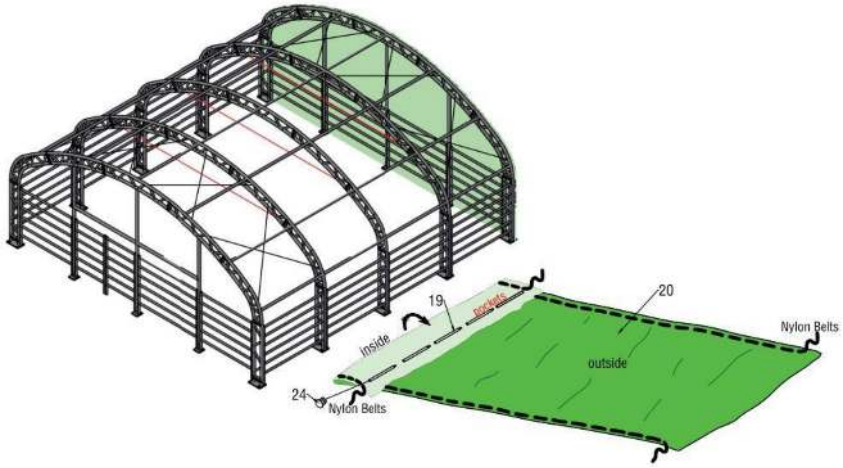

Obr. 11 – Napínacia rúra vo vreckách strešnej plachty

Na konce spodnej napínacej rúry (č. 19) nasaďte plastové krytky (č. 24), aby sa zabránilo poškodeniu plachty a vnikaniu vody.

3

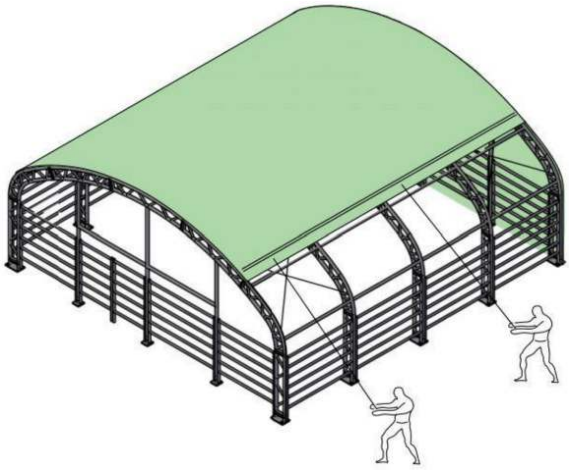


Obr. 12 – Preťahovanie strešnej plachty cez konštrukciu

Za pomoci viacerých osôb prehoďte lano z jednej strany konštrukcie na druhú ponad rám prístrešku a lano potiahnite podľa obr. 12.

4 Lano prevlečte cez oká na strešnej plachte a plachtu pripevnite k oceľovej konštrukcii.

5

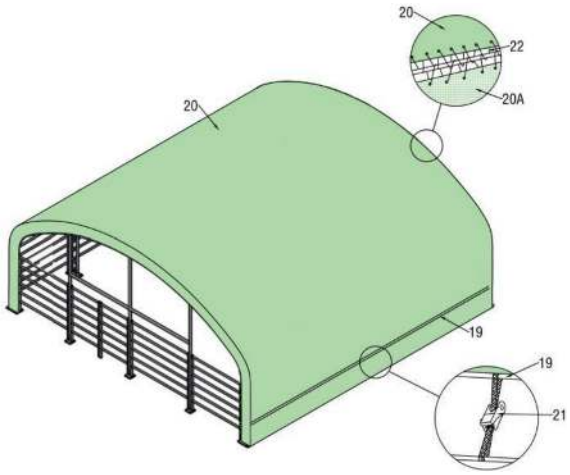

Obr. 13 – Napnutie strešnej plachty (č. 19, 20, 21, 22)

Po vyrovnaní a usadení plachty vyrežte otvory (vrecká), aby mohla spodná napínacia rúra (č. 19) vychádzať von.

6

Pomocou račňi s popruhmi (č. 21) pripevnite napínaciu rúru k zábradliu, čím sa strešná plachta pevne napne.

7

Na oboch koncoch strešnej plachty sa nachádzajú popruhy – dotiahnite ich tak, aby plachta pevne priliehala ku konštrukcii, a oba konce popruhov upevnite k rámu.

8

Na konce rúr zábradlia nasaďte plastové krytky Ø 40 mm (č. 25), aby sa zabránilo poškodeniu a vnikaniu vody.

POZOR

Strešnú plachtu ťahajte cez konštrukciu rovnomerne, opatrne a pomaly. Plachtu nemontujte pri silnom vetre.

TÝMTO JE MONTÁŽ DOKONČENÁ.

Po niekoľkých mesiacoch používania a pred zimou plachtu skontrolujte a dotiahnite. Uschovajte tento návod pre budúce použitie.

HAGRO ORAVA s.r.o.
hagro.sk · hagro@hagro.sk
Pri otázkach k montáži nás kontaktujte.