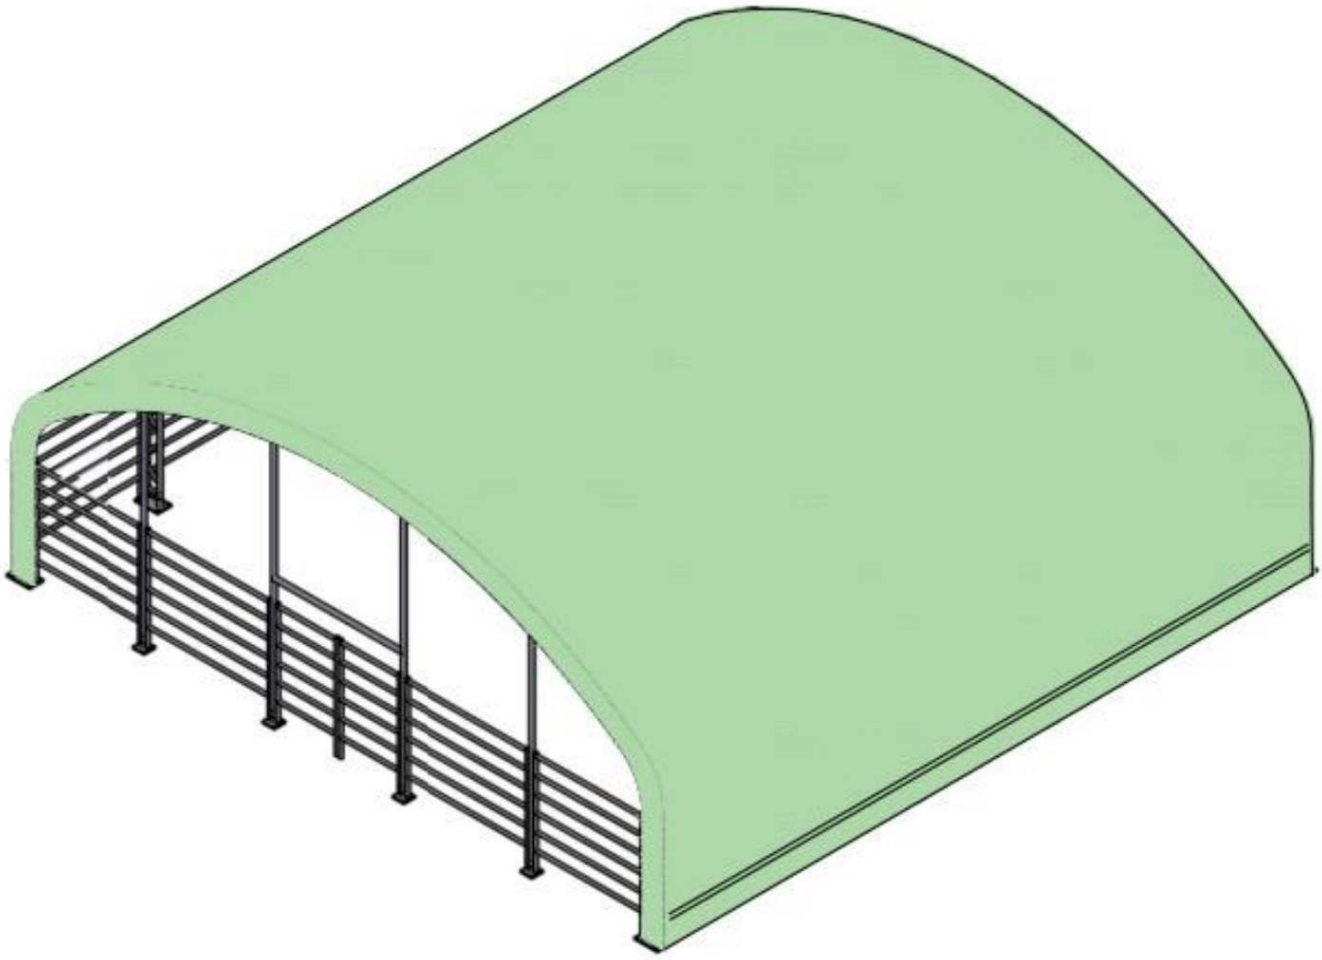


Prístrešok pre kone 12,2 × 12,2 m

Stajňový stan 12 m · výška 5 m · rozostup oblúkov 2,44 m

Š × D × V
12,2 × 12,2 × 5 m

PRED MONTÁŽOU

TECHNICKÉ ÚDAJE

ŠÍRKA	DĹŽKA	VÝŠKA
12,2 m	12,2 m	5 m

ROZOSTUP OBLÚKOV
2,44 m

DÔLEŽITÉ – PRED MONTÁŽOU SI PREČÍTAJTE NÁVOD

Nesprávna príprava miesta, montáž alebo údržba môžu spôsobiť zbytočné a nákladné chyby. Pre správnu montáž je každý diel označený číslom dielu podľa zoznamu dielov – pri montáži sa riaďte číslami dielov a výkresmi.

- Strešnú plachtu dostatočne napnite, aby sa na streche netvorili prehlbiny („vaky"), a po niekoľkých mesiacoch používania ju ešte raz alebo dvakrát dotiahnite.
- Platí to najmä pri montáži v chladnom počasí (na jeseň a v zime), keď je plachta tuhá. Neskôr, keď príde slnko a teplejšie počasie, plachta povolí a pred ďalšou zimou ju treba opäť dotiahnuť.
- Ak sneh zo strechy sám nezošmykne, okamžite ho odstráňte.

BEZPEČNOSŤ PRI MONTÁŽI

1. Udržiavajte pracovný priestor čistý. Neporiadok zvyšuje riziko úrazu. Prístrešok nemontujte v závejoch, na klzkom povrchu, pri silnom vetre ani na mokrom mieste.
2. Deti musia byť mimo pracovného priestoru.
3. Nepreceňujte svoje sily. Vždy udržiavajte správny postoj a rovnováhu.
4. Nemontujte pod vplyvom alkoholu alebo drog. Prečítajte si upozornenia na liekoch na predpis a zistite, či neovplyvňujú vašu schopnosť sústrediť sa alebo reflexy. Ak máte akékoľvek pochybnosti, montáž nevykonávajte.
5. Počítajte s možným veterným počasím – v takom prípade ukotvite základňu do betónu. Pri víchrici plachtu zložte.
6. Dávajte pozor na zdroje tepla a elektriny. Zdroje tepla neumiestňujte do blízkosti plachty a nevystavujte ju otvorenému ohňu.
7. Dbajte na osobnú bezpečnosť pri montáži aj používaní. Pri montáži dávajte pozor na privretie prstov medzi objímky a rúry. Pri používaní zabezpečte dostatočné vetranie kvôli výfukovým plynom a iným nebezpečným výparom.

NÁRADIE A VYBAVENIE


Meracie pásmo · Šnúra na vyrovnanie · Kolíky · Rebrík alebo nožnicová plošina · Kladivo (palica) · Vŕtačka · Kľúč · Nôž · Zdvihák

SKONTROLUJTE DODÁVKU

ZOZNAM DIELOV

Č.	Názov dielu	Množstvo
1	Oblúková strešná rúra	4 sady
1A	Oblúková strešná rúra pre predné a zadné dvere	2 sady
2	Oblúková bočná rúra	8 sád
2A	Oblúková bočná rúra pre predné a zadné dvere	4 sady
3	Ramenná oblúková rúra	12 sád
4	Zvislá noha (stojka)	12 sád
5	Väznica	45 sád
6	Zábradlie pre bočnú, prednú a zadnú stenu – stredové	28 sád
6A	Zábradlie pre prednú a zadnú stenu – po stranách	8 sád
7	Základová doska – stredová	8 sád
7L	Základová doska – ľavý roh	2 sady
7R	Základová doska – pravý roh	2 sady
8	Základová doska pre predné a zadné dvere	8 sád
9	Spodná stojka pre predné a zadné dvere	8 sád
10	Horná stredová stojka pre predné a zadné dvere	4 sady
10A	Horná stojka pri bočnej stene pre predné a zadné dvere	4 sady
11L	Ľavé dvere	2 ks
11R	Pravé dvere	2 ks
12	Dverový nosník pre oboje dvere	2 sady
13	Jednoduchá rúrová objímka so skrutkou M10 × 40 (zmontovaná)	24 sád
14	Dvojitá rúrová objímka so skrutkou M10 × 40 (zmontovaná)	46 ks
15	Skrutka s guľatou hlavou 12 × 30	96 ks
16	Skrutka s guľatou hlavou 10 × 90	54 ks
16A	Skrutka 10 × 90	8 ks
16B	Skrutka s guľatou hlavou 8 × 80	32 ks
18	Samorezná skrutka	16 ks
19	Spodná napínacia rúra pre strešnú plachtu	2 sady
20	Strešná plachta	1 ks
20A	Zadná plachta	1 ks


Č.	Názov dielu	Množstvo
21	Račňa (napínací mechanizmus)	12 ks
21A	Napínací popruh k račni	12 ks
22	Laná	1 zväzok
23	Kotviaci kolík	64 ks
24	Plastová krytka Ø 32 mm	4 ks
25	Plastová krytka Ø 40 mm	44 ks
26	Skrutka 10 × 30	8 ks
27	Horné oceľové lanko	16 ks
28	Zvislé horné oceľové lanko	4 ks
29	Spona	40 ks

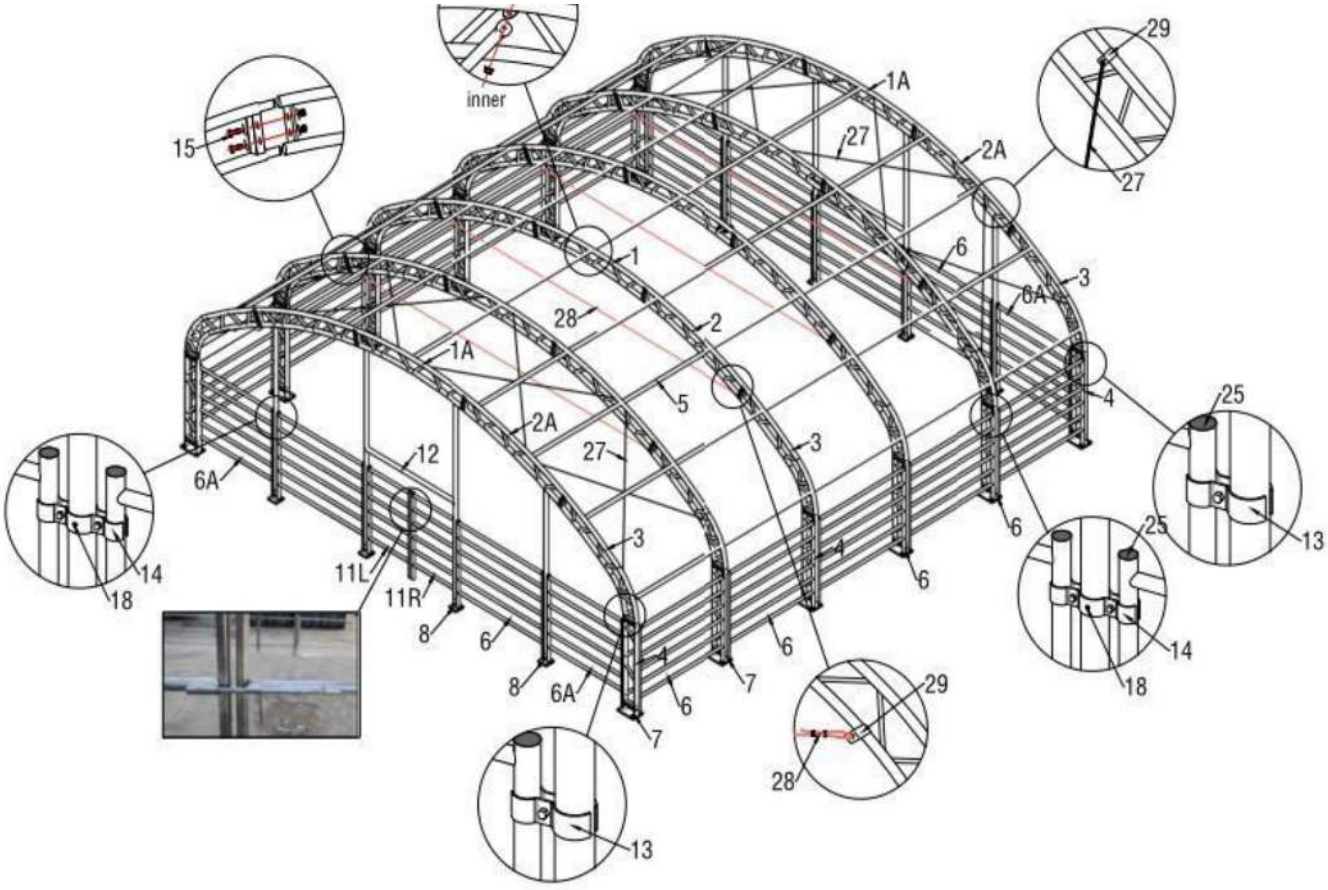

Obr. 1 – Celkový výkres oceľového rámu s číslami dielov

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ A

INŠTALÁCIA ZÁKLADNE

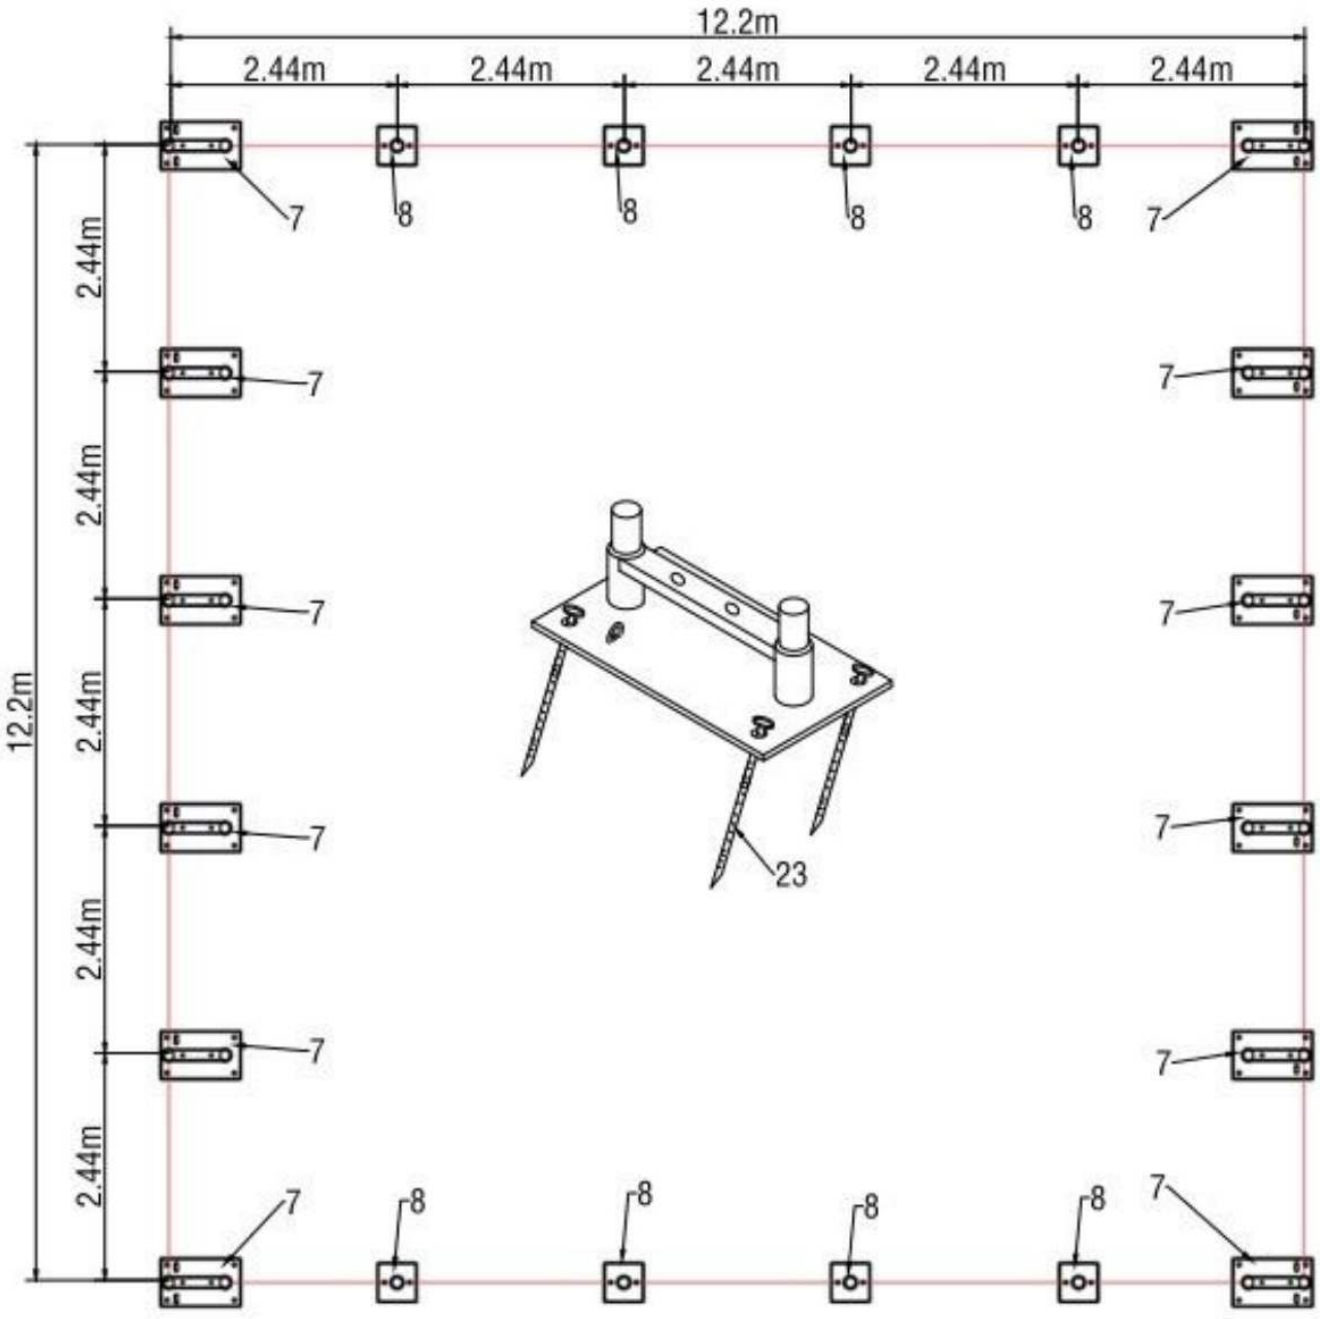

Obr. 2 – Rozmiestnenie základových dosiek (rozmery v m)


1 Podľa obr. 2 umiestnite základové dosky (č. 7 a č. 8). Rozmery sa merajú od stredu k stredu rúr na základových doskách.

2 Každá základová doska oblúkov (č. 7) má 4 otvory a 4 kotviace kolíky (č. 23), každá doska pre predné a zadné dvere potrebuje 2 kolíky. Kolíkmi označte polohu otvorov, dosky odložte a vyznačte, kde presne budú kolíky osadené. Kolíky nie sú vhodné pre betón – pri montáži na betón použite rozperné (expanzné) skrutky.


POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ B

MONTÁŽ RÁMU

1

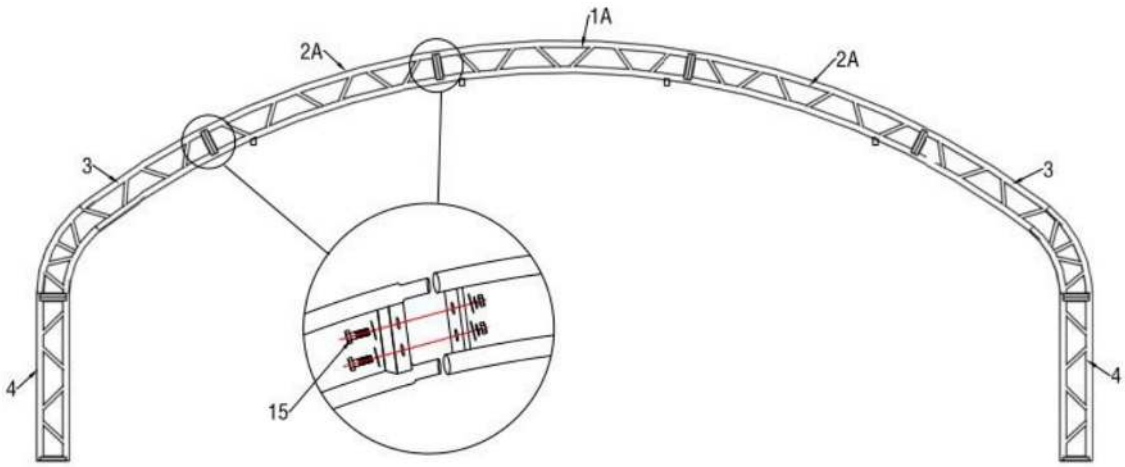


Obr. 3 – Predný a zadný oblúk (č. 1A, 2A, 3, 4)

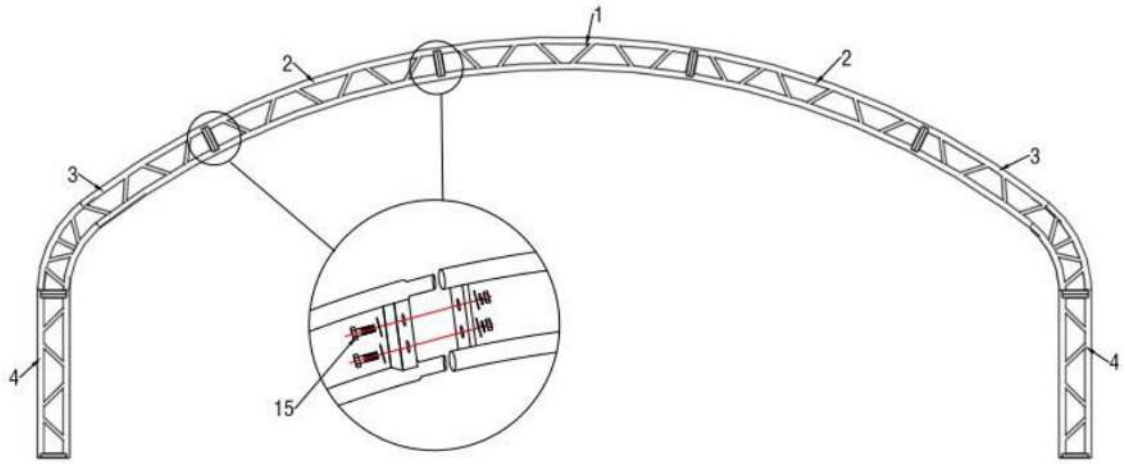

Obr. 4 – Stredový oblúk (č. 1, 2, 3, 4)

Pripravte si 1 ks oblúkovej strešnej rúry (č. 1), 2 ks oblúkových bočných rúr (č. 2), 2 ks ramenných oblúkových rúr (č. 3) a 2 ks stojok (č. 4). Predné a zadné oblúky sa líšia od stredových – používajú sa pri nich diely č. 1A a 2A (obr. 3 a obr. 4).


2

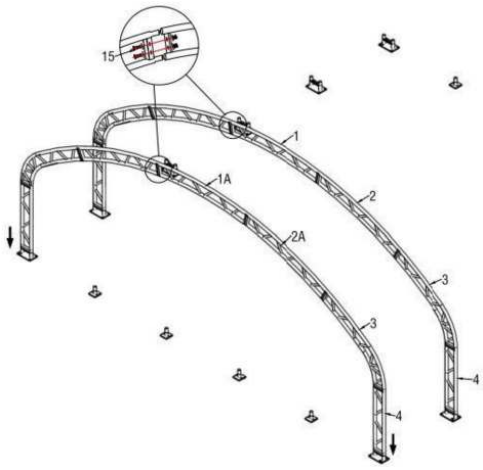

Obr. 5 – Osadenie prvých oblúkov na základové dosky

Namontujte prvú skupinu oblúkov podľa obr. 5. Oblúkové bočné rúry (č. 2), ramenné oblúkové rúry (č. 3) a stojky (č. 4) spojte skrutkami M12 × 40 (č. 15). Druhú skupinu oblúkov namontujte rovnakým spôsobom ako prvú.

3

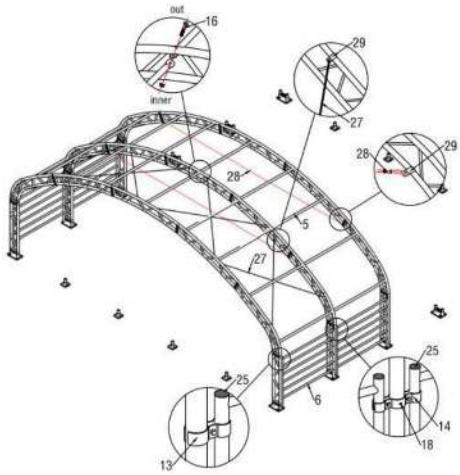

Obr. 6 – Spojenie oblúkov väznicami, zábradlím a lankami

Prvé dve skupiny oblúkov spojte väznicami (č. 5) a vozíkovými skrutkami M10 × 90 (č. 16) podľa obr. 6.

4

K oblúkom namontujte bočné zábradlie (č. 6) pomocou dvojitých rúrových objímok (č. 14), ktoré sa spájajú skrutkou M10 × 43.

5

Po spojení prvého a druhého oblúka na oboch koncoch namontujte oceľové lanká (č. 27 a č. 28) a upevnite ich sponami (č. 29).


6

Zvyšné oblúky namontujte a spojte rovnakým spôsobom podľa predchádzajúcich krokov.


POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ C

PREDNÁ A ZADNÁ STENA

1

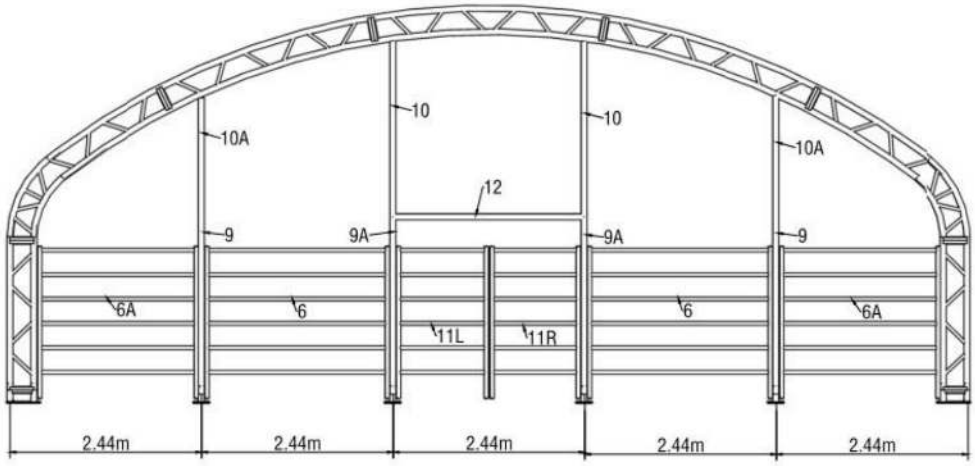


Obr. 7 – Predná stena s dverami (rozostup 2,44 m)

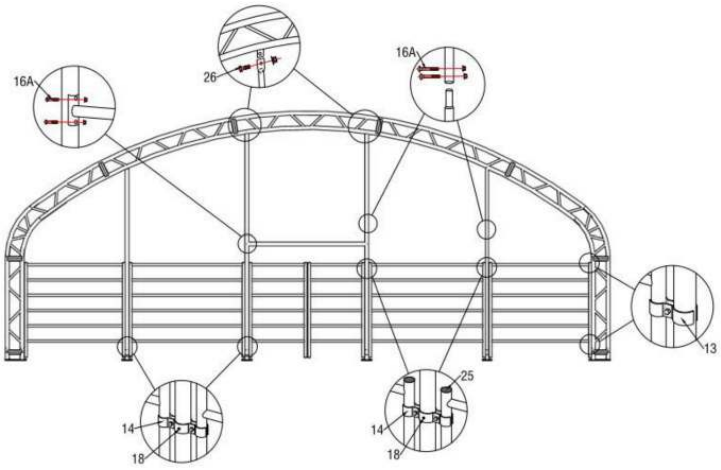

Obr. 8 – Detaily spojov prednej steny

Namontujte prednú a zadnú stenu podľa obr. 7 až obr. 9: spodné stojky (č. 9, 9A), horné stojky (č. 10 a 10A), dverový nosník (č. 12), zábradlie (č. 6 a 6A) a dvere (č. 11L a 11R). Spoje podľa detailov: skrutky č. 16A a č. 26, objímky č. 13 a č. 14, samorezné skrutky č. 18 a krytky č. 25.


2

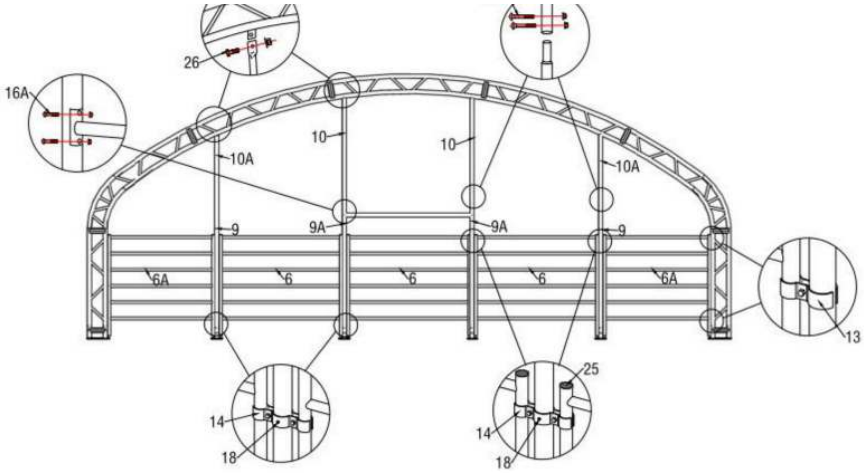

Obr. 9 – Zadná stena s detailmi spojov

Zadnú stenu zostavte rovnako podľa obr. 9.

3

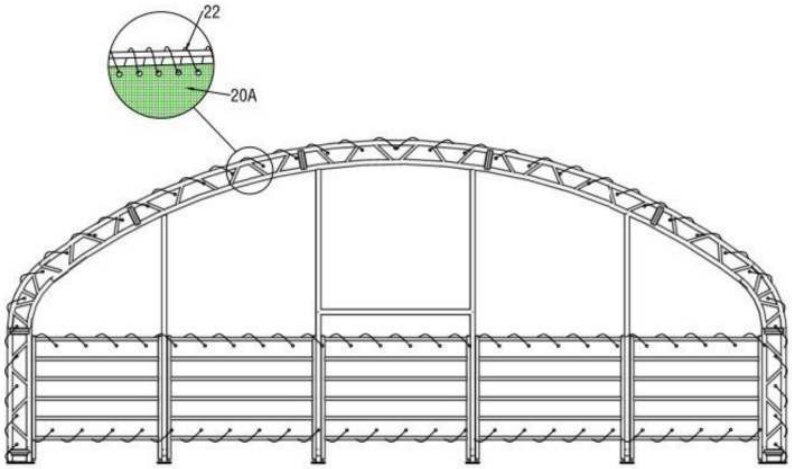

Obr. 10 – Zadná plachta

Namontujte zadnú plachtu (č. 20A) pomocou lán (č. 22) podľa obr. 10.


POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ D

MONTÁŽ STREŠNEJ PLACHTY

1

Spodnú napínaciu rúru (č. 19) vložte do vreciek na okraji vonkajšej strešnej plachty (č. 20) podľa obr. 11.


2

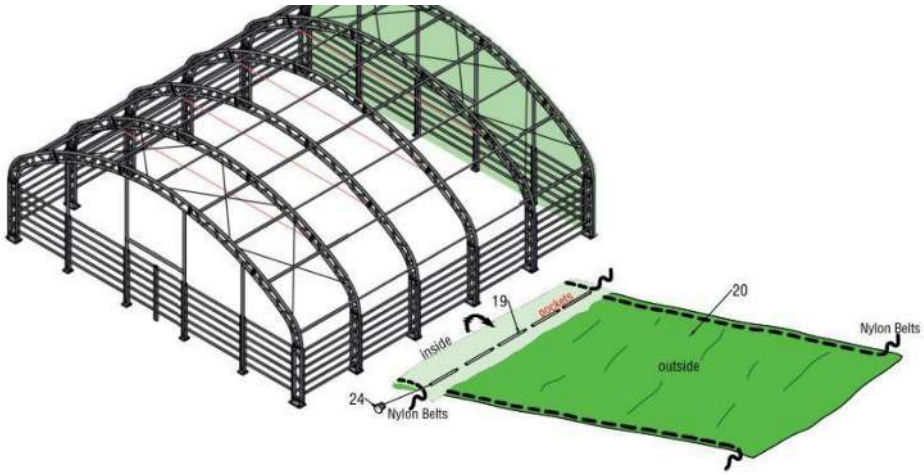

Obr. 11 – Napínacia rúra vo vreckách strešnej plachty

Na konce spodnej napínacej rúry (č. 19) nasaďte plastové krytky Ø 32 mm (č. 24), aby sa zabránilo poškriabaniu plachty a vnikaniu vody.


3

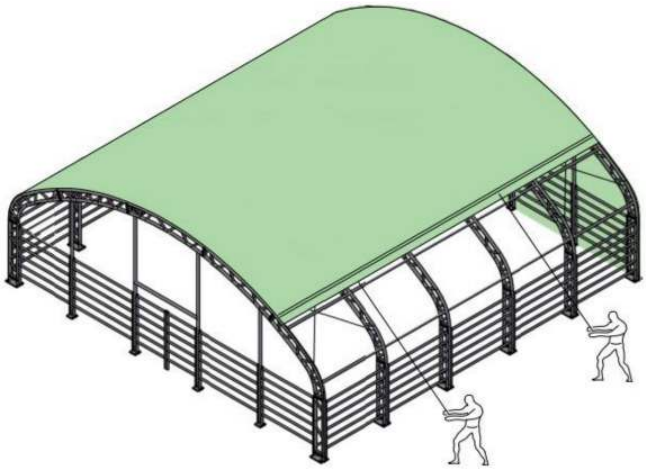

Obr. 12 – Preťahovanie strešnej plachty cez konštrukciu

Za pomoci viacerých osôb prehoďte lano z jednej strany na druhú ponad konštrukciu rámu a potom lano potiahnite podľa obr. 12.

4

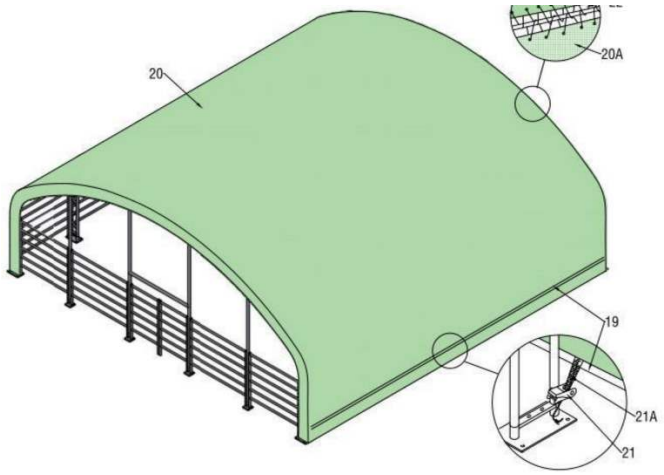

Obr. 13 – Upevnenie strešnej plachty (č. 19, 20, 20A, 21, 21A, 22)

Lanami prepleťte oká na strešnej plachte a plachtu tak pripojte k oceľovému rámu.

5

Spodný okraj strešnej plachty stiahnite račňami s napínacími popruhmi (č. 21 a č. 21A).

6

Na oboch koncoch strešnej plachty sú popruhy – dotiahnite ich tak, aby plachta priliehala k rámu, a oba konce popruhov priviažte k rámu.

7

Na konce zábradlia (č. 6) nasaďte plastové krytky Ø 40 mm (č. 25), aby sa zabránilo poškriabaniu a vnikaniu vody.

POZOR

Plachtu preťahujte cez rám ROVNOMERNE, OPATRNE A POMALY. Plachtu nemontujte na rám pri silnom vetre.

TÝMTO JE MONTÁŽ DOKONČENÁ.

Po niekoľkých mesiacoch používania a pred zimou strešnú plachtu skontrolujte a dotiahnite. Uschovajte tento návod pre budúce použitie.

HAGRO ORAVA s.r.o.
hagro.sk · hagro@hagro.sk
Pri otázkach k montáži nás kontaktujte.