



Kontajnerový prístrešok 6 × 6 m a 6 × 12 m

Modely C2020H · C2040H · výška 2 m

C2020H

6 × 6 × 2 m

C2040H

6 × 12 × 2 m

PRED MONTÁŽOU

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Šírka	Dĺžka	Výška
C2020H	6 m	6 m	2 m
C2040H	6 m	12 m	2 m

**DÔLEŽITÉ!**

Nesprávna príprava miesta, montáž a údržba môžu spôsobiť zbytočné a nákladné opravy. Každý diel je označený kódom dielu podľa zoznamu dielov – pre bezproblémovú montáž sú v návode uvedené čísla dielov a výkresy.

- Plachtu je nutné utiahnuť tak, aby sa zabránilo jej „hojdaniu“. Po niekoľkých mesiacoch ju utiahnite ešte raz alebo dvakrát.
- Platí to najmä pri montáži v chladnom období (jeseň, zima). Pôsobením tepla a slnka sa plachta uvoľňuje, preto ju pred ďalším chladným obdobím znovu napnite.
- Majiteľ je povinný sneh, ktorý sa objaví na plachte, okamžite odstrániť.

BEZPEČNOSŤ PRI MONTÁŽI

1. Pracovnú plochu udržiavajte čistú. Neupratané plochy môžu spôsobiť zranenie. Nestavajte v blízkosti snehových závejov, na klzkých či mokrych miestach ani na miestach so silným vetrom.
2. Deti len pod dozorom dospelých. Všetky deti musia byť mimo pracovnej plochy.
3. Počas celej montáže udržiavajte správnu stabilitu a rovnováhu.
4. Prístrešok nemontujte pod vplyvom alkoholu ani iných omamných látok.
5. Počítajte s možnými veternými podmienkami a základy upevnite do betónu. Pri rýchlosti vetra nad 90 km/h dočasne zložte hlavnú aj bočné plachty.
6. Dbajte na opatrnosť pri zdrojoch napájania a tepla. Neskladujte ich v blízkosti prístrešku. Plachtu nevystavujte otvorenému ohňu.
7. Dbajte na osobnú bezpečnosť počas montáže aj používania prístrešku. Pri zostavovaní buďte opatrní. Zabezpečte dostatočné vetranie kvôli výfukovým plynom a iným nebezpečným výparom.

NÁRADIE A VYBAVENIE

Meracie pásmo

Šnúra na vyrovnanie

Štafle (lešenie)

Palica

Kľúč

Nožnice


SKONTROLUJTE DODÁVKU

ZOZNAM DIELOV


Č.	Názov dielu	C2020H	C2040H
● L1	Rohová základová päťka zo štvorcovej rúry L1	2	2
● L2	Rohová základová päťka zo štvorcovej rúry L2	2	2
● R1	Základová päťka zo štvorcovej rúry pre vnútorný oblúkový rám	4	12
● 1	Spojka pre tri rúry	2	2
● 2	Spojka pre štyri rúry	3	7
● 3	Horná oblúková rúra	10	18
● 4	Bočná oblúková rúra	10	18
● 5	Strešná väznica	4	8
● 6	Väznica	16	32
● 7	Spodná rúra pre strešnú plachtu	2	2
● 7A	Račňa	10	18
● 7B	Popruh na dotiahnutie račňou	10	18
● 8	Uholníkový držiak	4	4
● 9	Strešná plachta	1	1
● 10	Plastová krytka	4	4
● 11	Laná	1	1
● 12	Plastová zátku M30 × 50 mm	4	4
● 13	Skrutka M8 × 70 mm	96	170
● 14	Krídlová skrutka	8	16
● 15	Spojka na upevnenie štvorcovej rúry	6	10
● 16	Skrutka 10 × 60 mm pre štvorcovú rúru	8	14
● 16A	Rúra pre zadný panel	4	4
● 17	Príchytka na upevnenie rúry	6	6
● 18	Veľká račňa s popruhom	2	2
● 19	Železná doska	2	2
● 20	Skrutka M10 × 30 mm	6	6
● 21	Lano	20 m	20 m
● 22	Zadný panel	1	1

INŠTALÁCIA ZÁKLADOVÝCH PÄTIEK

Umiestnenie základových päťiek na kontajneroch je znázornené na obr. 1 (C2020H) a obr. 2 (C2040H). Rozmery na výkresoch sú v mm.

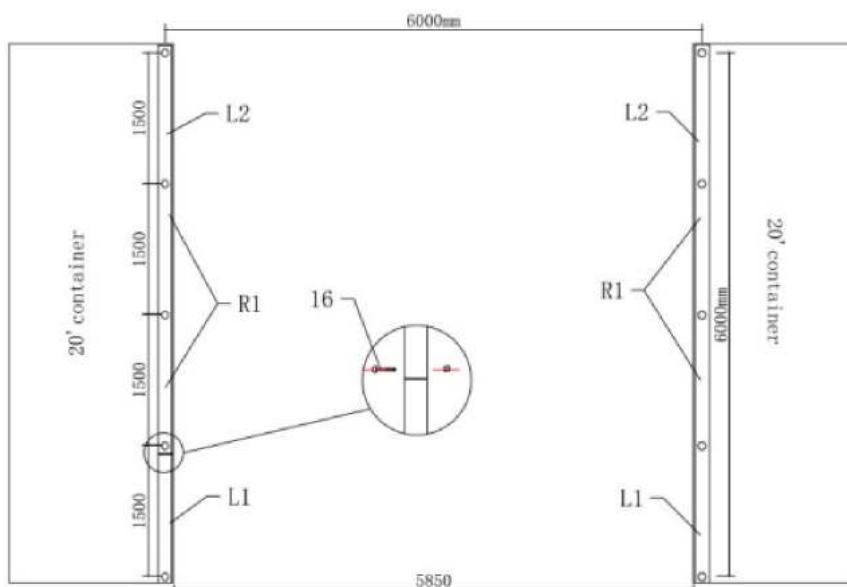

Obr. 1 – Typ C2020H (20' kontajner)

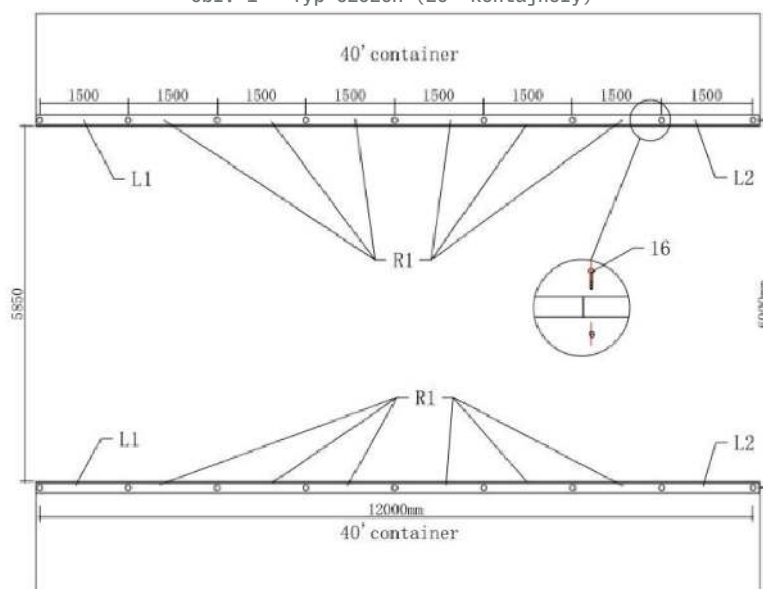

Obr. 2 – Typ C2040H (40' kontajner)

1


Rozmery sa merajú od stredu do stredu rúr. Podľa výkresu overte umiestnenie základových päťiek. Skontrolujte, či sú základové päťky v pravom uhle (do štvorca).

2


Na základových päťkách použite skrutky, ktorými sa päťky upevnia ku kontajnerom.

3

Na konce nasadíte plastové zátky 30 × 50 mm (č. 12).

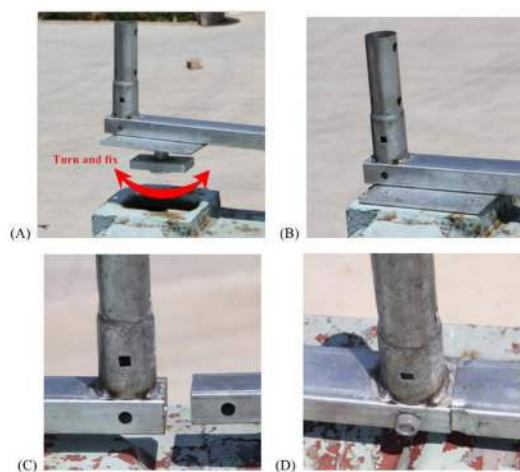


Obr. 3 (A-D) – A: otočte a zaistite

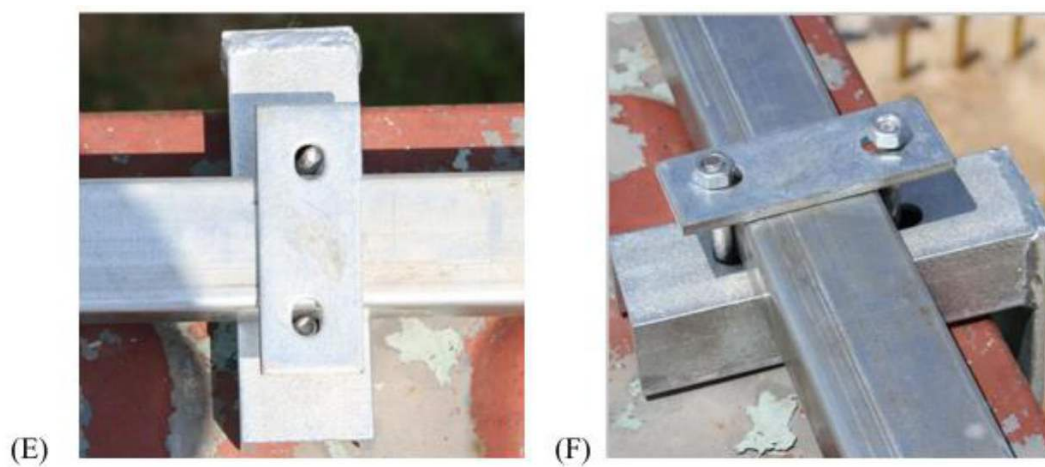


Obr. 3 (E-F)

Spojka (č. 15): A, B – základová päťka pre vnútorný oblúk, C a D, F – základová päťka pre rohy, pozri obr. 3.

MONTÁŽ RÁMU

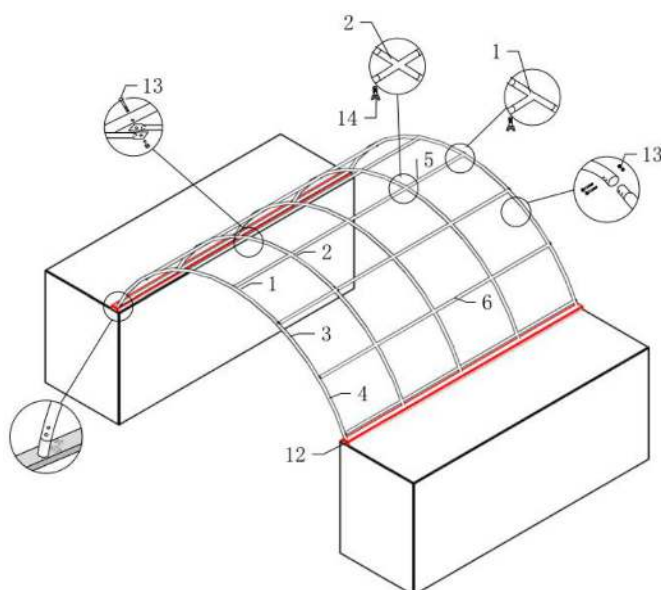

Obr. 4 - Typ C2020H

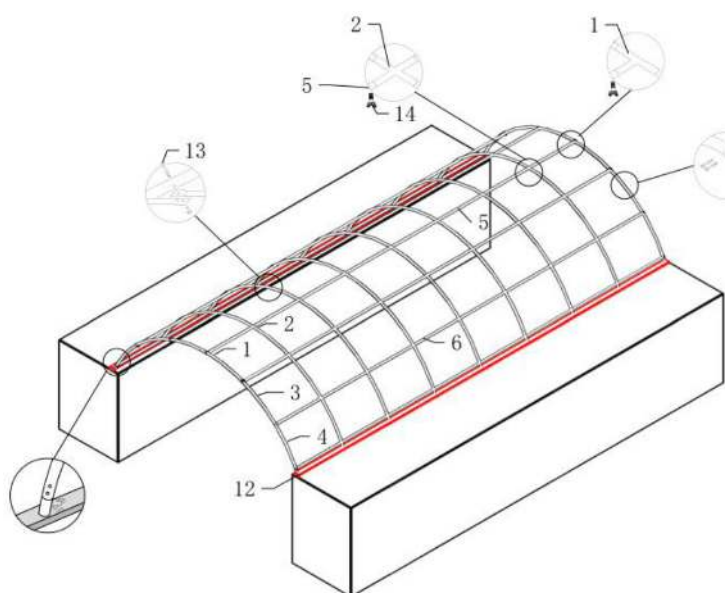

Obr. 5 - Typ C2040H

1

Podľa obr. 4 a 5 pripravte spojku pre tri rúry, hornú rúru (č. 3) a bočné rúry (č. 4) a spojte ich skrutkami M8 × 70 mm (č. 13). Skrutky neumiestňujte na hornú stranu nosníka, kde bude ležať plachta.

2

Zostavu oblúka zaistíte v jednej základovej pätke a druhý koniec oblúka pritlačte k protiľahlej základovej pätke.

3

Po osadení prvých dvoch oblúkov ich spojte väznicami pomocou skrutiek M8 × 70 mm (č. 13). Medzi každými dvoma oblúkmi sú 4 väznice (č. 6) a 1 strešná väznica (č. 5). Potom osadte tretí oblúk do základovej pätky a pripojte ho väznicami. Takto pokračujte, kým nie je rám zmontovaný.


INŠTALÁCIA STREŠNEJ PLACHTY




POZNÁMKA

Plachtu nemontujte pri veternom počasí. Mierny vietor môžete využiť pri naťahovaní plachty.

1

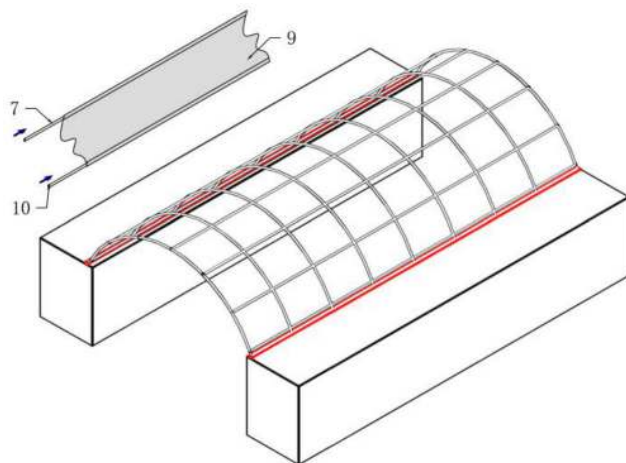


Obr. 6 – Strešná plachta, spodná rúra č. 7 a krytky č. 10

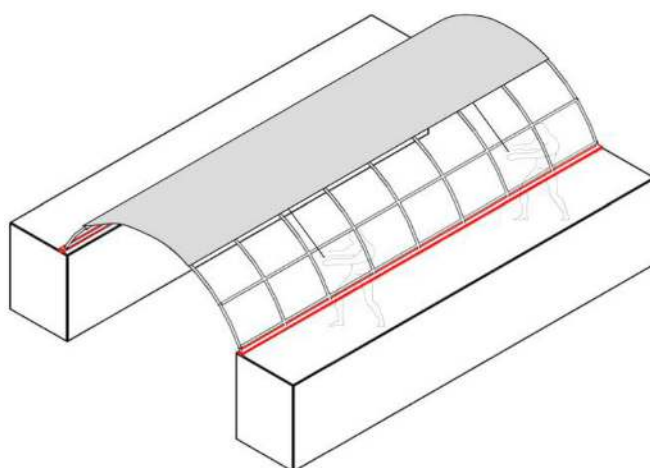

Obr. 7 – Naťahovanie plachty cez rám

Strešnú plachtu (č. 9) položte veľmi pomaly a opatrne na rám a nastavte ju tak, aby bola na ráme rovnomerne vystredená.

2

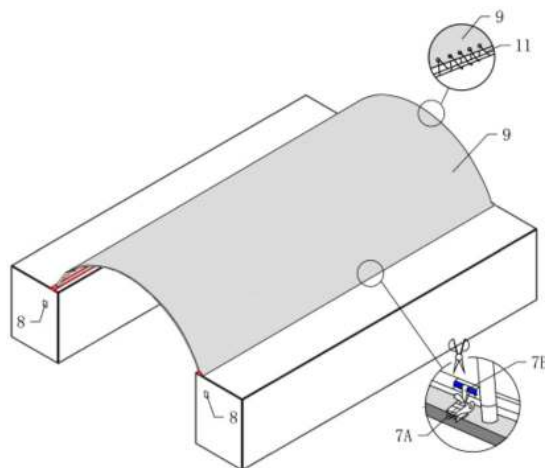

Obr. 8 – Upevnenie plachty (č. 8, 9, 11, 7A, 7B)

Na každý kontajner upevnite uholníkový držiak (č. 8) a lano (č. 11) prepleťte pozdĺž oboch krajných oblúkov. Strešnú plachtu spojte s uholníkovými držiakmi.

3

Podľa polohy základových pätiiek vyrežte kapsy a spodnú rúru plachty (č. 7) vložte do kapsy strešnej plachty. Potom spodné rúry pripevnite podľa obrázka (na obr. 8 račňa č. 7A a popruh č. 7B).

4




Obr. 9 – Prístrešok so strešnou plachtou

Na konce napínacích rúr nasadte plastové krytky (č. 10).

INŠTALÁCIA ZADNEJ PLACHTY


1

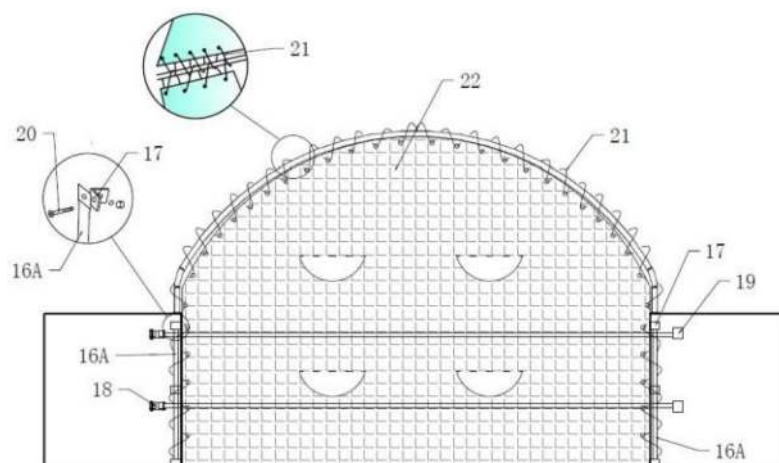

Obr. 10 – Zadný panel (č. 16A, 17–22)

Namontujte zadný panel (č. 22) podľa obr. 10. Na výkrese sú rúry pre zadný panel (č. 16A), príchytky (č. 17) so skrutkami M10 × 30 mm (č. 20), železné dosky (č. 19), veľká račňa s popruhom (č. 18) a lano (č. 21), ktorým sa panel priviaže k oblúku.

2

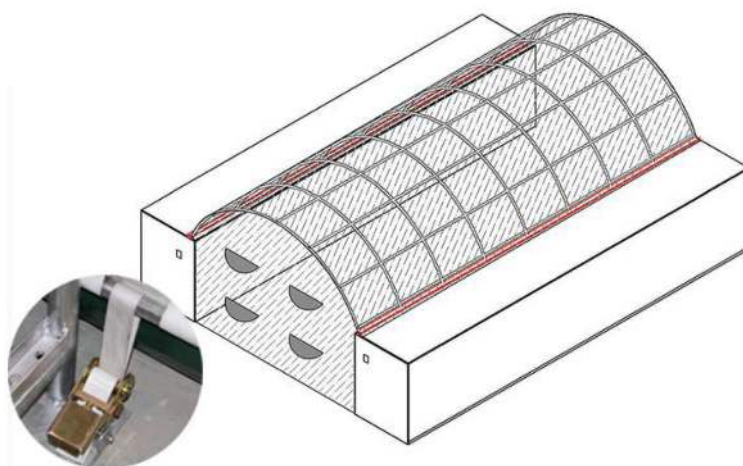

Obr. 11 – Zmontovaný prístrešok so zadnou plachtou

Hotový prístrešok so zadným panelom – detail račne na obr. 11.



POZNÁMKA

Neopúšťajte miesto, kým plachta nie je pripevnená. Plachtu kontrolujte a upravujte každý mesiac. Uchovajte tento návod pre budúce použitie.



HAGRO ORAVA s.r.o.

hagro.sk · hagro@hagro.sk

Pri otázkach k montáži nás kontaktujte.