
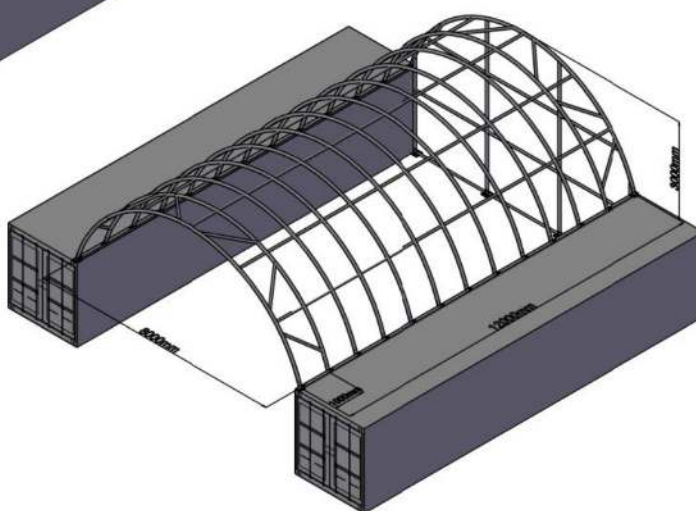


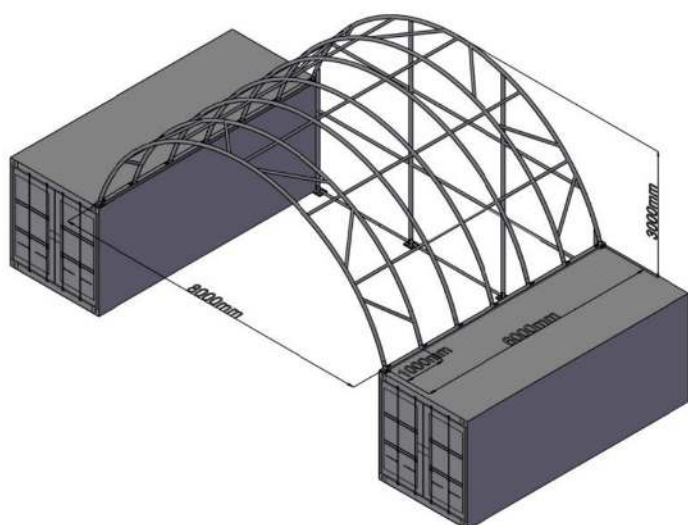

Kontajnerový prístrešok šírky 8 m

Modely C2620E · C2640E · bez zvárania

C2620E

8 × 6 × 3 m

C2640E

8 × 12 × 3 m

PRED MONTÁŽOU

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Šírka	Dĺžka	Výška
C2620E	8 m	6 m	3 m
C2640E	8 m	12 m	3 m

**DÔLEŽITÉ - PRED MONTÁŽOU SI PREČÍTAJTE NÁVOD**

Nesprávna príprava miesta, montáž a údržba môžu spôsobiť zbytočné a nákladné chyby. Pre jednoduchšiu montáž je každý diel označený kódom podľa zoznamu dielov – riadte sa kódmi dielov a výkresmi.

- Strešnú plachtu dostatočne napnite, aby sa na streche netvorili prevesy („hamaky“), a po niekoľkých mesiacoch používania ju raz alebo dvakrát opätovne dotiahnite.
- Platí to najmä pri montáži v chladnom počasí (na jeseň a v zime), keď je plachta stuhnutá. Po príchode slnka a teplého počasia sa uvoľní a pred nasledujúcou zimou ju treba znovu dotiahnuť.
- Majiteľ je zodpovedný za okamžité odstránenie snehu, ak sa nezošmykne sám.

BEZPEČNOSŤ PRI MONTÁŽI

1. Udržiavajte pracovnú plochu čistú. Neporiadok vedie k úrazom. Nestavajte v blízkosti snehových závejov, na klzkých či vlhkých miestach ani v silnom vetre.
2. Deti musia byť mimo pracovného priestoru.
3. Nepreceňujte svoje sily. Po celý čas udržiavajte správnu stabilitu a rovnováhu.
4. Nemontujte pod vplyvom alkoholu alebo drog. Prečítajte si upozornenia na liekoch, či neovplyvňujú váš úsudok alebo reflexy. Ak máte pochybnosti, nemontujte.
5. Počítajte s možným veterným počasím – ak je pravdepodobné, upevnite základne do betónu. Pri víchrici plachtu odstráňte.
6. Budte opatrní pri používaní elektrických a tepelných zdrojov. Zdroje tepla neumiestňujte do blízkosti plachty a nevystavujte ju otvorenému ohňu.
7. Dbajte na osobnú bezpečnosť pri montáži aj používaní. Pri montáži si dávajte pozor na prsty pri objímkach a rúrach. Pri používaní zabezpečte dostatočné vetranie kvôli výfukovým plynom a iným nebezpečným výparom.

NÁRADIE A VYBAVENIE

Meracie pásmo

Šnúra na vyrovnanie

Rebrík

Zváračka

Kladivo

Kľúč

Nožnice

SKONTROLUJTE DODÁVKU

Zoznam dielov


Č.	Názov dielu	6 m	12 m
● L1-L6	Ľavá spodná štvorcová rúra	3/1 sada	6/1 sada
● R1-R6	Pravá spodná štvorcová rúra	3/1 sada	6/1 sada
● 1	Strešná oblúková rúra	7	13
● 2	Horná oblúková rúra	14	26
● 3	Dolná oblúková rúra	14	26
● 4	Spojovacia väznica	30	60
● 5	Zavetrovacia podporná rúra	12	12
● 6	Objímka	30 sád	30 sád
● 7	Spojka na upevnenie štvorcovej rúry	8 sád	20 sád
● 7A	Skrutka M10 × 110	16 sád	40 sád
● 7B	Železná platňa na spojenie pätky štvorcovej rúry	8	20
● 8	Račňa	14	26
● 9	Popruh k račni	14	26
● 10A	Spodná napínacia rúra strešnej plachty	4	10
● 10B	Spodná napínacia rúra strešnej plachty	2	2
● 11	Vozíková skrutka M8 × 80	108 sád	180 sád
● 12	Vozíková skrutka M10 × 90	41 sád	71 sád
● 13	Skrutka M10 × 30	6 sád	6 sád
● 14	Plastová štvorcová zátka	4	4
● 15	Plastová zátka 32 pre základnú lištu	10	10
● 16	Strešná plachta	1	1
● 17	Laná	1 zväzok	1 zväzok
● 18	Základová doska zadnej steny	2	2
● 19	Bočná základová doska zadnej steny	2	2
● 20	Bočná zvislá noha zadnej steny	2	2
● 21	Úchyty do štyroch rohov kontajnera	4 sady	4 sady
● 22	Račňa pre štyri rohy	4	4
● 23	Privarená železná platňa (pre č. 20)	2	2
● 24	Spodná zvislá noha zadnej steny	2	2

Č.	Názov dielu	6 m	12 m
● 25	Stredná zvislá noha zadnej steny	2	2
● 25L	Horná ľavá zvislá noha zadnej steny	1	1
● 25R	Horná pravá zvislá noha zadnej steny	1	1
● 26	Prídavná rúra pri montáži na 40' HQ kontajner	4	4
● 27	Železná platňa	4	4
● 28	Spodná napínacia rúra zadnej steny	3	3
● 29	Vodorovná rúra zadnej steny	4	4
● 29A	Bočná vodorovná rúra zadnej steny	2	2
● 30	Kotviaci kolík	8	8
● 31	Zadná plachta	1	1


MONTÁŽ ZÁKLADNE

1

Podľa obr. 1 (dĺžka 6 m) alebo obr. 2 (dĺžka 12 m) rozmiestnite základové dosky. Rozmery sa merajú od stredu k stredu rúr. Skontrolujte umiestnenie základových dosiek a uistite sa, že základne sú v pravom uhle (rovnaké uhlopriečky).

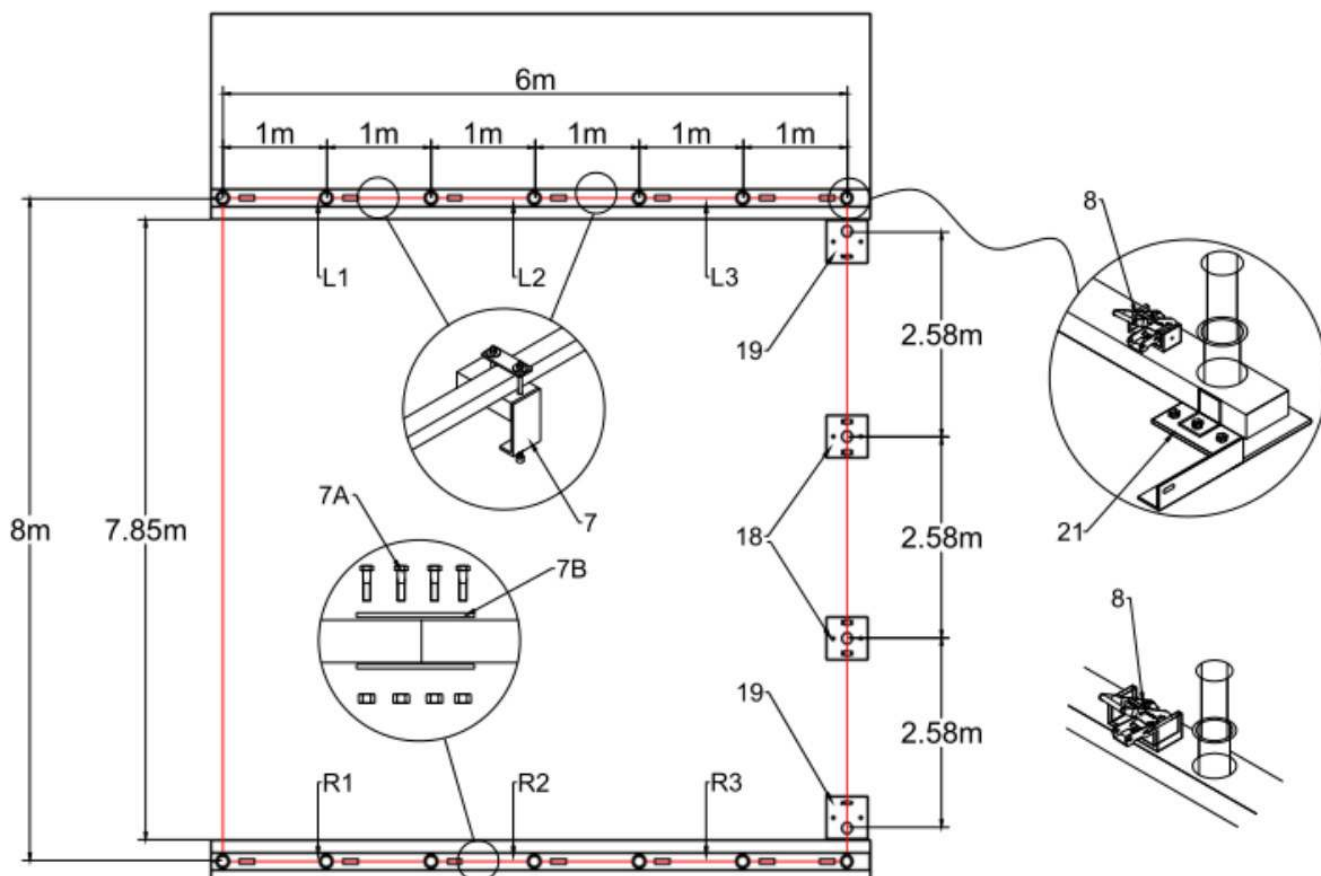

Obr. 1 – Základňa, dĺžka 6 m

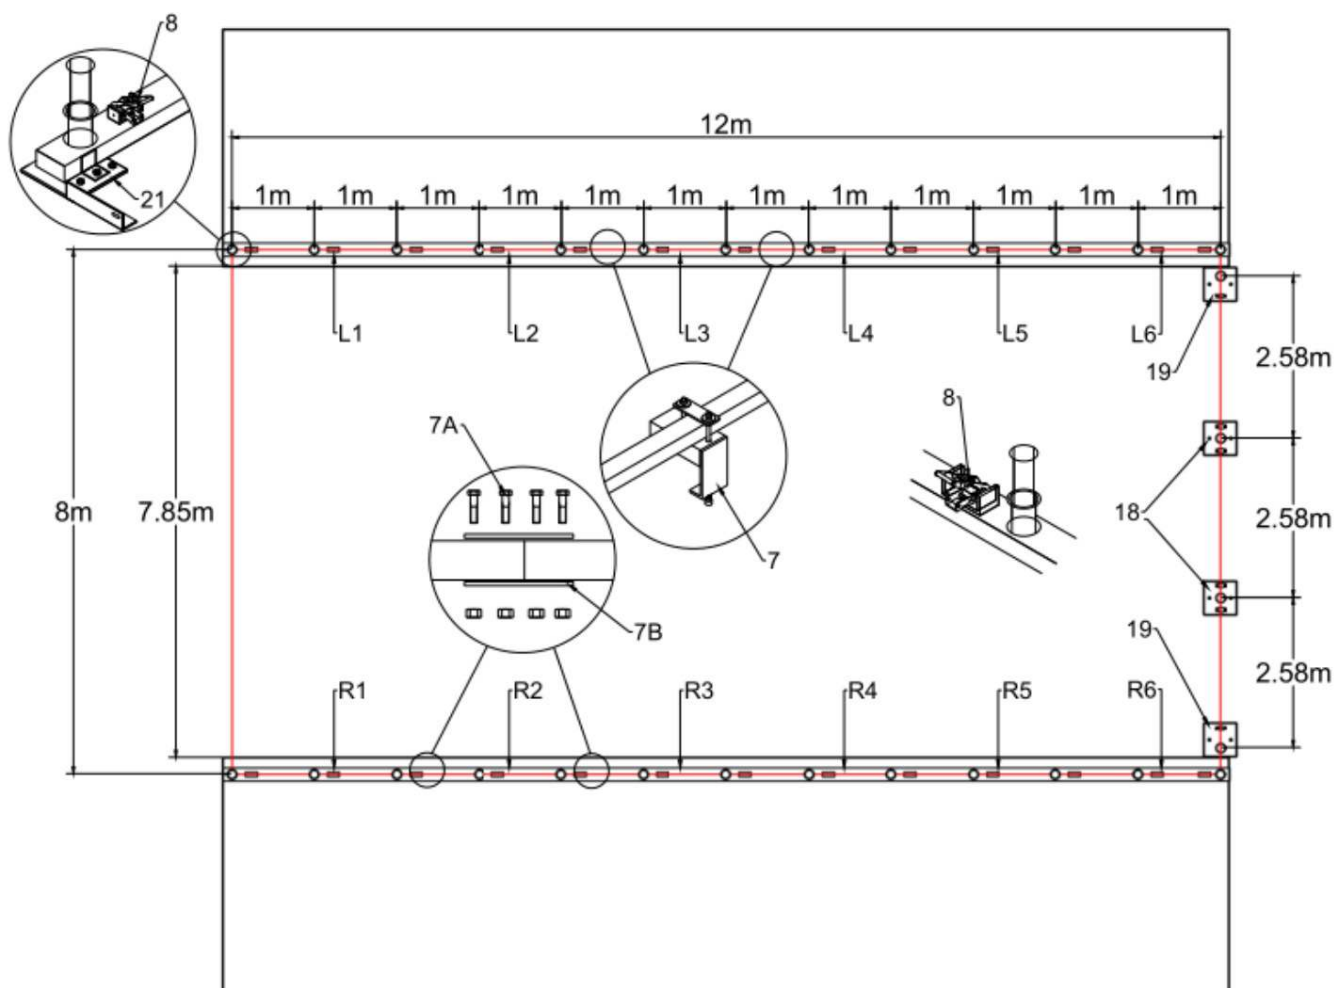


Obr. 2 - Základňa, dĺžka 12 m

2

Na výkresoch sú znázornené spodné štvorcové rúry L1-L6 a R1-R6 s pätkami, ich spojenie spojkou č. 7 so skrutkami č. 7A a platňou č. 7B, rohové úchyty č. 21 s račňou č. 8 a základové dosky zadnej steny č. 18 a č. 19.


MONTÁŽ RÁMU

Rám montujte podľa náčrtu rámu (obr. 3).

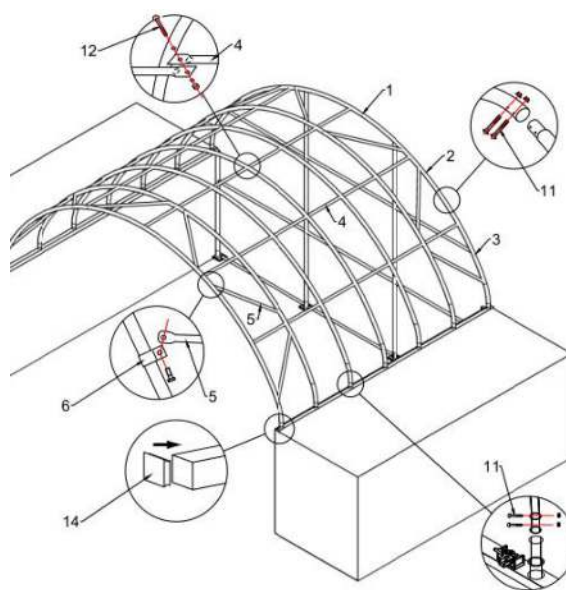


Obr. 3 - Náčrt rámu

1

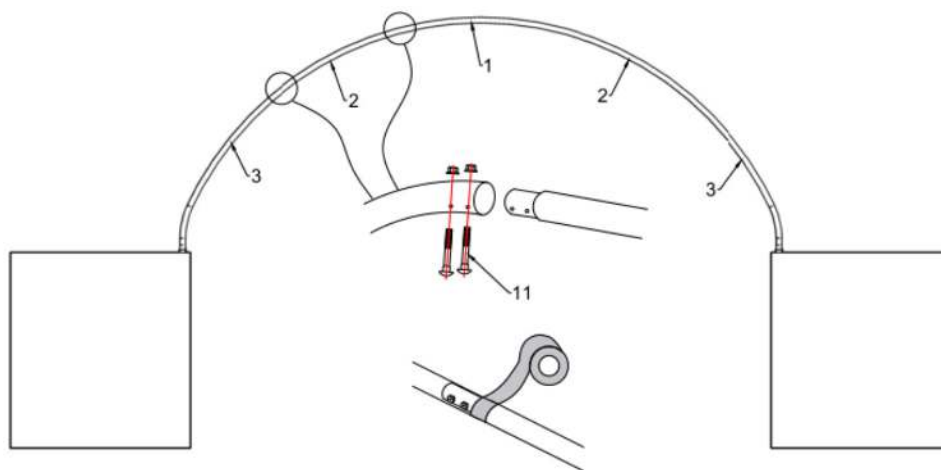


Obr. 4 - Zostava oblúka

Podľa obr. 4 pripravte strešnú oblúkovú rúru (č. 1), hornú oblúkovú rúru (č. 2) a dolnú oblúkovú rúru (č. 3) a spojte ich skrutkami M8 × 80 (č. 11) – vznikne jeden oblúk. Pozor na smer skrutiek: nenechávajte ich na vrchu rámu, kde bude ležať plachta.

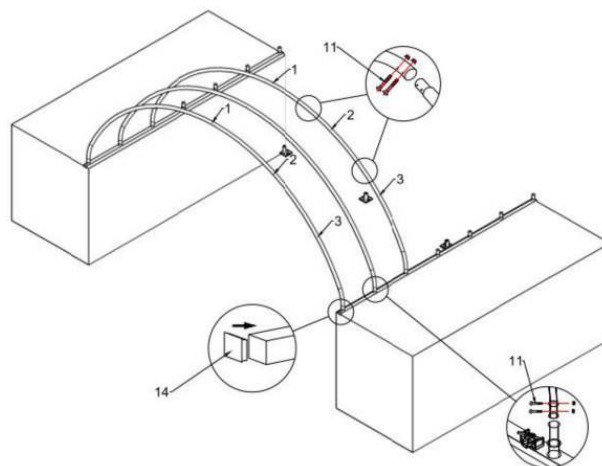2

Obr. 5 – Osadenie oblúkov do pätiiek (č. 11, 14)

Jeden koniec zostaveného oblúka vložte do spodnej pätičky a druhý koniec oblúka zatlačte do protiľahlej pätičky (obr. 5).

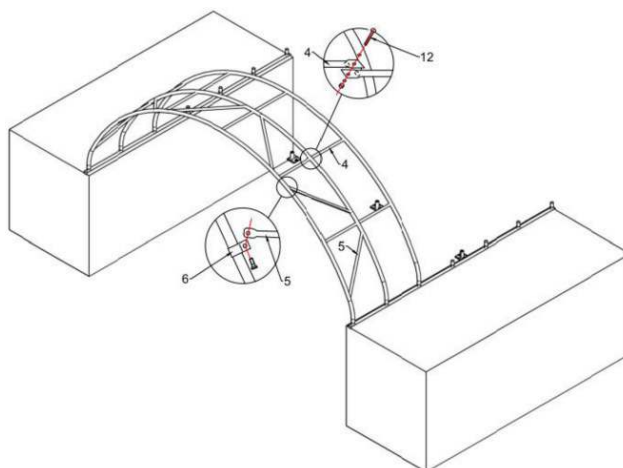3

Obr. 6 – Vážnice a zavetrovacie rúry (č. 4, 5, 6, 12)


Po osadení prvých dvoch oblúkov ich spojte spojovacími vážnicami (č. 4) a skrutkami (č. 12). Medzi každé dva oblúky sa pripája 5 vážníc (č. 4). Potom osadíte ďalšie oblúky do základových dosiek a pripojíte vážnice.

4


Nakoniec namontujte zavetrovacie podporné rúry (č. 5) pomocou skrutiek a objímok (č. 6). Rám takto montujte oblúk po oblúku.

ZADNÝ RÁM A ZADNÁ PLACHTA

1

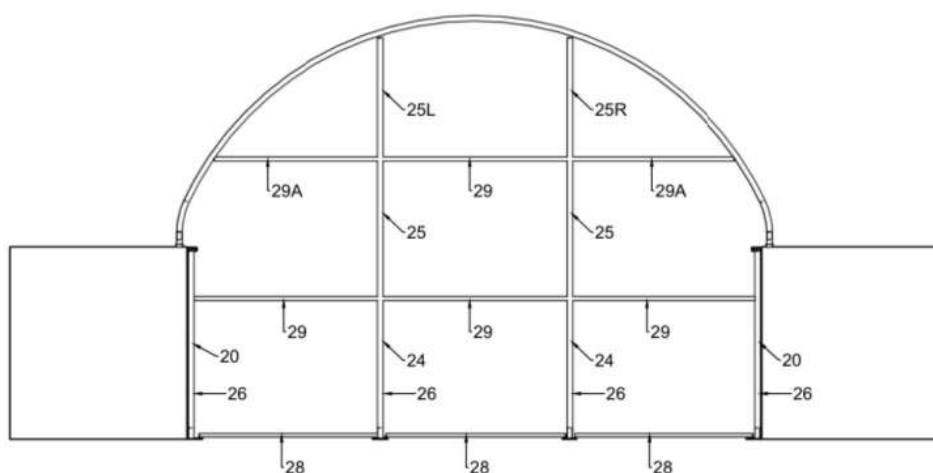


Obr. 7 – Zadný rám, čísla dielov

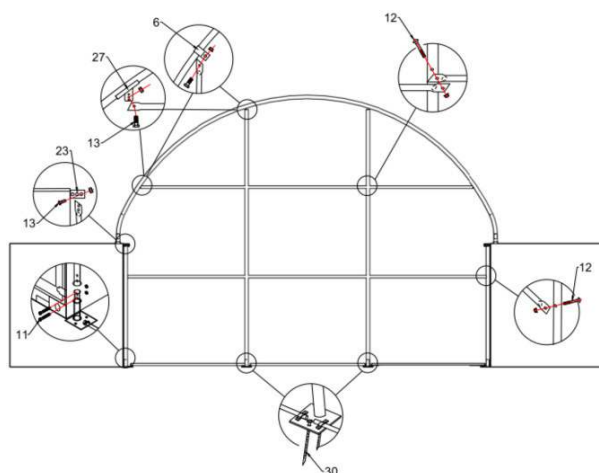

Obr. 8 – Zadný rám, detaily spojov

Zadný rám namontujte podľa obr. 7 a 8: bočné zvislé nohy (č. 20), spodné (č. 24), stredné (č. 25) a horné zvislé nohy (č. 25L, 25R), prídavné rúry (č. 26), spodné napínacie rúry (č. 28) a vodorovné rúry (č. 29, 29A). Spojte podľa detailov na obr. 8: objímky č. 6, skrutky č. 11, 12 a 13, platne č. 23 a 27 a kotviace kolíky č. 30.

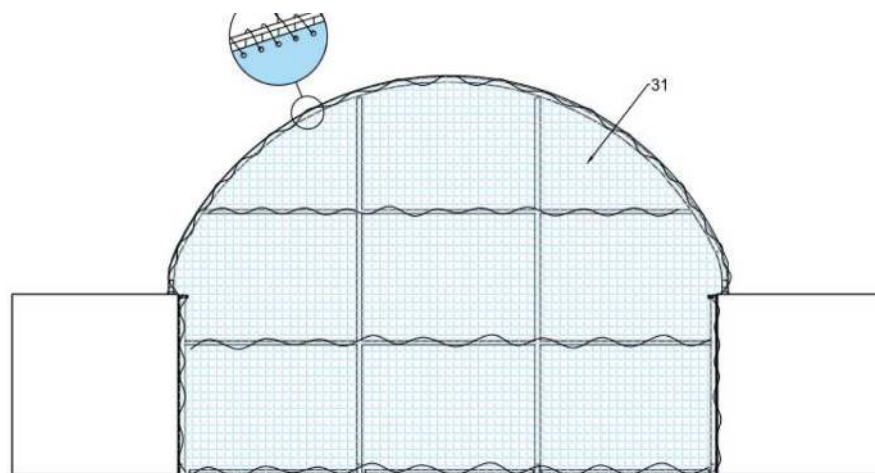

Obr. 9 – Zadná plachta

Po namontovaní zadného rámu pripevnite zadnú plachtu (č. 31) lanom (č. 17) a pevne ju upevnite.


MONTÁŽ STREŠNEJ PLACHTY



POZOR

Plachtu nemontujte na rám pri silnom vetre. Najvhodnejšie podmienky sú pri miernom vánku – vietor pomôže pri ťahovaní. Ak chcete vietor využiť, ťahajte plachtu cez oblúky tak, aby ju vietor naplnil ako plachtu lode.


1

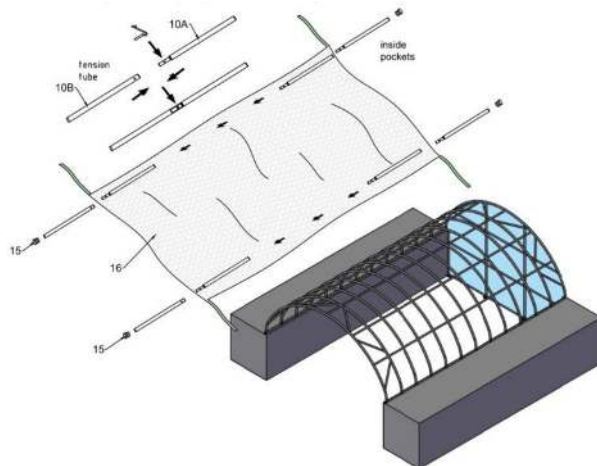

Obr. 10 – Napínacie rúry vo vreckách plachty

Pred montážou strešnej plachty vložte spodné napínacie rúry (č. 10A + 10B) do vreciek na okrajoch strešnej plachty a na konce nasadte plastové zátky (č. 15) – obr. 10.


2

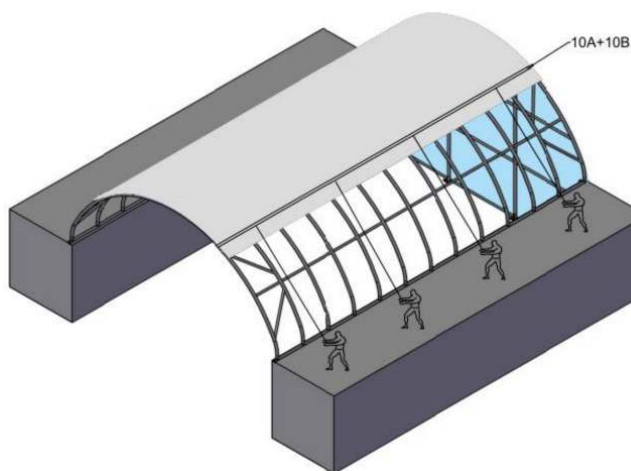

Obr. 11 – Ťahovanie plachty cez rám

Strešnú plachtu (č. 16) položte na rám rovnomerne, opatrne a pomaly a upravte ju tak, aby bola na ráme rovnomerne vycentrovaná (obr. 11).

3

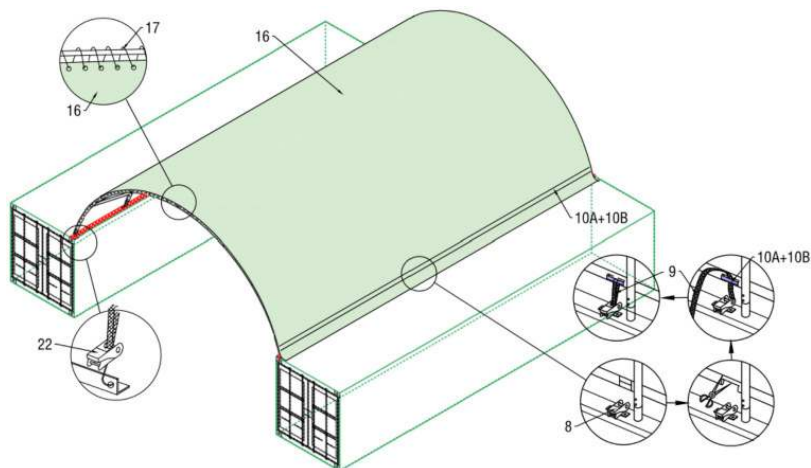

Obr. 12 - Upevnenie plachty (č. 8, 9, 10A + 10B, 16, 17, 22)

Podľa polohy základových dosiek narežte vrecká a vložte do nich spodné napínacie rúry (č. 10A + 10B). Potom spodné napínacie rúry upevnite popruhmi (č. 9) podľa obr. 12. Nakoniec na oba konce spodných napínacích rúr nasadte plastové zátky (č. 15).

4

Keď je plachta napnutá a vycentrovaná: na každej päťke je zlatá račňa – kolmo nad ňou narežte v leme plachty (za vloženou rúrou) otvor široký ako biely popruh.

**POZOR**

Strešnú plachtu nenechávajte bez dozoru, kým nie je definitívne upevnená a dotiahnutá.

**ÚDRŽBA**

Napnutie plachty bude potrebné niekoľkokrát upraviť, aby bola strešná plachta rovná a napnutá. Plachtu kontrolujte a upravujte každý mesiac. Uschovajte tento návod pre budúce použitie.

**HAGRO ORAVA s.r.o.**

hagro.sk · hagro@hagro.sk

Pri otázkach k montáži nás kontaktujte.