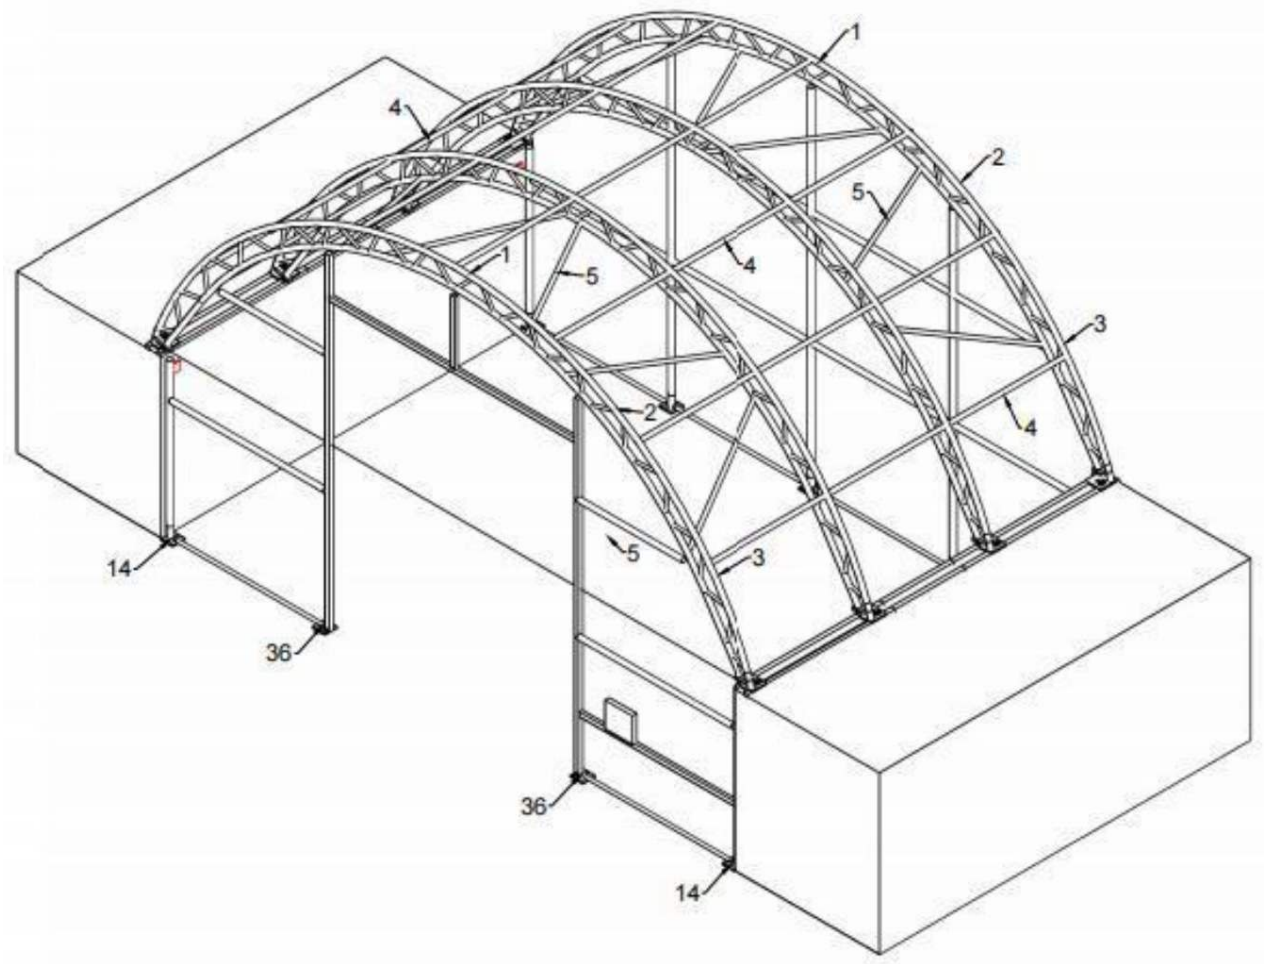


Kontajnerový prístrešok 10 × 6 m

Model C3320S · rozostup oblúkov 2 m

C3320S
10 × 6 × 3,6 m

PRED MONTÁŽOU

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	ŠÍRKA	DĹŽKA
C3320S	10 m	6 m

VÝŠKA	ROZOSTUP OBLÚKOV
3,6 m	2 m

DÔLEŽITÉ – PRED MONTÁŽOU SI PREČÍTAJTE NÁVOD

Nesprávna príprava miesta, montáž alebo údržba môžu spôsobiť zbytočné a nákladné chyby. Každý diel je označený kódom uvedeným v zozname dielov – pri montáži sa riaďte týmito kódmi a výkresmi.

- Strešnú plachtu dostatočne napnite, aby sa na streche netvorili prevesy („vačky"), a po niekoľkých mesiacoch používania ju ešte raz alebo dvakrát dotiahnite.
- Platí to najmä pri montáži v chladnom počasí (na jeseň alebo v zime): plachta je vtedy tuhšia, po oteplení sa uvoľní a pred ďalšou zimou ju treba opäť dotiahnuť.
- Majiteľ je zodpovedný za okamžité odstránenie snehu zo strechy, ak sa sneh nezošmykne sám.

BEZPEČNOSŤ PRI MONTÁŽI

1. Udržujte pracovný priestor čistý. Neporiadok zvyšuje riziko úrazu. Prístrešok nestavajte na miestach, kde sa hromadí sneh, na klzkom alebo mokrom povrchu ani vo veternom počasí.
2. Deti musia byť mimo pracovného priestoru.
3. Nepreťažujte sa a nevykláňajte sa. Počas celej montáže udržiavajte stabilný postoj a rovnováhu.
4. Montáž nevykonávajte pod vplyvom alkoholu, drog ani liekov, ktoré môžu ovplyvniť úsudok alebo reflexy. Ak máte pochybnosti, montáž nevykonávajte.
5. Počítajte s veterným počasím. Pri riziku silného vetra upevnite základ prístrešku do betónu. Počas víchrice alebo veľmi silného vetra plachtu odstráňte.
6. Dávajte pozor na zdroje tepla a elektrickej energie. Do blízkosti plachtoviny neumiestňujte zdroje tepla a nevystavujte ju otvorenému ohňu.
7. Dbajte na osobnú bezpečnosť počas montáže aj používania. Dávajte pozor, aby ste si neprivreli prsty medzi svorky a rúry. Pri používaní prístrešku zabezpečte dostatočné vetranie kvôli výfukovým plynom a iným nebezpečným výparom.

NÁRADIE A VYBAVENIE

Meracie pásmo · Vyrovnávacia šnúra · Kolíky · Rebrík alebo nožnicová plošina · Ťažké kladivo · Vŕtačka · Kľúče na skrutky a matice · Nôž · Zdvíhacie zariadenie (kladkostroj alebo žeriav)


SKONTROLUJTE DODÁVKU

ZOZNAM DIELOV

Č.	Názov dielu	Ks
L1–L5	Ľavá spodná dvojradová štvorcová základová rúra	3
R1–R5	Pravá spodná dvojradová štvorcová základová rúra	3
5L	Ľavý základ	4
5R	Pravý základ	4
1	Horná oblúková rúra	4
2	Stredná oblúková rúra	8
3	Spodná oblúková rúra	8
4	Pozdĺžna rúra (obe strany)	21
5	Šikmá podporná rúra	12
6	Svorka	37
7	Spodná napínacia rúra	2 sady
8	Strešná plachta	1
9	Lano	1
10	Napínač	8
11	Háčikový napínač	4
11A	Uholník s krúžkom	4
12	Oceľová platňa pre štvorcovú základovú rúru	16
13	Záves na kontajner	6
14	Bočný základ pri kontajneri	4
15	Bočná nosná noha zadnej steny	2
16	Stredný základ zadnej steny	3
17	Spodná nosná noha zadnej steny	3
18	Horná nosná noha zadnej steny	1
18L	Horná ľavá bočná nosná noha zadnej steny	1
18R	Horná pravá bočná nosná noha zadnej steny	1
19	Vodorovná rúra zadnej steny	6
20	Horná bočná vodorovná rúra zadnej steny	2
21	Spodná napínacia rúra zadnej steny	4
22	Dodatočná zvislá noha	7

Č.	Názov dielu	Ks
23	Rovná železná platňa s 3 otvormi	4
24	Polkruhový železný plech	10
25	Kotviaci klinec	18
26	Zadná plachta (zástena)	1
36	Základ mechanických dverí	2
37L	Ľavá dolná zvislá noha mechanických dverí	1
37R	Pravá dolná zvislá noha mechanických dverí	1
38L	Ľavá horná zvislá noha mechanických dverí	1
38R	Pravá horná zvislá noha mechanických dverí	1
39	Priečnik mechanických dverí	1 sada
39A	Rameno mechanických dverí	1
40	Ľavá zvislá noha pri mechanických dverách	1
40A	Pravá zvislá noha pri mechanických dverách	1
41	Vodorovná rúra pri mechanických dverách	2
42	Horná vodorovná rúra pri mechanických dverách	2
43	Štvorcová rúra pre koliesko mechanizmu	1
44	Mechanické koliesko (navijak) s oceľovým lanom	1 sada
45	Spodná napínacia rúra po stranách mechanických dverí	2
46	Zvislá záťažová rúra dverí	9 sád
47	Železná platňa	8
48	Rozšírenie okraja dverí	2
49	Predná plachta (zástena)	1
-	Balíček príslušenstva	1
27	Skrutka s guľatou hlavou 8 × 80	64
28	Skrutka s guľatou hlavou M10 × 90	64
29	Skrutka 12 × 40	56
30	Skrutka s guľatou hlavou 12 × 110	10
31	Zátka	16
31A	Štvorcová zátka	8
32	Napínací popruh	8
33	Skrutka M10 × 30	11

Č.	Názov dielu	Ks
34	Skrutka M10 × 110	32
35	Nastavovacia guľa	4
50	Skrutka 10 × 90	43

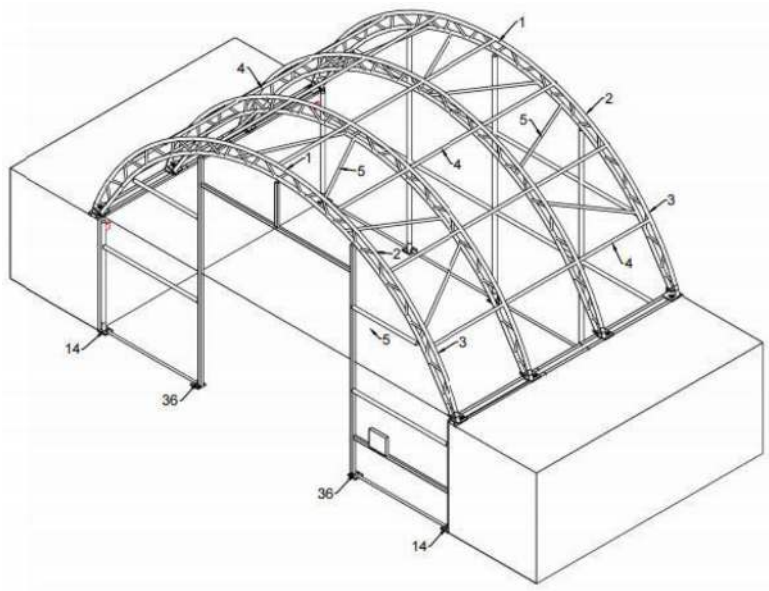


Obr. 1 – Celkový výkres s číslami dielov

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ A

INŠTALÁCIA ZÁKLADOV

Podľa obr. 2 rozmiestnite základové platne. Rozmery na výkrese sa merajú od stredu po stred rúr na základových platniach.

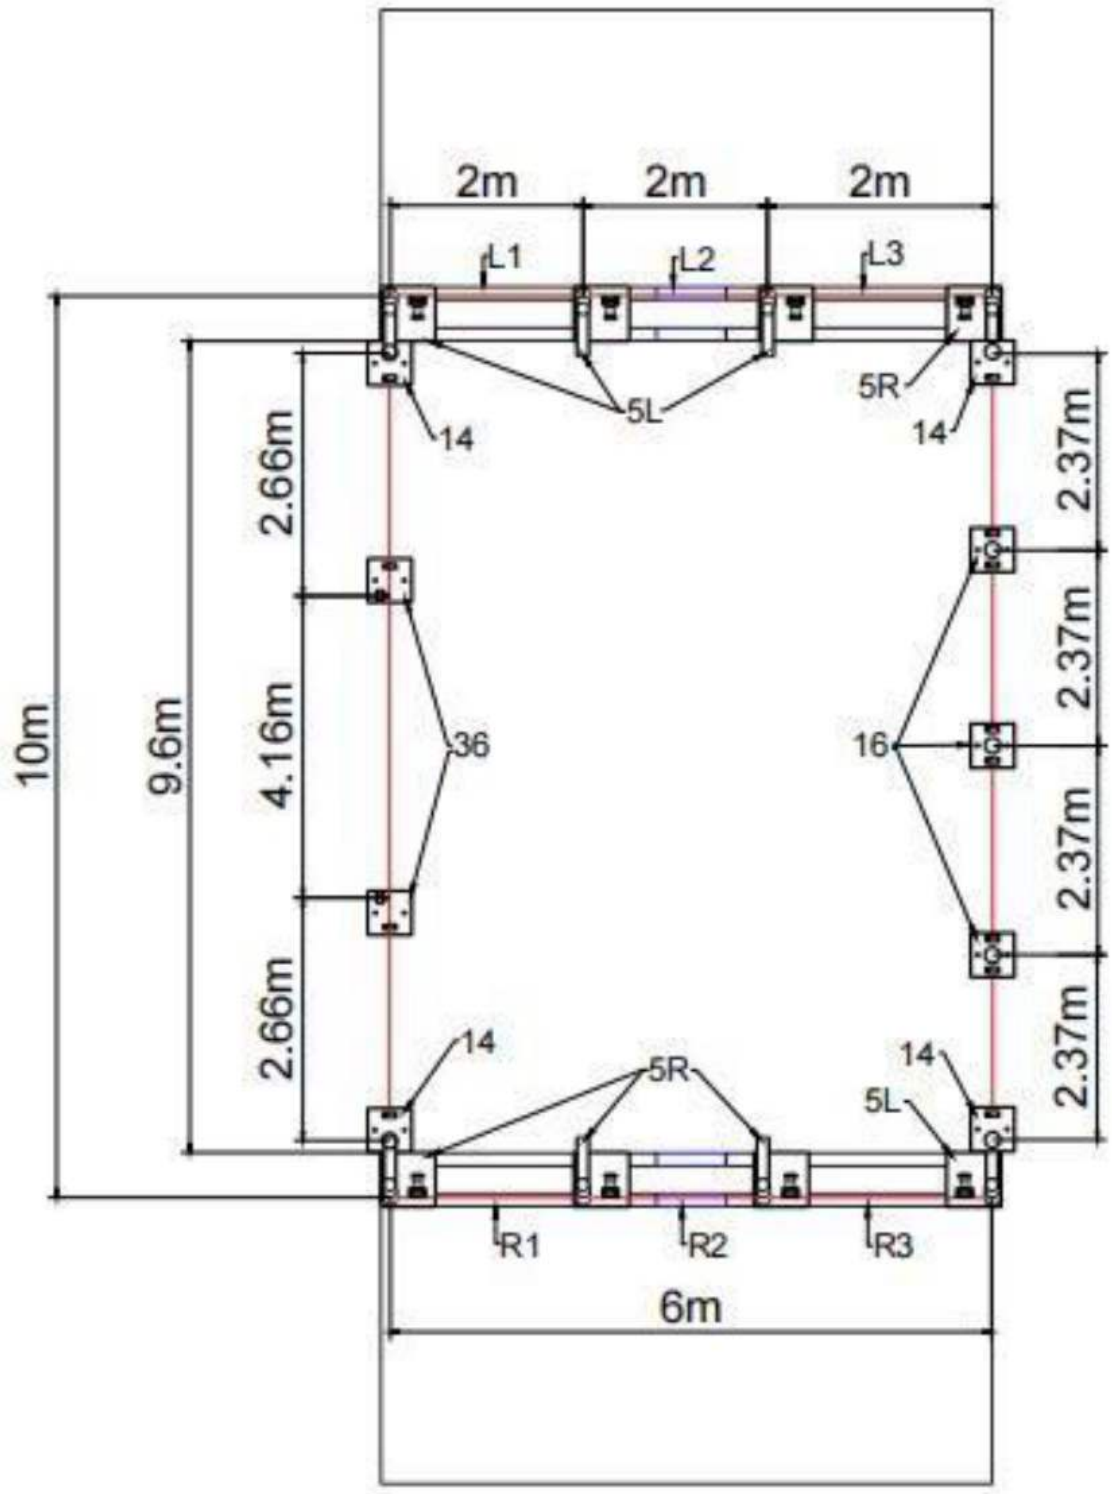


Obr. 2 – Rozmiestnenie základov (rozmery v m)

1 Podľa obr. 2 si overte umiestnenie základových platní. Meranie sa vykonáva od stredu po stred rúr na základových platniach. Každá platňa má štyri otvory na kotviace kolíky a je vybavená 4 kotviacimi kolíkmi.

2

Miesta pre kolíky označte tak, že kolík prestrčíte cez otvor v základovej platni a vyznačíte bod, kam sa má zatĺcť. Potom platňu odložte bokom – označené miesta určujú polohu kolíkov.

3

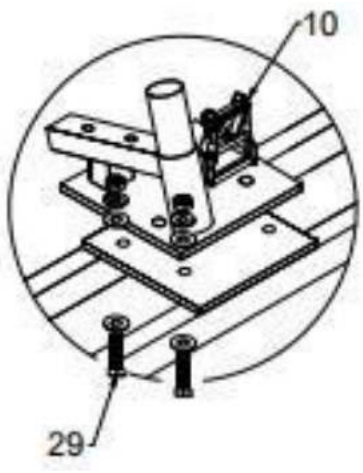

Obr. 3 – Detail pätky

Detail pätky: napínač č. 10 a skrutky č. 29.


POZNÁMKA

Kotviace kolíky sú určené pre bežné podmienky – nie sú vhodné pre kamenistý terén, zamrznutú pôdu ani betónový povrch.

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ B

MONTÁŽ KONŠTRUKCIE (RÁMU)


1

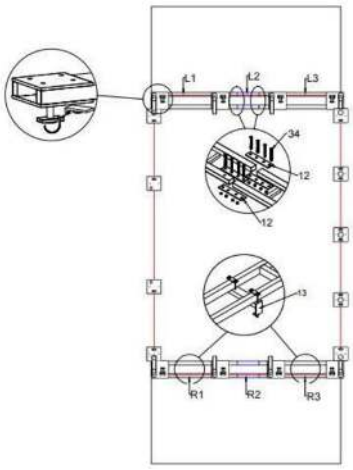

Obr. 4 – Základové rúry na kontajneroch

Na kontajnery uložte spodné základové rúry L1–L3 a R1–R3. Rúry spojte oceľovými platňami č. 12 a skrutkami č. 34 a pripevnite ich ku kontajnerom závesmi č. 13.


2

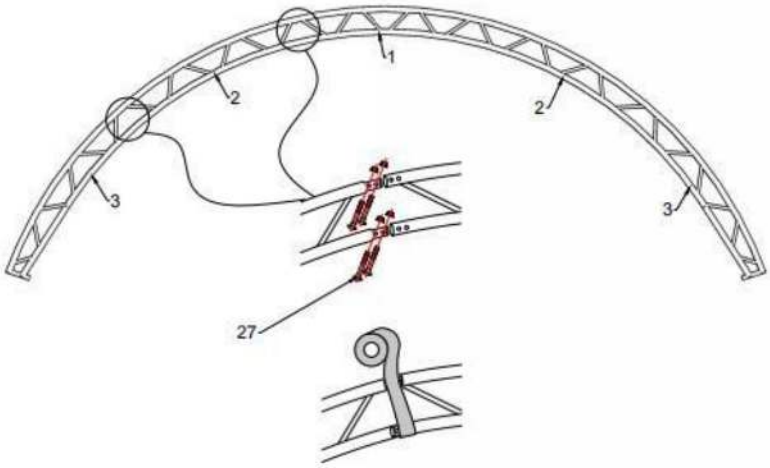

Obr. 5 – Zostava oblúka

Zostavte oblúky z rúr v poradí 3 – 2 – 1 – 2 – 3 a spoje zaistite skrutkami č. 27.


3

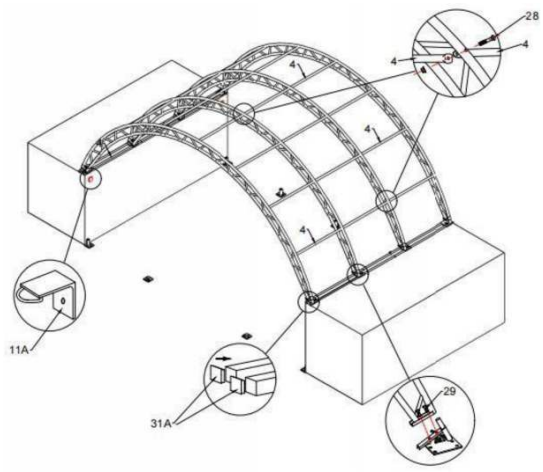

Obr. 6 – Pozdĺžne rúry a ukotvenie oblúkov

Oblúky postavte na základy a zaistite skrutkami č. 29. Medzi oblúky namontujte pozdĺžne rúry č. 4 so skrutkami č. 28. Osaďte uholníky s krúžkom č. 11A a do koncov štvorcových rúr vložte zátky č. 31A.

4

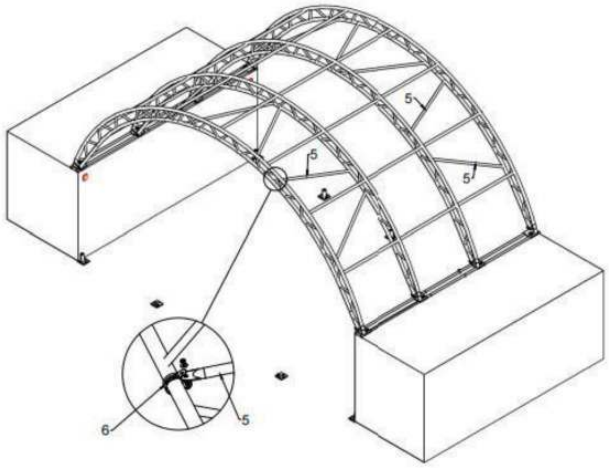


Obr. 7 – Šikmé podporné rúry

Namontujte šikmé podporné rúry č. 5 a pripevnite ich k oblúkom svorkami č. 6.

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ C

PREDNÁ STENA S MECHANICKÝMI DVERAMI


1

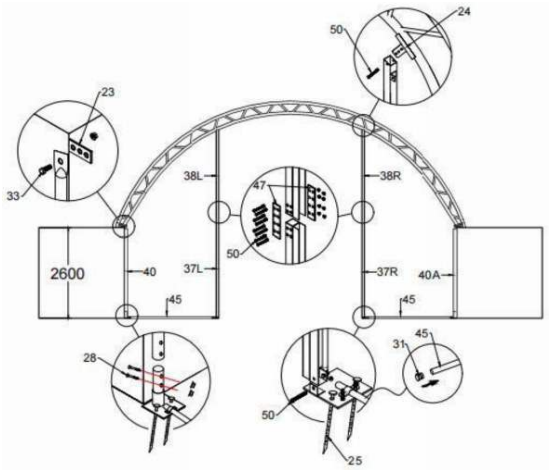

Obr. 8 – Rám predných dverí (výška kontajnera 2 600 mm)

Zostavte rám predných dverí: osaďte základy dverí č. 36 a ukotvite ich klincami č. 25. Nasaďte zvislé nohy č. 37L/37R a 38L/38R (spoj platňami č. 47 a skrutkami č. 50) a bočné nohy č. 40 a 40A. Nohy v základoch zaistite skrutkami č. 28 a č. 50. Vložte spodné napínacie rúry č. 45 so zátkami č. 31. Hore pripojte nohy k oblúku platňami č. 23 so skrutkami č. 33 a polkruhovými plechmi č. 24 so skrutkami č. 50.


2

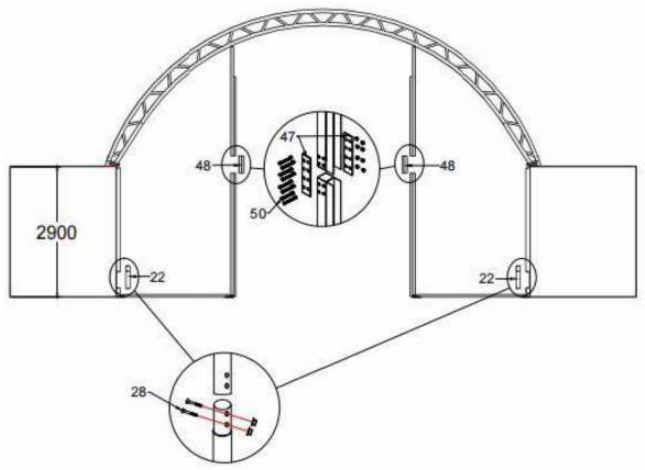

Obr. 9 – Predná stena pri výške kontajnera 2 900 mm

Výkres pre výšku kontajnera 2 900 mm: bočné nohy predĺžte dodatočnými zvislými nohami č. 22 (skrutky č. 28) a nohy dverí rozšíreniami okraja dverí č. 48 (platne č. 47, skrutky č. 50).


3

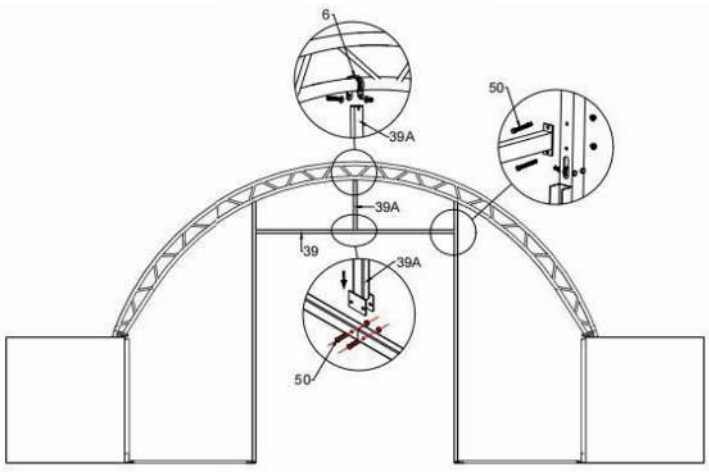

Obr. 10 – Priečnik a ramená dverí

Namontujte priečnik č. 39 a ramená č. 39A. Ramená pripevnite k oblúku svorkami č. 6, priečnik k nohám dverí skrutkami č. 50.


4

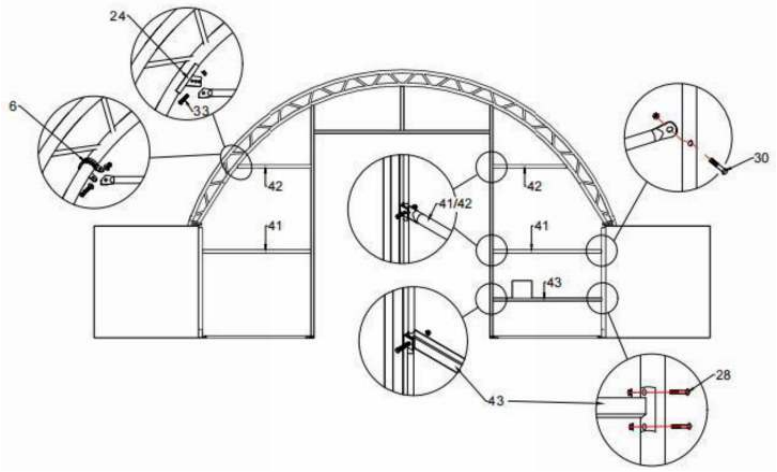

Obr. 11 – Vodorovné rúry a rúra mechanizmu

Namontujte vodorovné rúry č. 41 a horné vodorovné rúry č. 42 po stranách dverí a štvorcovú rúru č. 43 pre koliesko mechanizmu (skrutky č. 28 a č. 30). K oblúku ich pripevnite svorkami č. 6 a polkruhovými plechmi č. 24 so skrutkami č. 33.


5

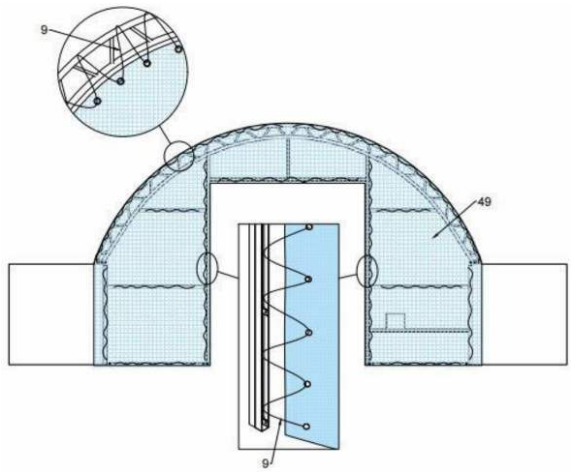

Obr. 12 – Predná plachta

Natiahnite prednú plachtu (zástenu) č. 49 a priviažte ju lanom č. 9 k oblúku a k nohám dverí.


6

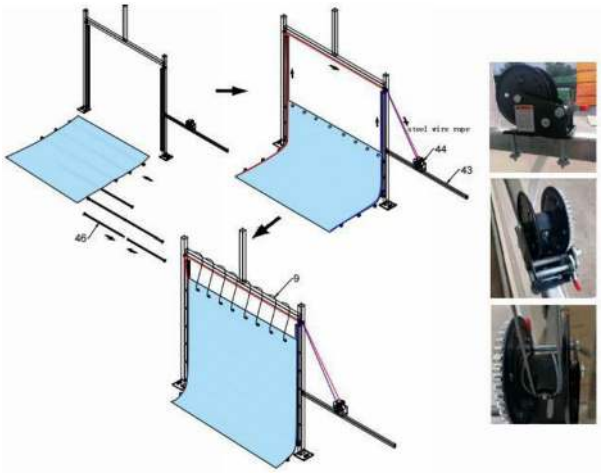

Obr. 13 – Plachta dverí a navijak

Do plachty dverí zasuňte zvislé záťažové rúry č. 46. Na štvorcovú rúru č. 43 namontujte mechanické koliesko s oceľovým lanom č. 44, lano veďte cez rám dverí a plachtu dverí priviažte lanom č. 9.

7

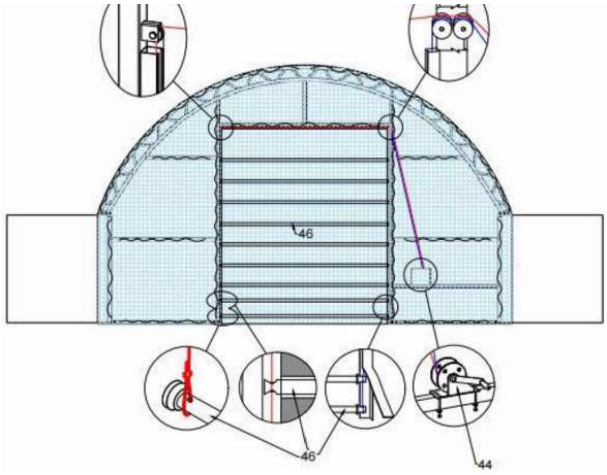


Obr. 14 – Zmontované mechanické dvere

Hotové mechanické dvere: plachta s rúrami č. 46 a mechanické koliesko s lanom č. 44.

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ D

ZADNÁ STENA


1

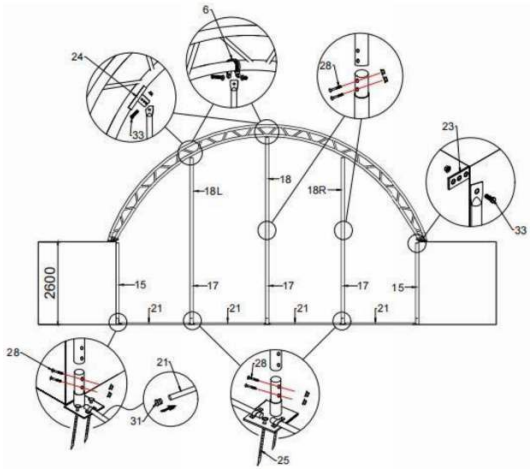

Obr. 15 – Rám zadnej steny (výška kontajnera 2 600 mm)

Zostavte rám zadnej steny: bočné nosné nohy č. 15, spodné nosné nohy č. 17, hornú nosnú nohu č. 18 a horné bočné nohy č. 18L a 18R. Nohy osaďte do základov ukotvených klincami č. 25 a zaistite skrutkami č. 28. Medzi nohy vložte spodné napínacie rúry č. 21 so zátkami č. 31. Hore pripojte nohy k oblúku platňami č. 23 a polkruhovými plechmi č. 24 so skrutkami č. 33 a svorkami č. 6.


2

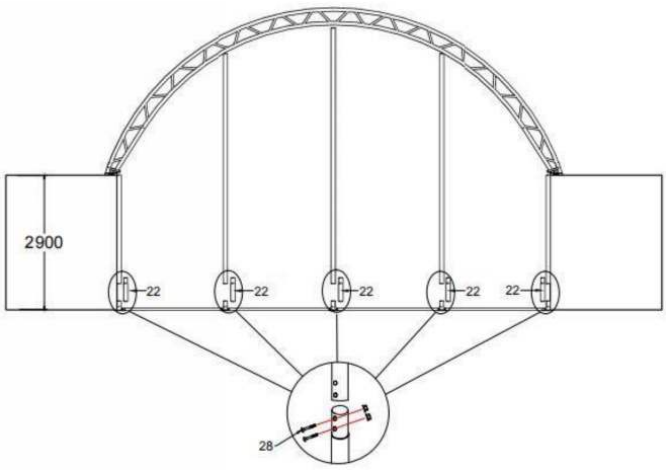

Obr. 16 – Zadná stena pri výške kontajnera 2 900 mm

Výkres pre výšku kontajnera 2 900 mm: nohy predĺžte dodatočnými zvislými nohami č. 22 a zaistite skrutkami č. 28.


3

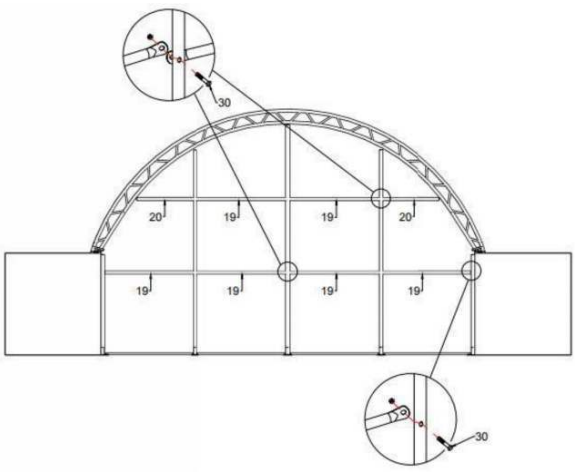

Obr. 17 – Vodorovné rúry zadnej steny

Namontujte vodorovné rúry č. 19 a horné bočné vodorovné rúry č. 20 a pripevnite ich skrutkami č. 30.

4

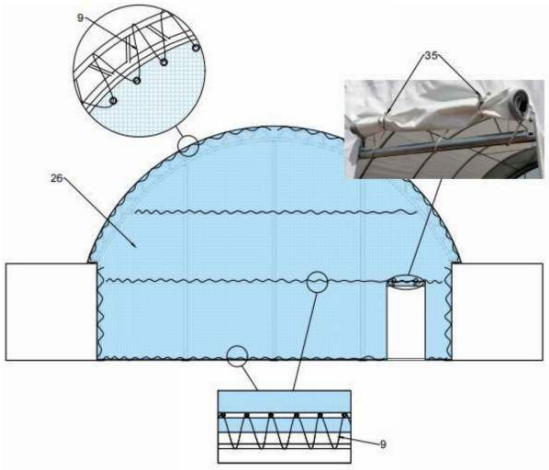

Obr. 18 – Zadná plachta

Natiahnite zadnú plachtu (zástenu) č. 26 a priviažte ju lanom č. 9 k oblúku a k spodnej napínacej rúre. Zrolovanú plachtu otvoru zaistite nastavovacími guľami č. 35 (detail na obrázku).


POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ E

INŠTALÁCIA STREŠNEJ PLACHTY

POZOR

Strešnú plachtu neinštalujte pri silnom vetre, kým je konštrukcia prístrešku odkrytá.


1

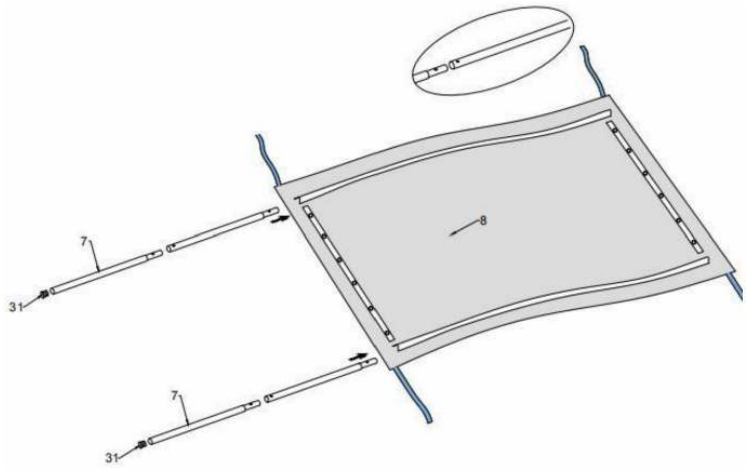

Obr. 19 – Napínacie rúry v strešnej plachte

Do vreciek strešnej plachty č. 8 zasuňte spodné napínacie rúry č. 7 a ich konce uzavrite zátkami č. 31.


2

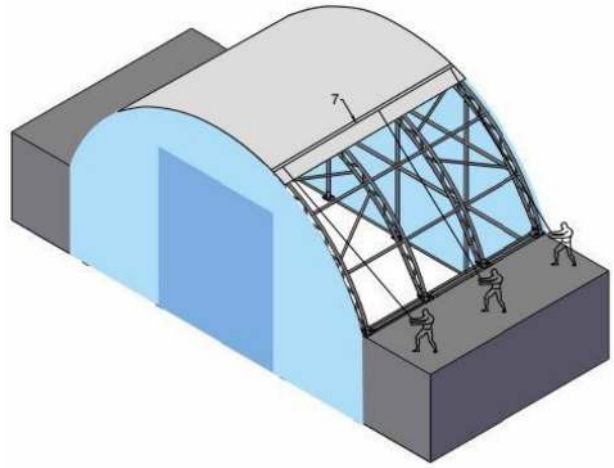

Obr. 20 – Preťahovanie strešnej plachty

Strešnú plachtu pretiahnite pomocou lán cez oblúkovú konštrukciu.

3

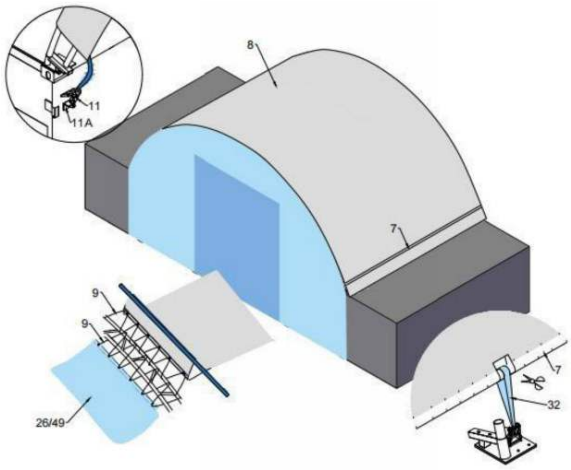

Obr. 21 – Napnutie a upevnenie plachty

Plachtu napnite: napínacie rúry č. 7 pripevnite napínacími popruhmi č. 32 k základom, na čelách použite háčikové napínače č. 11 a uholníky s krúžkom č. 11A. Prednú a zadnú plachtu č. 49/26 priviažte lanom č. 9 k oblúku.

ÚDRŽBA

ÚDRŽBA A POUŽÍVANIE

- Po dokončení montáže rámu oviňte medzery v konštrukcii textilnou páskou.
- Každý mesiac skontrolujte a upravte strešnú plachtu – musí byť rovná a dostatočne napnutá.
- Po niekoľkých mesiacoch používania a pred zimou plachtu dotiahnite.
- Sneh zo strechy odstraňujte okamžite, ak sa nezošmykne sám.

USCHOVAJTE TENTO NÁVOD PRE BUDÚCE POUŽITIE.

HAGRO ORAVA s.r.o.
hagro.sk · hagro@hagro.sk
Pri otázkach k montáži nás kontaktujte.