


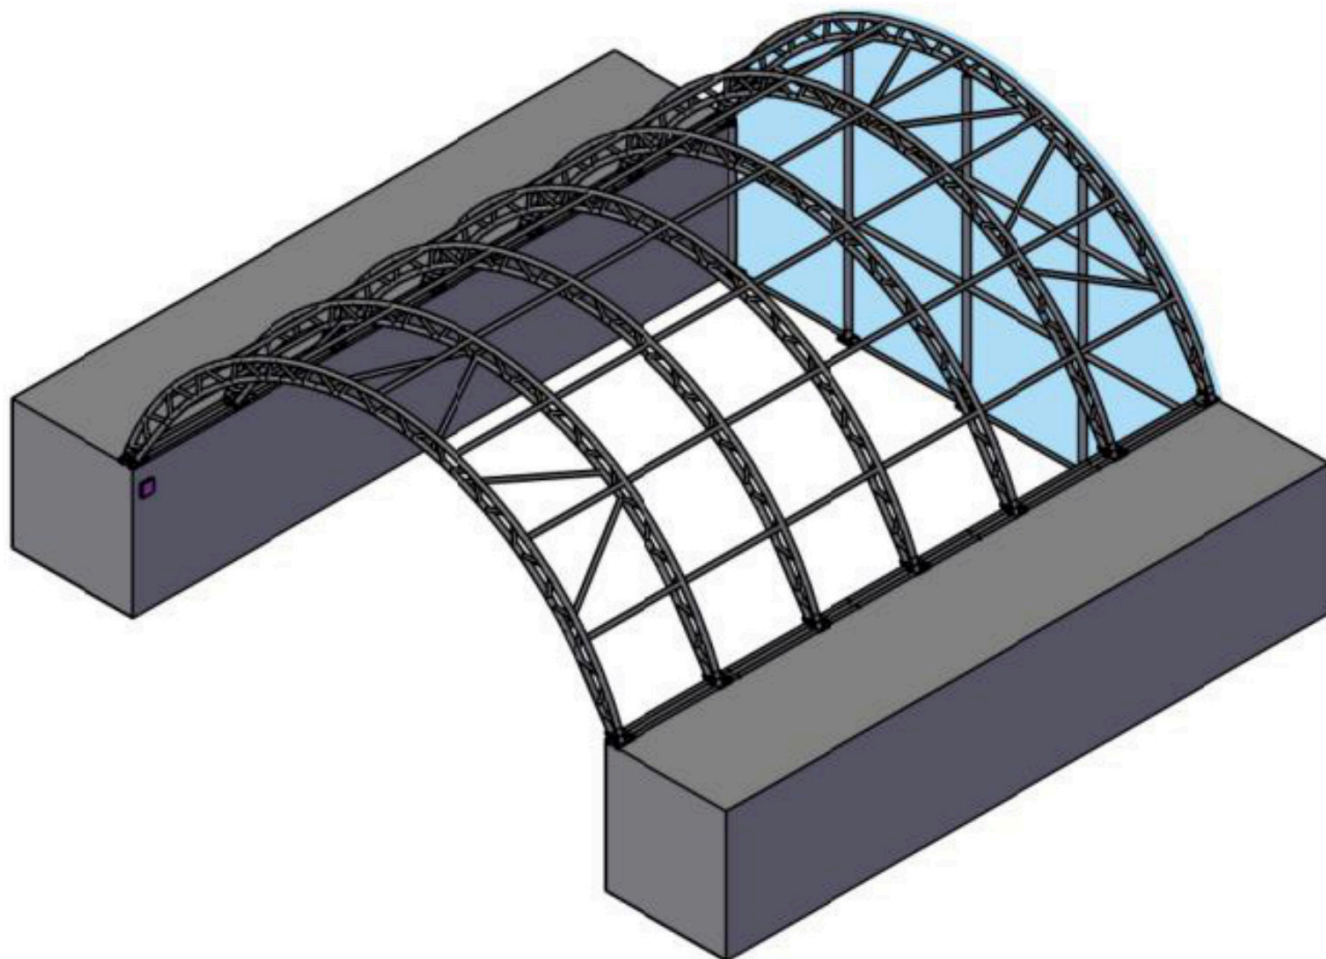

Kontajnerový prístrešok 10 × 12 m

Model C3340S · rozostup oblúkov 2 m · so zadnou stenou

C3340S

10 × 12 × 3,6 m

PRED MONTÁŽOU

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL

C3340S

ŠÍRKA

10 m

DĹŽKA

12 m

VÝŠKA

3,6 m

ROZOSTUP OBLÚKOV

2 m**DÔLEŽITÉ – PRED MONTÁŽOU SI PREČÍTAJTE NÁVOD**

Nesprávna príprava miesta, montáž alebo údržba môžu spôsobiť zbytočné a nákladné chyby. Pre jednoduchšiu montáž je každý diel označený kódom uvedeným v zozname dielov – pri montáži sa riadte týmito kódmi a výkresmi.

- Strešnú plachtu dostatočne napnite, aby sa na streche netvorili prevesy, a po niekoľkých mesiacoch používania ju ešte raz alebo dvakrát dotiahnite.
- Platí to najmä pri montáži v chladnom počasí (na jeseň alebo v zime): plachta je vtedy tuhá, po oteplení a na slnku sa uvoľní a pred ďalšou zimou ju treba opäť napnúť.
- Majiteľ je zodpovedný za okamžité odstránenie snehu zo strechy, ak sa sneh nezošmykne sám.

BEZPEČNOSŤ PRI MONTÁŽI

1. Udržujte pracovný priestor čistý. Neporiadok zvyšuje riziko úrazu. Prístrešok nestavajte pri snehových závejoch, na klzkom alebo mokrom mieste ani pri silnom vetre.
2. Deti musia byť mimo pracovného priestoru.
3. Nevykláňajte sa. Počas celej montáže udržiavajte stabilný postoj a rovnováhu.
4. Montáž nevykonávajte pod vplyvom alkoholu ani drog. Pri užívaní liekov si prečítajte upozornenia v príbalovom letáku, či môžu ovplyvniť úsudok alebo reflexy. Ak máte akékoľvek pochybnosti, montáž nevykonávajte.
5. Počítajte s možným veterným počasím. Ak hrozí silný vietor, upevnite základy do betónu. Počas víchrice plachtu odstráňte.
6. Dávajte pozor na elektrické zdroje a zdroje tepla. Do blízkosti plachty neumiestňujte zdroje tepla a nevystavujte ju otvorenému ohňu.
7. Dbajte na osobnú bezpečnosť počas montáže aj používania. Pri montáži dávajte pozor, aby ste si neprivreli prsty medzi spony a rúry. Pri používaní zabezpečte dostatočné vetranie kvôli výfukovým plynom a iným nebezpečným výparom.

VYBAVENIE A NÁRADIE NA INŠTALÁCIU

Meracie pásmo

Šnúra na zarovnanie

Rebrík

Zváračka

Kladivo

Kľúč

Nožnice


SKONTROLUJTE DODÁVKU

Zoznam dielov

Zoznam dielov modelu C3340S pre rozostup oblúkov 2 m.

Č.	Názov dielu	Ks
● L1-L5	Ľavá spodná štvorcová rúra	5/1 sada
● R1-R5	Pravá spodná štvorcová rúra	5/1 sada
● 5L	Ľavá základová doska	7
● 5R	Pravá základová doska	7
● 1	Horná (strešná) oblúčková rúra	7
● 2	Bočná oblúčková rúra	14
● 3	Spodná oblúčková rúra	14
● 4	Pozdĺžna väznica	42
● 5	Šikmá podporná rúra	12
● 6	Spona (pre č. 5)	32 sád
● 7	Napínacia rúra	2 sady
● 8	Strešná plachta	1
● 9	Lano	1
● 10	Račňa (napínač)	14 sád
● 11	Račňa s háčikom	4
● 11A	Uholník na upevnenie strešnej plachty	4
● 12	Spojovacia železná doska pre štvorcové rúry	32
● 13	Záves na spojenie základu s kontajnerom	12
● 14	Bočná základová doska zadnej steny	2
● 15	Bočná stojka zadnej steny	2
● 16	Základová doska zadnej steny	3
● 17	Dolná stojka zadnej steny	3
● 18	Horná stojka zadnej steny	1
● 18L	Ľavá bočná horná stojka zadnej steny	1
● 18R	Pravá bočná horná stojka zadnej steny	1
● 19	Vodorovná rúra zadnej steny	6
● 20	Bočná horná vodorovná rúra zadnej steny	2
● 21	Spodná napínacia rúra zadnej steny	4


Č.	Názov dielu	Ks
● 22	Predlžovacia rúra pri montáži na 40' HQ kontajner	5
● 23	Železná doska	2
● 24	Zváraná železná doska	5
● 25	Kotviaci kolík	10
● 26	Zadná plachta	1
● 27	Skrutka M8 × 70 mm	112 sád
● 28	Skrutka M10 × 90 mm	75 sád
● 29	Skrutka M12 × 40 mm	98 sád
● 30	Skrutka M12 × 110 mm	8 sád
● 31	Plastová zátka	12
● 31A	Štvorcová plastová zátka	8
● 32	Napínací popruh	14
● 33	Skrutka M10 × 30 mm	7 sád
● 34	Skrutka M10 × 110 mm	64 sád
● 35	Napínacia guľôčka	2

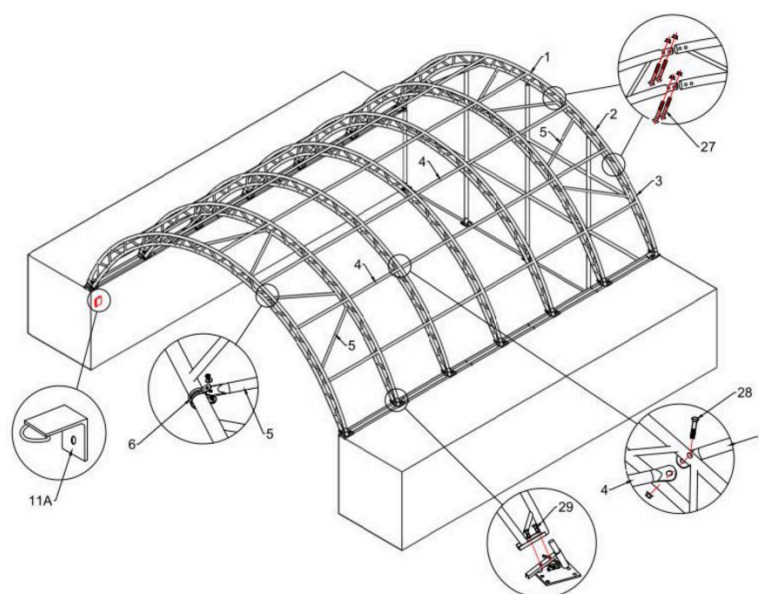

Obr. 1 – Celkový výkres s číslami dielov

INŠTALÁCIA ZÁKLADOV

Podľa obr. 2 umiestnite základové dosky na kontajnery. Rozmery sú uvedené v metroch.

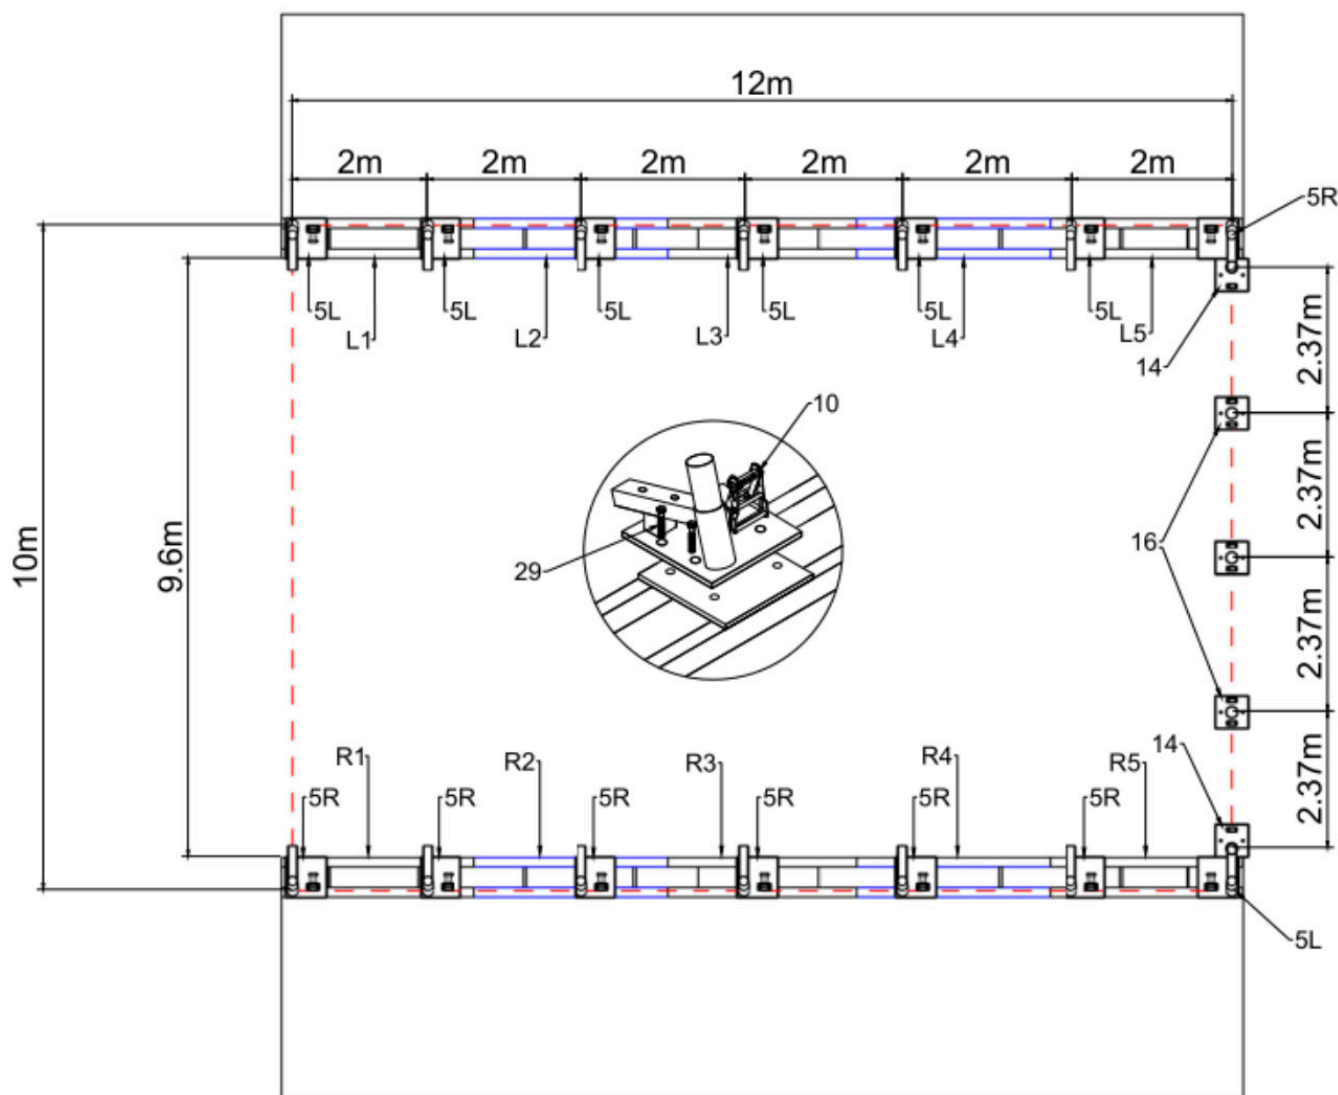


Obr. 2 – Rozmiestnenie základových dosiek (rozmery v m), detail pätky s račnou č. 10 a skrutkami č. 29

1

Rozmery sa merajú od stredu po stred rúr. Podľa obr. 2 si overte umiestnenie základových dosiek. Uistite sa, že základy sú do pravého uhla.

2

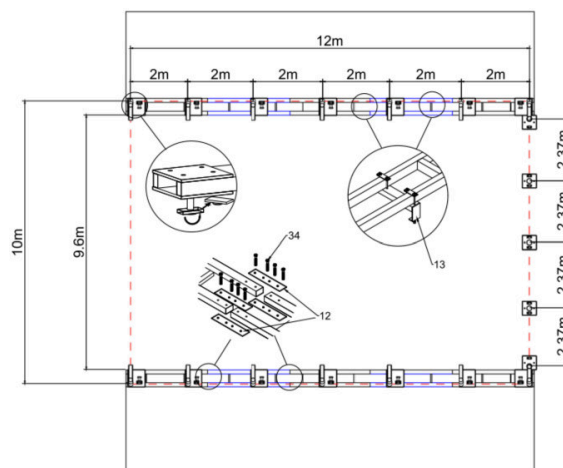

Obr. 3 – Spojenie štvorcových rúr doskami č. 12 a závesy č. 13


Spodné štvorcové rúry L1–L5 a R1–R5 spojte spojovacími železnými doskami č. 12 a skrutkami č. 34. Rúry pripevnite ku kontajnerom závesmi č. 13 podľa obr. 3.

3

Všetky základové dosky je potrebné privariť ku kontajneru zváračkou.

MONTÁŽ STREŠNÉHO RÁMU


1

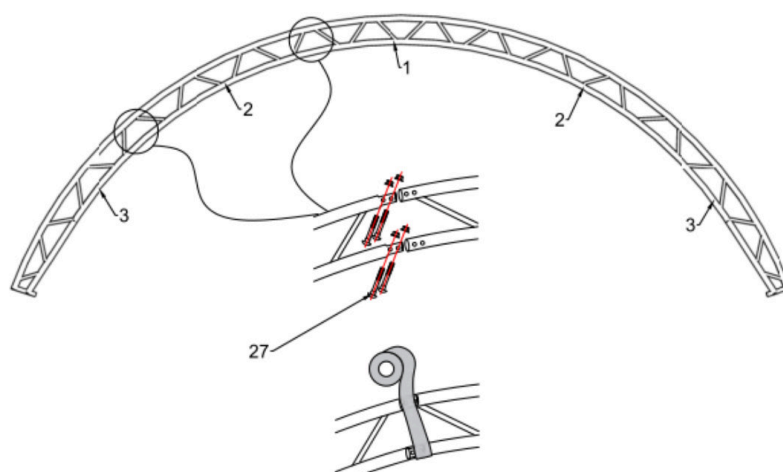

Obr. 4 – Zostava oblúka z rúr č. 1, 2 a 3

Podľa obr. 4 pripravte prvý oblúk rámu (pri prednom vstupe): jednu hornú oblúkovú rúru č. 1, dve bočné oblúkové rúry č. 2 a dve spodné oblúkové rúry č. 3. Spojte ich skrutkami č. 27 (M8 × 70 mm). Dbajte na smer skrutiek – skrutky neumiestňujte na vrchnú stranu oblúka, na ktorej bude ležať plachta.

2

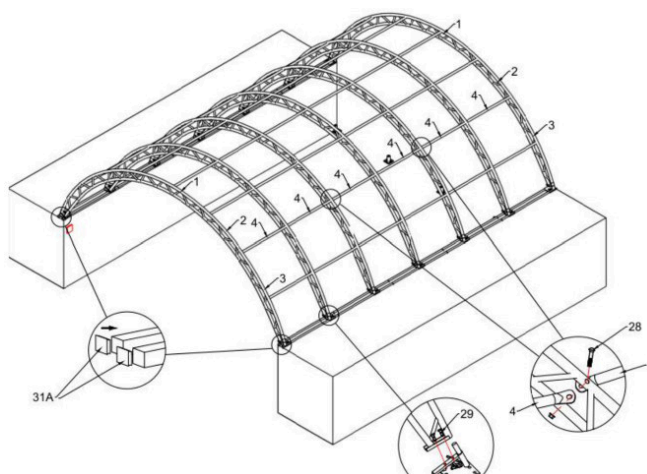


Obr. 5 – Osadenie oblúkov a pozdĺžne väznice č. 4

Prvý oblúk vložte do základových dosiek podľa obr. 5 a zaistite ho skrutkami č. 29 (M12 × 40 mm).

3

Rovnakým postupom osadte a upevnite druhý oblúk. Potom medzi oba oblúky pripojte pozdĺžne väznice č. 4 skrutkami č. 28 (M10 × 90 mm) podľa obr. 5. Do koncov štvorcových rúr vložte štvorcové zátky č. 31A. Postupne nainštalujte všetky ďalšie oblúky rámu.

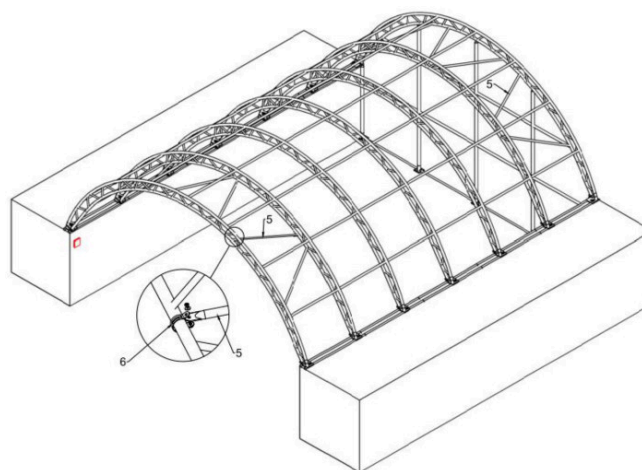

Obr. 6 – Šikmé podporné rúry č. 5 a spony č. 6

Nakoniec nainštalujte šikmé podporné rúry č. 5 pomocou skrutiek a spôn č. 6 podľa obr. 6. Rám montujte postupne podľa tohto postupu.




POZNÁMKA

Šírka oblúka rámu bude mierne väčšia ako rozostup základových dosiek.

ZADNÝ RÁM A ZADNÁ PLACHTA


1

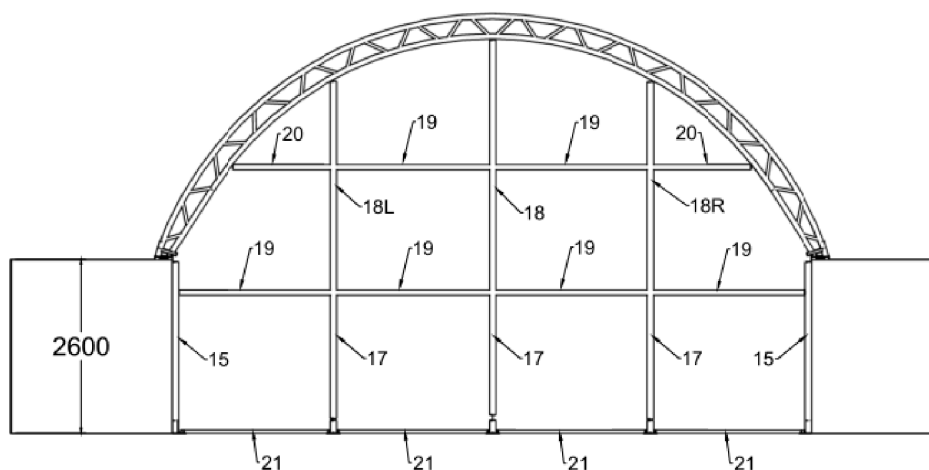

Obr. 7 – Zadný rám pri výške kontajnera 2 600 mm

Zadný rám zostavte podľa obr. 7 (výška kontajnera 2 600 mm): bočné stojky č. 15, dolné stojky č. 17, hornú stojku č. 18, bočné horné stojky č. 18L a 18R, vodorovné rúry č. 19, bočné horné vodorovné rúry č. 20 a spodné napínacie rúry č. 21.


2

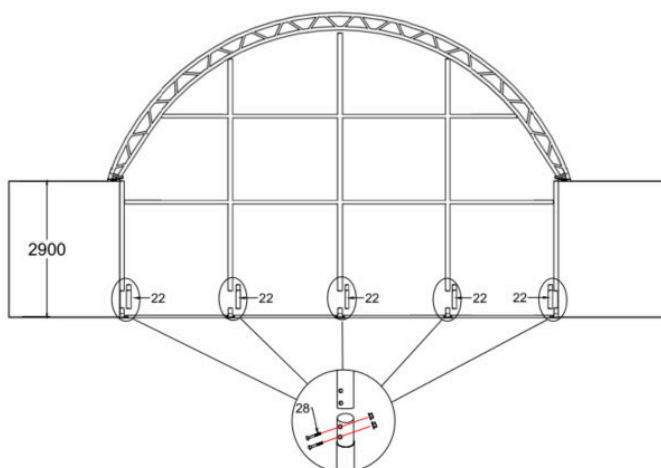

Obr. 8 – Zadný rám pri výške kontajnera 2 900 mm (predlžovacie rúry č. 22)

Pri montáži na 40' HQ kontajner (výška 2 900 mm) predĺžte stojky predlžovacími rúrami č. 22 a zaistite ich skrutkami č. 28 podľa obr. 8.


3

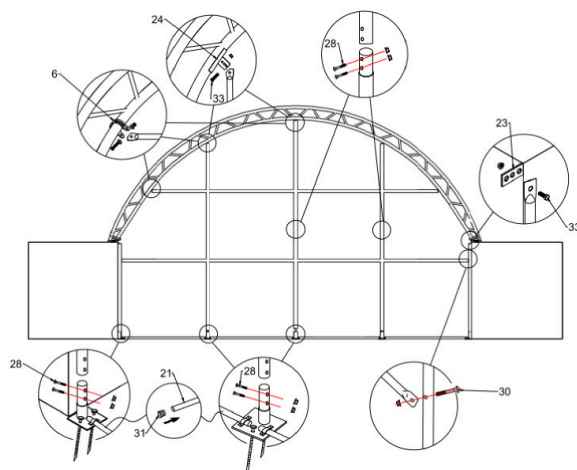

Obr. 9 – Detaily spojov zadného rámu

Spoje zadného rámu upevnite podľa obr. 9: stojky v základových doskách ukotvených kolíkmi zaistíte skrutkami č. 28, spodné napínacie rúry č. 21 uzavrite zátkami č. 31, hore pripojte stojky k oblúku železnými doskami č. 23 a zváranými doskami č. 24 so skrutkami č. 33 a sponami č. 6. Bočné vodorovné rúry pripevnite skrutkami č. 30.

4

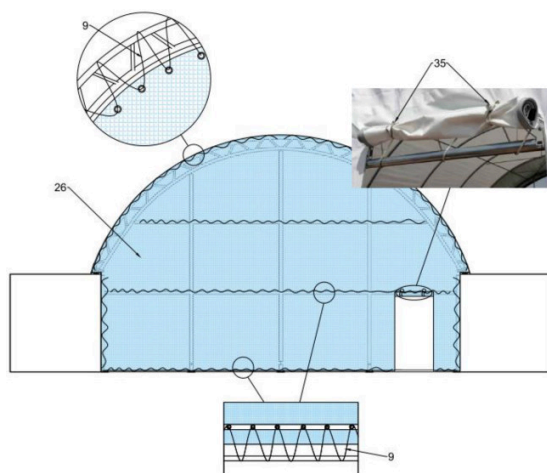

Obr. 10 – Zadná plachta č. 26 upevnená lanom č. 9

Nasadte zadnú plachtu č. 26 a upevnite ju lanom č. 9 k oblúku a k spodným napínacím rúram podľa obr. 10. Zrolovanú plachtu vstupu zaistite napínacími guľôčkami č. 35.


INŠTALÁCIA STREŠNEJ PLACHTY



POZOR

Plachtu inštalujte na rám iba pri slabom vetre. Slabý vánok je na inštaláciu plachty najvýhodnejší: plachtu preťahujte cez oblúky tak, aby do nej vietor fúkal ako do plachty naplnenej vzduchom.


1

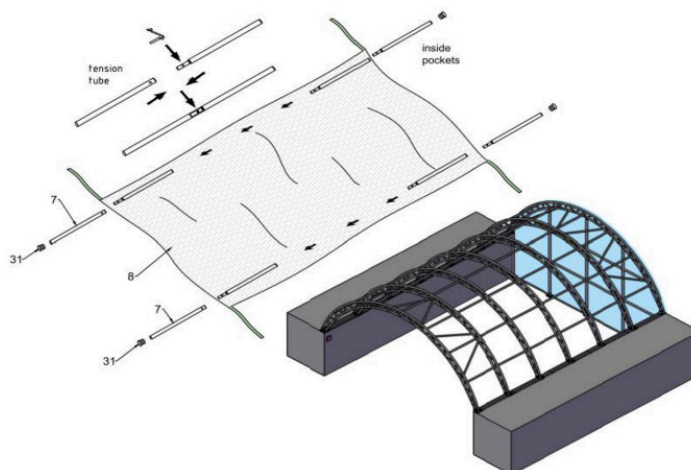

Obr. 11 – Napínacie rúry č. 7 vo vreckách strešnej plachty

Do vreciek na oboch bočných koncoch strešnej plachty č. 8 zasuňte napínacie rúry č. 7 a ich konce uzavrite plastovými zátkami č. 31.


2

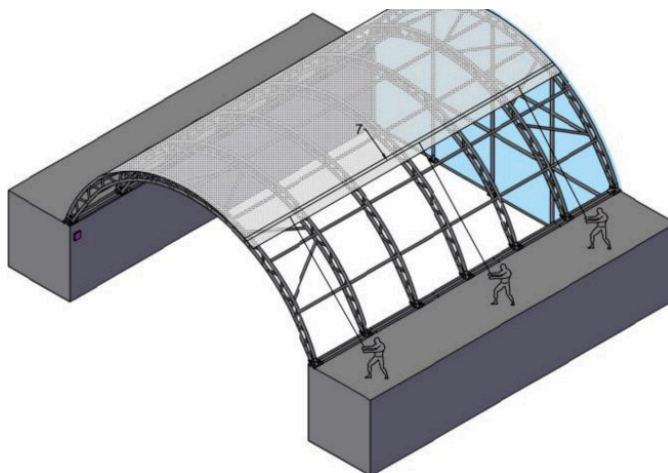

Obr. 12 – Preťahovanie strešnej plachty cez rám

Strešnú plachtu č. 8 položte na rám rovnomerne, opatrne a pomaly. Plachtu vyrovnajte tak, aby bola rovno a v strede rámu.

3

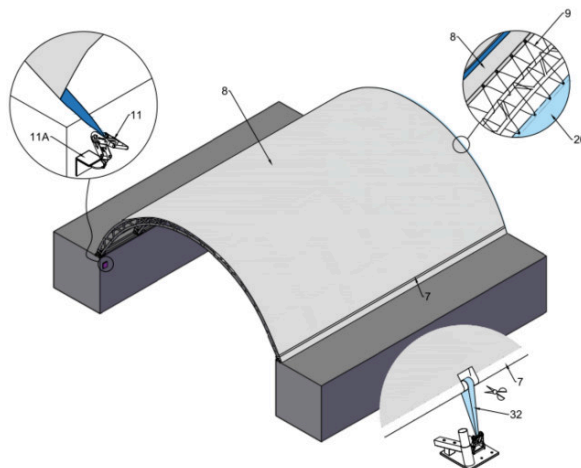

Obr. 13 – Upevnenie a napnutie strešnej plachty

Uholníky č. 11A pripevníte na každý kontajner a lanom č. 9 priviažete plachtu k obom krajným oblúkom. Nakoniec pripevníte strešnú plachtu k uholníkom račňami s háčikom č. 11 (obr. 13).

4

V plachte nad račňami č. 10 na základových doskách vystrihnite otvory (vrecká) a napínacie rúry č. 7 pripevníte napínacími popruhmi č. 32 podľa obr. 13. Do oboch koncov napínacích rúr nasadíte plastové zátky č. 31. Nakoniec plachtu priviažete lanom podľa obr. 13.

**DÔLEŽITÉ**

Strešnú plachtu za žiadnych okolností nenechávajte nepripevnenú, kým nie je dokončená konečná montáž a dotiahnutie. Postup je pomerne jednoduchý, ale na dosiahnutie rovnej a napnutej strešnej plachty bude potrebné napnutie niekoľkokrát doladiť.

ÚDRŽBA**ÚDRŽBA A POUŽÍVANIE**

- Strešnú plachtu kontrolujte a doťahujte každý mesiac – musí byť rovná a napnutá.
- Po niekoľkých mesiacoch používania a pred zimou plachtu opäť dotiahnite.
- Sneh zo strechy odstraňujte okamžite, ak sa nezošmykne sám.

**HAGRO ORAVA s.r.o.**

hagro.sk · hagro@hagro.sk

Pri otázkach k montáži nás kontaktujte.