

Kontajnerový prístrešok MC364004P

Oceľová strecha na kontajneroch · 11 × 12,1 m · rozostup oblúkov 3,025 m

MC364004P
11 × 12,1 × 1,22 m

PRED MONTÁŽOU

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	ŠÍRKA	DĹŽKA
MC364004P	11 m	12,1 m

VÝŠKA	ROZOSTUP OBLÚKOV
1,22 m	3,025 m

SÚPRAVA NA PREDĹŽENIE RÁMU

Uvedené sú rozmery základného rámu. Váš model môže mať viac alebo menej stredných rebier, než je zobrazené na ilustrácii. Za každý ďalší rozostup oblúkov v dĺžke budovy, ktorý si zakúpite, dostanete rebrá navyše. Základná montáž rámu zostáva rovnaká. Krytina bude mať správny rozmer podľa dĺžky budovy.

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA O KOTVENÍ

- Prístrešok MUSÍ byť ukotvený, aby sa zabránilo poškodeniu vetrom.
- Pripravte si aj dočasný kotviaci systém pre prípad, že potrebujete urobiť prestávku v montáži.
- Pred montážou sa uistite, že máte všetok spojovací materiál a všetky diely.

BEZPEČNOSŤ

Počas celej stavby musia byť vždy dodržiavané bezpečnostné opatrenia. Po celý čas noste rukavice, aby ste znížili riziko poranenia.

1. Ostré hrany: pri manipulácii s dielmi buďte opatrní, mnohé majú ostré hrany. Pri montáži aj údržbe noste pracovné rukavice, ochranu očí a dlhé rukávy.
2. Bezpečná práca s náradím: buďte opatrní pri náradí používanom na montáž. Dôkladne sa oboznámte s obsluhou všetkého elektrického náradia.
3. Pozor na vietor: nepokúšajte sa stavať za veterného dňa. Veľké panely môžu zachytávať vietor ako plachta a poletovať, čo sťažuje a znebezpečuje stavbu. Čiastočne zmontovaná konštrukcia môže byť vážne poškodená aj slabým vetrom.
4. Nezačínajte stavať skôr, než dôkladne skontrolujete, či máte všetky diely zo zoznamu dielov a všetok spojovací materiál.
5. Nezaťažujte strechu: NIKDY nesústreďte svoju hmotnosť na strechu. Pri použití rebríka sa pred vystúpením uistite, že je úplne rozložený a stojí na rovnom povrchu.
6. Žiadne deti ani zvieratá na stavenisku: počas stavby a až do úplného dokončenia nepúšťajte na stavenisko deti ani zvieratá. Predídete tak rozptyľovaniu a prípadným nehodám.

MONTÁŽNE TIPY

- Pozorne sledujte počasie: deň montáže by mal byť suchý a bezveterný. Na mokrom alebo blatistom teréne buďte opatrní.
- Pracujte v tíme: na montáž sú potrební dvaja alebo viac ľudí. Jedna osoba drží diely alebo panely na mieste, druhá ich spája a obsluhuje náradie. Montáž je tak rýchlejšia a bezpečnejšia.

- Rozhodnite sa, akú metódu kotvenia a aký typ základne použijete, a podľa toho si zostavte úplný zoznam potrebného materiálu.

ČO BUDETE POTREBOVAŤ

Pracovné rukavice | Ochranné okuliare | Skrutkovač s nástrčkou alebo kľúč | Rebrík 8'

Vŕtačka (akumulátorová, s reguláciou otáčok) | Kliešte | Odlamovací nôž alebo nožnice | Vodováha

Meracie pásmo | Svorka | Malta (asfaltová základňa) | Vrták do muriva 7/8" × 13" (asfaltová základňa)

Vrták do muriva 1/2" × 8" (betónová základňa)

ODPORÚČANÉ POMÔCKY NA ÚSPORU ČASU

Uholník | Šnúra (na vyrovnanie rámu do pravého uhla) | Šidlo (na zarovnanie otvorov)


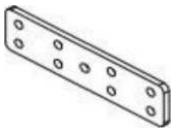

VÝBER A PRÍPRAVA STAVENISKA





- Pred začatím montáže vyberte vhodné miesto – najlepšie rovné, s dobrým odvodnením.
- Zabezpečte dostatok pracovného priestoru na presúvanie dielov do montážnej polohy. Aj mimo prístrešku musí byť dosť miesta na priskrutkovanie panelov zvonku.
- Pred montážou akýchkoľvek dielov musí byť pripravená základňa a kotviaci systém.






SKONTROLUJTE DODÁVKU


ZOZNAM DIELOV

Pred montážou si pokyny úplne prečítajte. Diely rozložte podľa nasledujúceho zoznamu.

Č.	Názov dielu	Obrázok	Ks
1	Vnútorný priečny nosník, L = 3000 mm		10
2	Vonkajší priečny nosník, L = 2500 mm		10
3	Stredná väznica, L = 3025 mm		20
3A	Bočná väznica, L = 3045 mm		20
4	Montážna platnička strednej väznice		60
4A	Montážna platnička bočnej väznice		40
5A	Rohová štvorhranná rúra		8
5B	Montážna platnička rohovej štvorhrannej rúry		8
5	Stredná štvorhranná rúra		12
6	Spojovacia platnička štvorhrannej rúry		32
7	Upevňovací diel štvorhrannej rúry		24

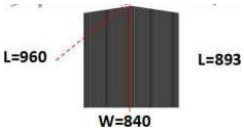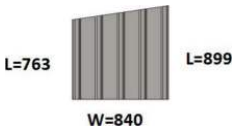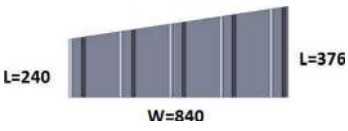Č.	Názov dielu	Obrázok	Ks
7A	Podložka na zvýšenie upevňovacieho dielu		24
8	Strešný farebný oceľový plech W1, 840 × 2970 mm	 W840xL2970	56
9	Strešný farebný oceľový plech W2, 580 × 2970 mm	 W580xL2970	4
10	Stredný farebný oceľový plech W3 prednej a zadnej steny		2
11	Farebný oceľový plech prednej a zadnej steny		2
12	Farebný oceľový plech prednej a zadnej steny		2
13	Farebný oceľový plech prednej a zadnej steny		2
14	Farebný oceľový plech prednej a zadnej steny		2
15	Farebný oceľový plech prednej a zadnej steny		2
16	Farebný oceľový plech prednej a zadnej steny		2
17	Farebný oceľový plech prednej a zadnej steny		2
18	Farebný oceľový plech prednej a zadnej steny		2
19	Farebný oceľový plech prednej a zadnej steny		2

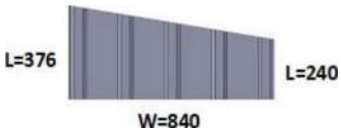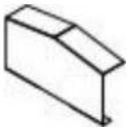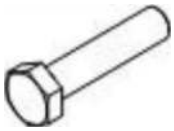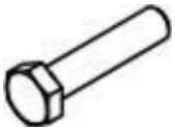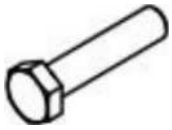
Č.	Názov dielu	Obrázok	Ks
20	Farebný oceľový plech prednej a zadnej steny		2
21	Farebný oceľový plech prednej a zadnej steny		2
22	Farebný oceľový plech prednej a zadnej steny		2
23	Stredný hrebeňový kryt strechy		8
23A	Kryt hrebeňa prednej a zadnej steny		2
24	Kryt strešného sklonu prednej a zadnej steny		8
25	Spodný kryt prednej a zadnej steny		8
26	Bočný strešný kryt		16
S51	Šesťhranná skrutka M10 × 45 mm		120
S52	Šesťhranná skrutka M10 × 80 mm		310
S14	Šesťhranná skrutka M10 × 110 mm		64
S25	Plochá podložka M10		368
S53	Pružná podložka M10		494

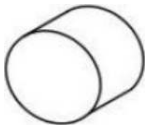Č.	Názov dielu	Obrázok	Ks
S54	Zväčšená podložka M10		620
S35	Šesťhranná matica M10		494
S42	Samorezná skrutka ST4,2 × 20		1500
S50	Vodotesná podložka ST5,5 × 19		1500
U28	Vodotesná páska na hrebeň strechy		2 roly

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ 1

MONTÁŽ ZÁKLADOVEJ PLATNE

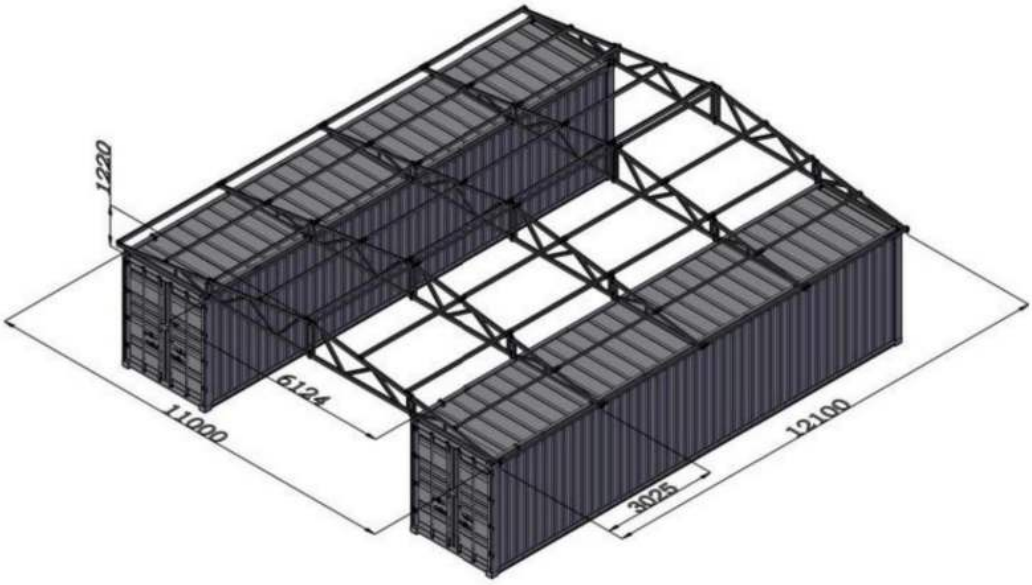Pred stavbou prístrešku vyberte na pozemku rovnú plochu a prístrešok vytýčte.



Výkres – rozmery prístrešku a rozmiestnenie kontajnerov (mm)

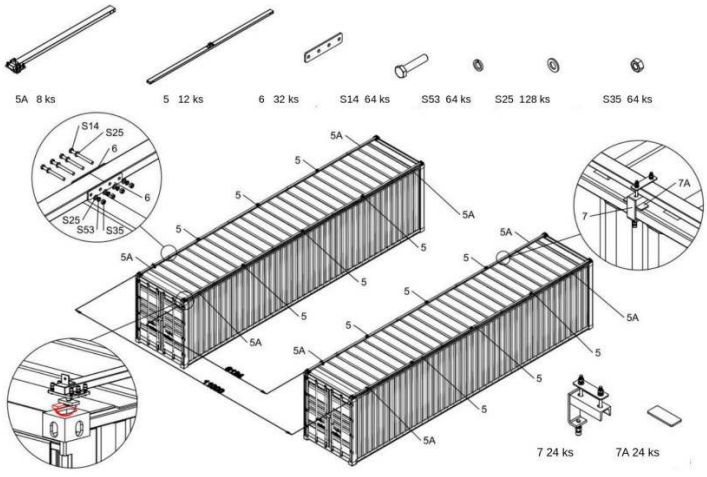
A

Vytýčte plochu pre prístrešok na požadovanom mieste. Šírka plochy má byť aspoň rovná šírke prístrešku a dĺžka sa má rovnať dĺžke prístrešku.

B

Zmerajte uhlopriečky od stredu po stred rúr. Rozmery musia zodpovedať výkresu.

C



Obr. 1 – Štvorhranné rúry na kontajneroch

Podľa obr. 1 namontujte na kontajnery rohové štvorhranné rúry č. 5A a stredné štvorhranné rúry č. 5. Spojte ich spojovacími platničkami č. 6 so skrutkami S14, podložkami S25 a S53 a maticami S35. Rúry pripevnite ku kontajnerom upevňovacími dielmi č. 7 s podložkami č. 7A.

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ 2

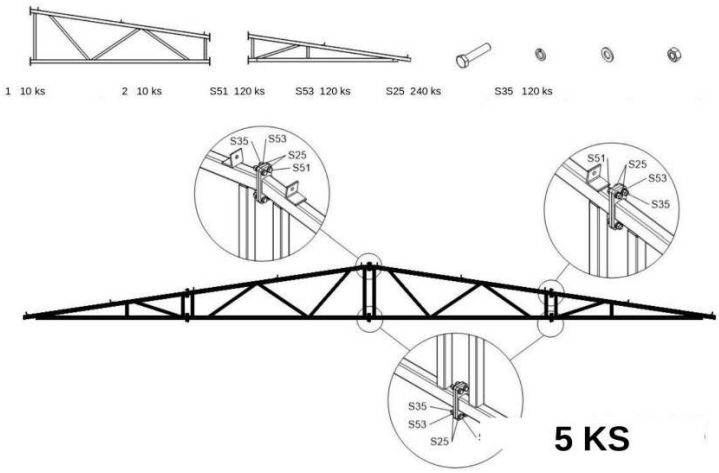
MONTÁŽ RÁMU

BEZPEČNOSTNÝ TIP

Vždy noste vhodné ochranné prostriedky, ako sú ochranné okuliare a rukavice.

Rám zmontujte podľa nasledujúcich obrázkov. Všetky spoje pevne dotiahnite uvedeným spojovacím materiálom.


2.1



Obr. 2 – Skupina priečnych nosníkov (5 ks)

Podľa obr. 2 vezmite 2× vnútorný priečny nosník (č. 1) a 2× vonkajší priečny nosník (č. 2) a zmontujte ich pomocou S51/S25/S53/S35 do jednej skupiny priečnych nosníkov. Spolu zmontujte 5 takýchto skupín.

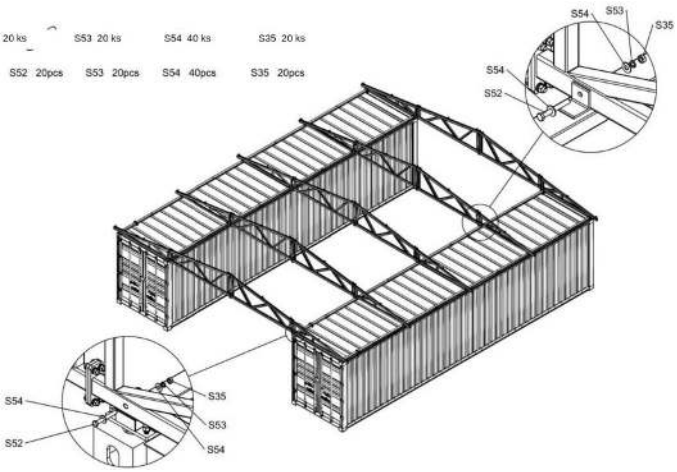
2.2



Obr. 3 – Osadenie priečnych nosníkov na kontajnery

Podľa obr. 3 namontujte strešné priečne nosníky na štvorhranné rúry na kontajneroch pomocou S52/S54/S53/S35.

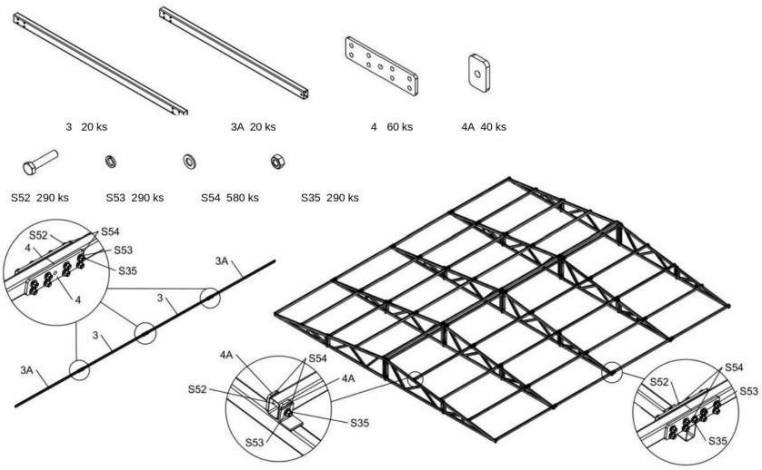2.3




Obr. 4 – Montáž väzníc

Podľa obr. 4 spojte väznice (č. 3/č. 3A) dohromady pomocou 2× platničky (č. 4) so S52/S54/S53/S35 – spolu 10 takýchto skupín väzníc. Väznice pripojte zvnútra k priečnemu nosníku pomocou S52/S54/S53/S35. Väznice na koncoch pripojte k priečnemu nosníku platničkou (č. 4A) pomocou S52/S54/S53/S35. Postupne nainštalujte všetky väznice.

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ 3

INŠTALÁCIA STREŠNEJ KRYTINY NA RÁM

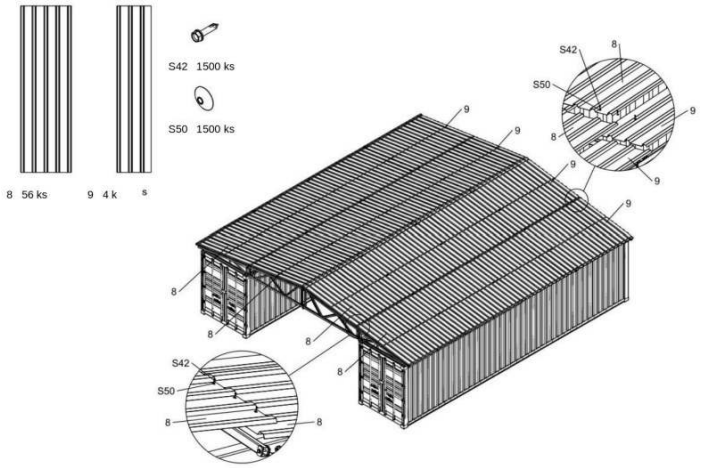
3.1



Obr. 5 – Strešné plechy W1 (č. 8) a W2 (č. 9)

Podľa obr. 5 postupne nainštalujte na rám strešné plechy W1 (diel č. 8) pomocou S42/S50. Potom na koniec strechy nainštalujte strešné plechy W2 (diel č. 9), 4 ks, pomocou S42/S50.

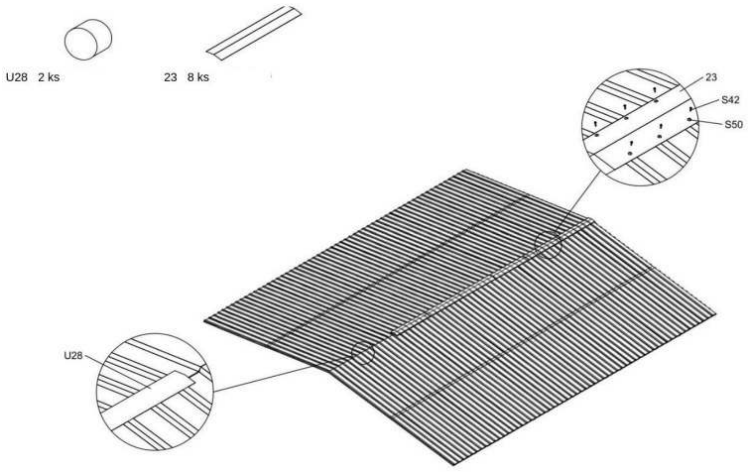
3.2



Obr. 6 – Hrebeňový kryt č. 23 a vodotesná páska U28

Podľa obr. 6 nainštalujte stredný hrebeňový kryt strechy (diel č. 23) pomocou S42/S50. Na hrebeň strechy použite vodotesnú pásku U28.

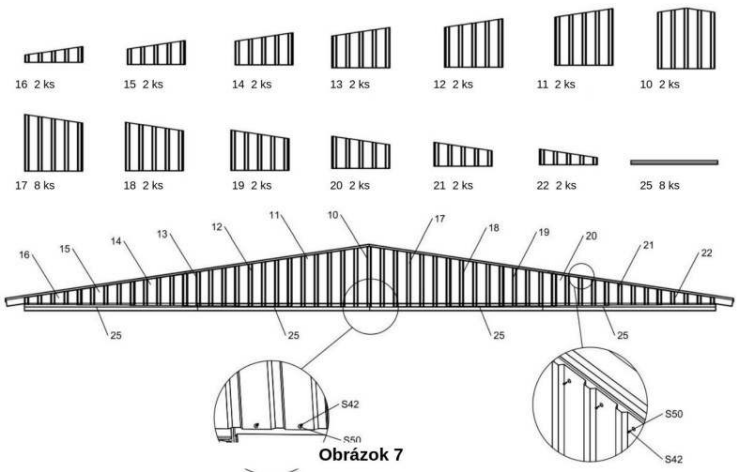
3.3



Obr. 7 – Predná a zadná stena (plechy č. 10–22, spodný kryt č. 25)

Podľa obr. 7 nainštalujte prednú a zadnú stenu z farebných oceľových plechov (diely č. 10–22) k priečnemu nosníku pomocou S42/S50. Spodný kryt (diel č. 25) nainštalujte na spodnú hranu prednej a zadnej steny tiež pomocou S42/S50.

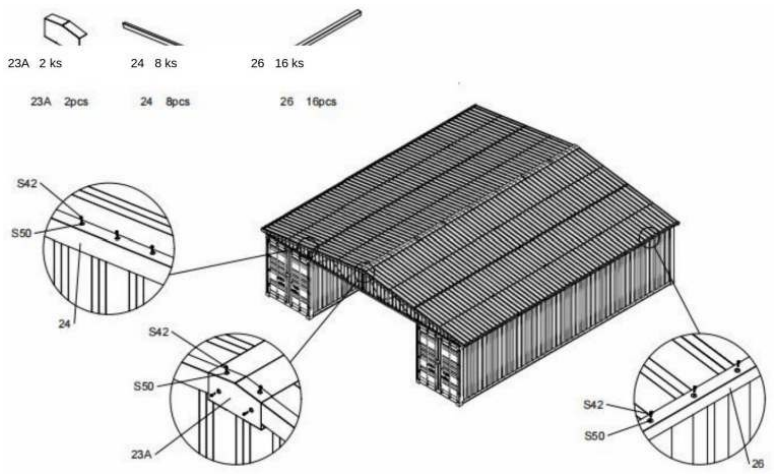3.4



Obr. 8 – Kryty č. 23A, 24 a 26

Podľa obr. 8 nainštalujte kryty prednej steny a bočné kryty (diely č. 23A/24/26) k priečnemu nosníku pomocou S42/S50.

ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ

VONKAJŠIA STAROSTLIVOSŤ

Pre dlhú životnosť povrchovej úpravy vonkajší povrch čistite a voskujte. Odporúčame umývanie roztokom jemného mydla. Na čistenie NEPOUŽÍVAJTE tlakové umývanie. Vo vlhkom alebo prímorskom prostredí dôrazne odporúčame pravidelné nanášanie automobilového vosku v spreji.

Horľaviny a žieraviny skladujte vo vzduchotesných nádobách určených na skladovanie chemikálií alebo horľavín. Žieravé chemikálie, ako hnojivá, pesticídy a herbicídy, ihneď odstráňte z vnútorných aj vonkajších povrchov. Preventívne opatrenia proti hrdzi môžu pomôcť zabrániť jej vzniku alebo ju rýchlo zastaviť hneď po objavení.

- Vyhýbajte sa naštrbeniu alebo poškriabaniu povrchovej vrstvy zvnútra aj zvonku.
- Udržujte strechu a obvod základne bez nečistôt a lístia, ktoré zadržiavajú vlhkosť a pri rozklade uvoľňujú kyselinu.
- Škrabance, naštrbenia a každú viditeľnú hrdzu opravte čo najskôr. Povrch musí byť bez vlhkosti, olejov, špiny a mastnoty; naneste rovnomerný film kvalitnej opravnej farby.
- Ak sa objaví povrchová hrdza, ošetrite ju čo najskôr prípravkom na ošetrenie a prekrytie hrdze podľa pokynov jeho výrobcu.
- Strecha: udržujte ju bez lístia a snehu. Veľké množstvo snehu môže poškodiť konštrukciu a znebezpečiť vstup do nej.
- Spojovací materiál: pravidelne ho kontrolujte a podľa potreby dotiahnite.
- Natlačené čísla dielov na povrchovo upravených plechoch zmyte mydlom a vodou.

TENTO NÁVOD SI USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE.

HAGRO ORAVA s.r.o.
hagro.sk · hagro@hagro.sk
Pri otázkach k montáži nás kontaktujte.