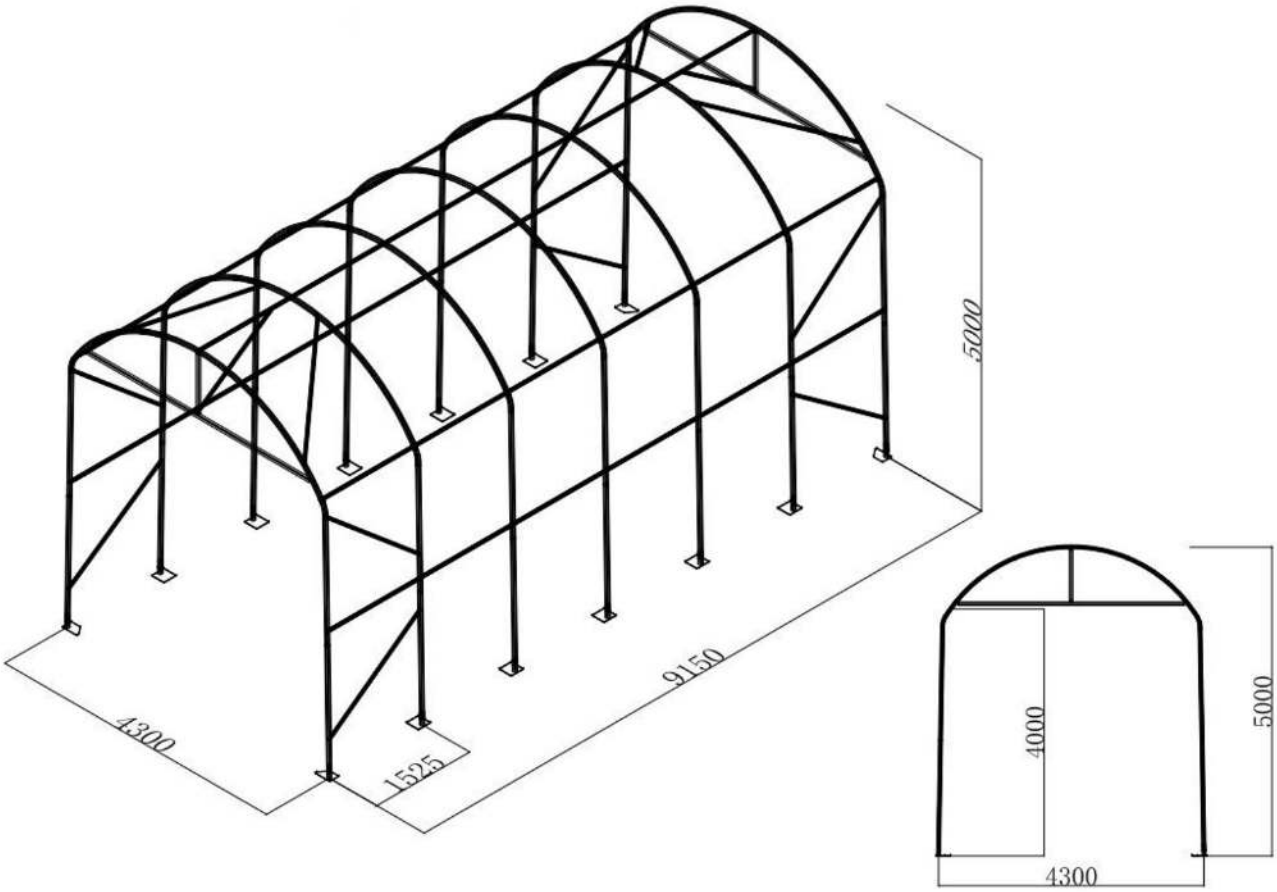


Garáž na karavan, výška 5 m

Model 143016R · 4,3 × 9,15 × 5 m

143016R
4,3 × 9,15 × 5 m

PRED MONTÁŽOU

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL **143016R**	ŠÍRKA **4,3 m**	DĹŽKA **9,15 m**
VÝŠKA **5 m**	VÝŠKA BOČNEJ STENY **4 000 mm**	OBLÚKY **7 ks · Ø 60 × 1,5 mm**
ROZOSTUP OBLÚKOV **1 525 mm**	POZDĹŽNE VÄZNICE **5 radov · Ø 40 × 1,5 mm**	

DÔLEŽITÉ – PRED MONTÁŽOU SI PREČÍTAJTE NÁVOD

Nesprávna príprava miesta, montáž alebo údržba môžu spôsobiť zbytočné a nákladné chyby. Každý diel je označený kódom uvedeným v zozname dielov – pri montáži sa riaďte týmito kódmi a výkresmi.

- Strešnú plachtu dostatočne napnite, aby sa na streche netvorili prevesy, a po niekoľkých mesiacoch používania ju ešte raz alebo dvakrát dotiahnite.
- Platí to najmä pri montáži v chladnom počasí (na jeseň alebo v zime): plachta je vtedy tuhá, po oteplení sa uvoľní a pred ďalšou zimou ju treba opäť napnúť.
- Majiteľ je povinný sneh zo strechy ihneď odstrániť, ak sa nezošmykne sám.

BEZPEČNOSŤ PRI MONTÁŽI

1. Udržujte pracovisko v čistote. Neporiadok na pracovisku môže spôsobiť úraz. Prístrešok neinštalujte pri snehových závejoch, na klzkom alebo vlhkom mieste ani pri silnom vetre.
2. Deti musia byť mimo pracovného priestoru.
3. Nevykláňajte sa. Vždy udržiavajte správnu rovnováhu a stabilný postoj.
4. Nemontujte pod vplyvom alkoholu, drog ani liekov, ktoré môžu ovplyvniť úsudok alebo reflexy (prečítajte si varovania na liekoch). Ak máte akékoľvek pochybnosti, nemontujte.
5. Počítajte s veterným počasím. Ak hrozí silný vietor, upevnite pätky do betónu. Počas víchrice plachtu odstráňte.
6. Buďte opatrní pri práci s elektrickými a tepelnými zdrojmi. Zdroje tepla neumiestňujte do blízkosti plachty a nevystavujte ju otvorenému ohňu.
7. Dbajte na osobnú bezpečnosť počas montáže aj používania. Pri montáži si neprivrite prsty medzi spony a rúry. Pri používaní zabezpečte dostatočné vetranie na odvod výfukových plynov a iných nebezpečných výparov.

NÁRADIE A VYBAVENIE

Meracie pásmo · Vyrovnávacia šnúra · Rebrík · Zváračka · Kladivo · Kľúč · Nožnice

SKONTROLUJTE DODÁVKU

ZOZNAM DIELOV


Zoznam dielov uvádza kódy a množstvá. Umiestnenie jednotlivých dielov nájdete na výkresoch v postupe montáže.

Kód dielu	Množstvo	Kód dielu	Množstvo
1	7	11	2
2	10	12	2
2A	4	12A	2
3	14	13	42
4	14	14	35
5	30	16	1
6	12	17	1
6A	26	18	2
7A	2	20	112
7B	2	21	1
7L	5	23	8
7R	5	24	2
8	2 sady	25	4
9	2 sady	26	14
10	2	27	14

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ A

ZÁKLADY – ROZMIESTNENIE PÄTIEK

1

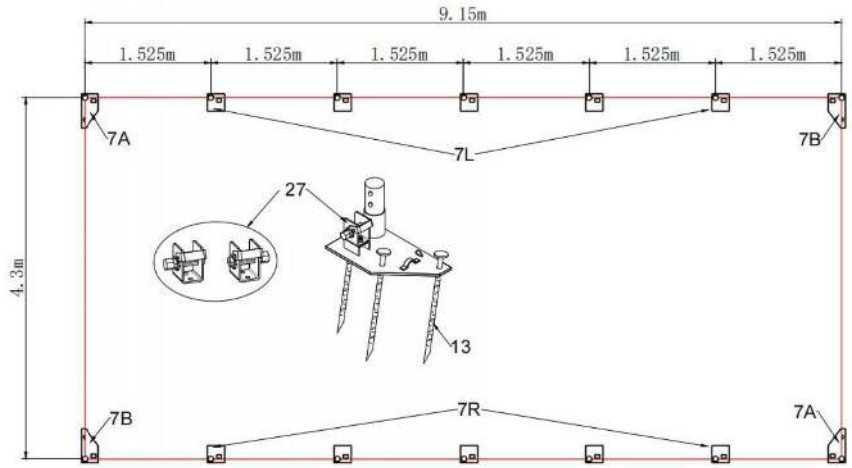


Obr. 1 – Rozmiestnenie a kotvenie pätiek

Rozmiestnite pätky podľa obr. 1: dĺžka 9,15 m, šírka 4,3 m, rozostup pätiek 1,525 m. V rohoch sú pätky 7A a 7B, na pozdĺžnych stranách pätky 7L a 7R. Každú pätku ukotvite kolíkmi č. 13 a osaďte na ňu diel č. 27 podľa detailu.

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ B

MONTÁŽ OBLÚKOVÉHO RÁMU


1

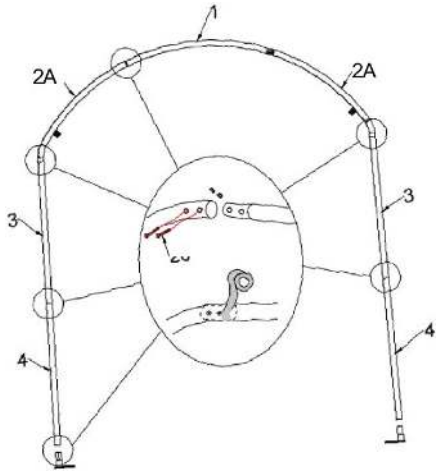

Obr. 2 – Krajný oblúk (diely 1, 2A, 3, 4)

Zostavte dva krajné oblúky z dielov č. 1, 2A, 3 a 4. Diely spojte skrutkami č. 20 podľa detailu (obr. 2).


2

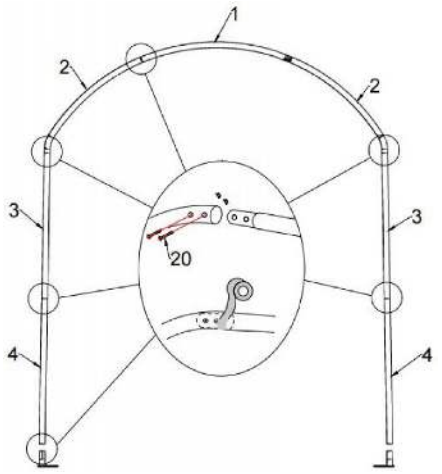

Obr. 3 – Stredný oblúk (diely 1, 2, 3, 4)

Zostavte päť stredných oblúkov z dielov č. 1, 2, 3 a 4. Diely spojte skrutkami č. 20 (obr. 3).


3

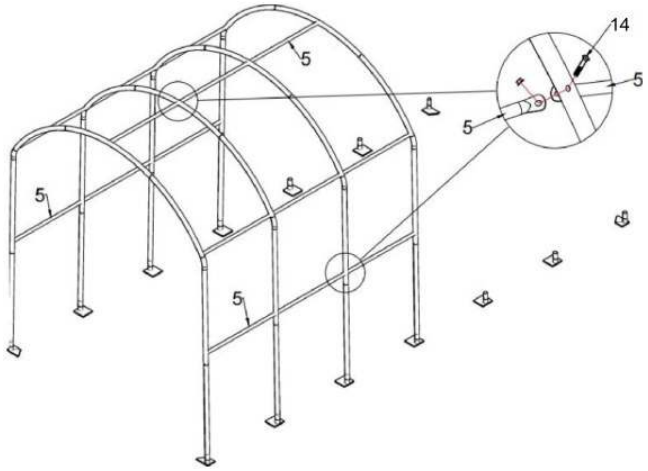

Obr. 4 – Spojenie oblúkov väznicami č. 5

Oblúky postavte na pätky a spojte ich pozdĺžnymi väznicami č. 5 pomocou skrutiek č. 14 (obr. 4).


4

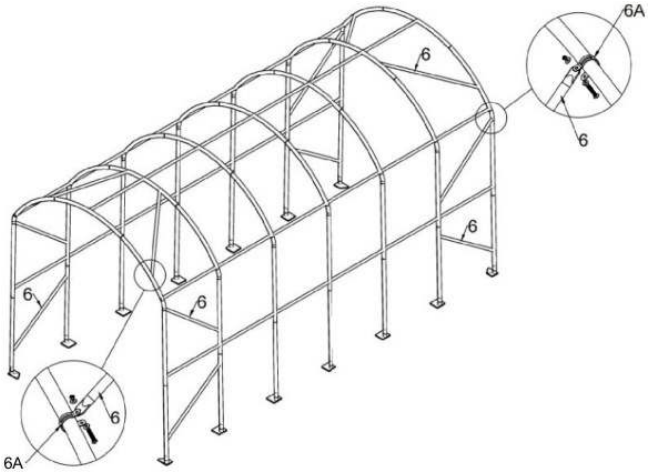

Obr. 5 – Šikmé výstuhy č. 6 s úchytmi č. 6A

Namontujte šikmé výstuhy č. 6 a pripevnite ich úchytmi č. 6A podľa detailov (obr. 5).

5

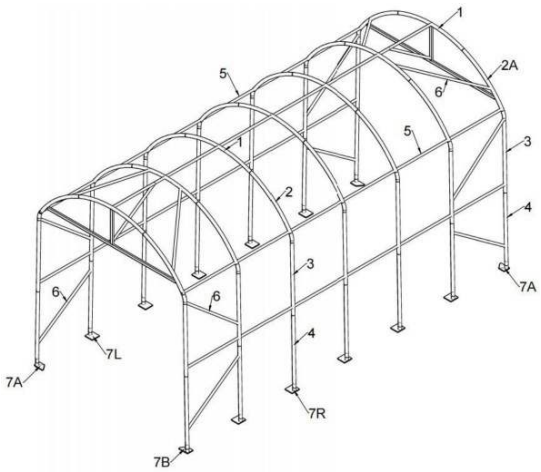


Obr. 6 – Zostavený rám

Skontrolujte zostavený rám a umiestnenie všetkých dielov podľa obr. 6.

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ C

PREDNÁ A ZADNÁ STENA


1

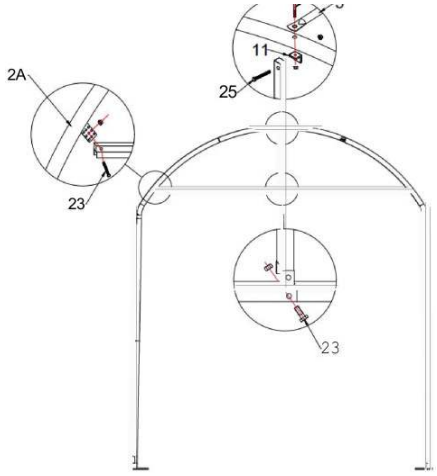

Obr. 7 – Rúrky štítu a ich spoje

Na krajný oblúk namontujte vodorovnú rúrku štítu a zvislú rúrku č. 11 podľa obr. 7. Vodorovnú rúrku pripojte k oblúku (diel 2A) a k rúrke č. 11 skrutkami č. 23; rúrku č. 11 pripojte hore k väznici č. 5 skrutkami č. 14 a č. 25. Rovnako postupujte na druhom čele.


2

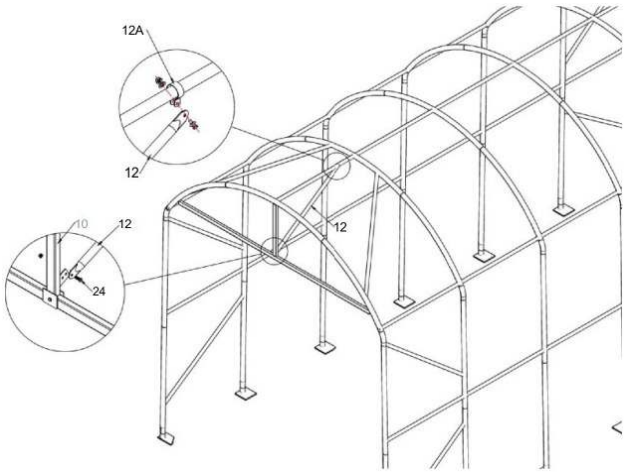

Obr. 8 – Vzpery č. 12 na čele

Namontujte vzpery č. 12: hore ich pripojte úchytmi č. 12A, dole k rúrke štítu č. 10 skrutkou č. 24 (obr. 8).


3

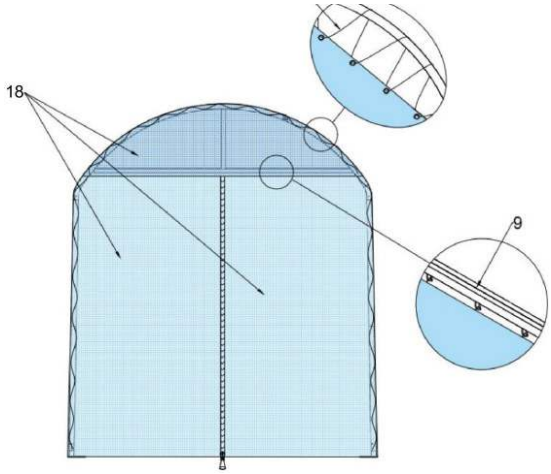

Obr. 9 – Plachta čela č. 18

Na čelá nasaďte plachty č. 18. Horný okraj uchyťte k oblúku úchytmi č. 21 a plachtu upevnite k vodorovnej rúrke štítu dielom č. 9 podľa detailov (obr. 9).

4

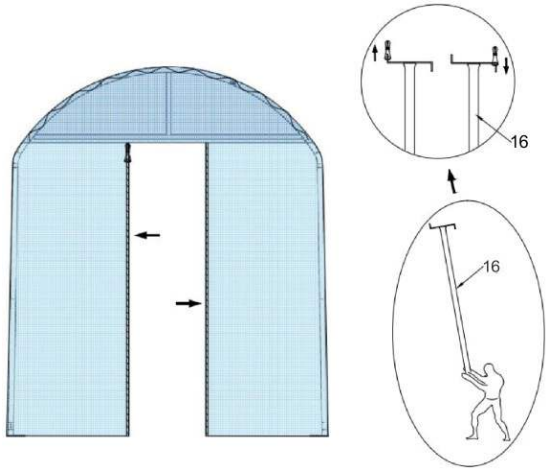

Obr. 10 – Otváranie dverí a tyč č. 16

Plachta čela sa v strede otvára ako dvere (šípky na obr. 10). Na manipuláciu s hornými úchytmi dverných dielov plachty použite tyč č. 16 podľa detailu.


POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ D

INŠTALÁCIA STREŠNEJ PLACHTY

UPOZORNENIE

ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ nenechávajte plachtu neprichytenú, kým nie je dokončená konečná montáž a dotiahnutie. Postup je pomerne jednoduchý, na dosiahnutie rovnej a napnutej strechy však budú potrebné niektoré úpravy dotiahnutia.


1

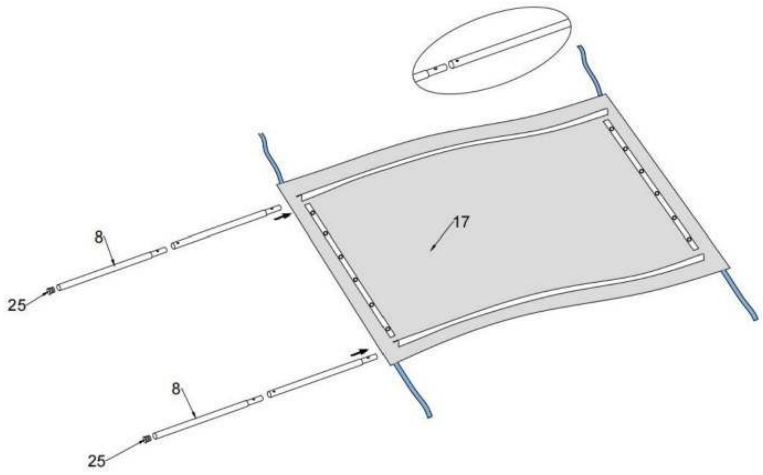

Obr. 11 – Rúrky č. 8 v strešnej plachte č. 17

Rúrky č. 8 zložte spojením dvoch častí, zasuňte ich do vreciek po stranách strešnej plachty č. 17 a zaistite dielmi č. 25 (obr. 11).


2

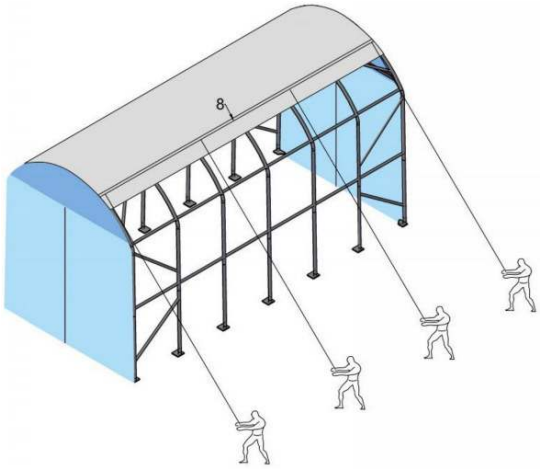

Obr. 12 – Pretiahnutie strešnej plachty cez rám

Strešnú plachtu pretiahnite cez rám pomocou lán – podľa obr. 12 ju ťahajú viacerí ľudia z druhej strany prístrešku.

3

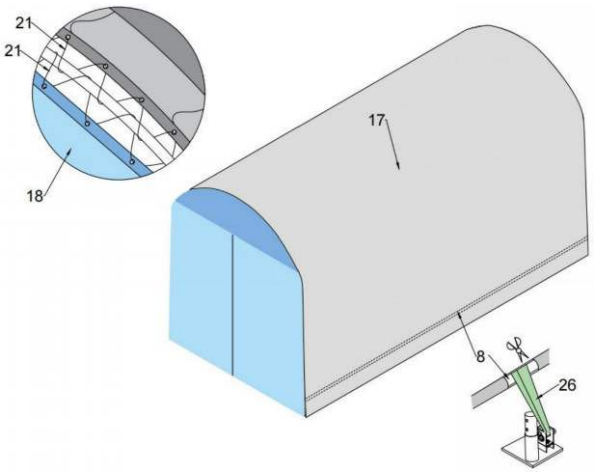

Obr. 13 – Uchytenie a napnutie strešnej plachty

Okraje strešnej plachty č. 17 na čelách prichyťte úchytmi č. 21 cez plachtu čela č. 18. Spodnú rúrku č. 8 pripevnite k pätkám napínacími pásmi č. 26 a plachtu rovnomerne napnite (obr. 13).

ÚDRŽBA

ÚDRŽBA

- Strešnú plachtu kontrolujte a dotiahnite každý mesiac.
- Sneh zo strechy ihneď odstráňte, ak sa nezošmykne sám.
- Pred zimou skontrolujte napnutie plachty – po teplom počasí sa uvoľňuje.

HAGRO ORAVA s.r.o.
hagro.sk · hagro@hagro.sk
Pri otázkach k montáži nás kontaktujte.