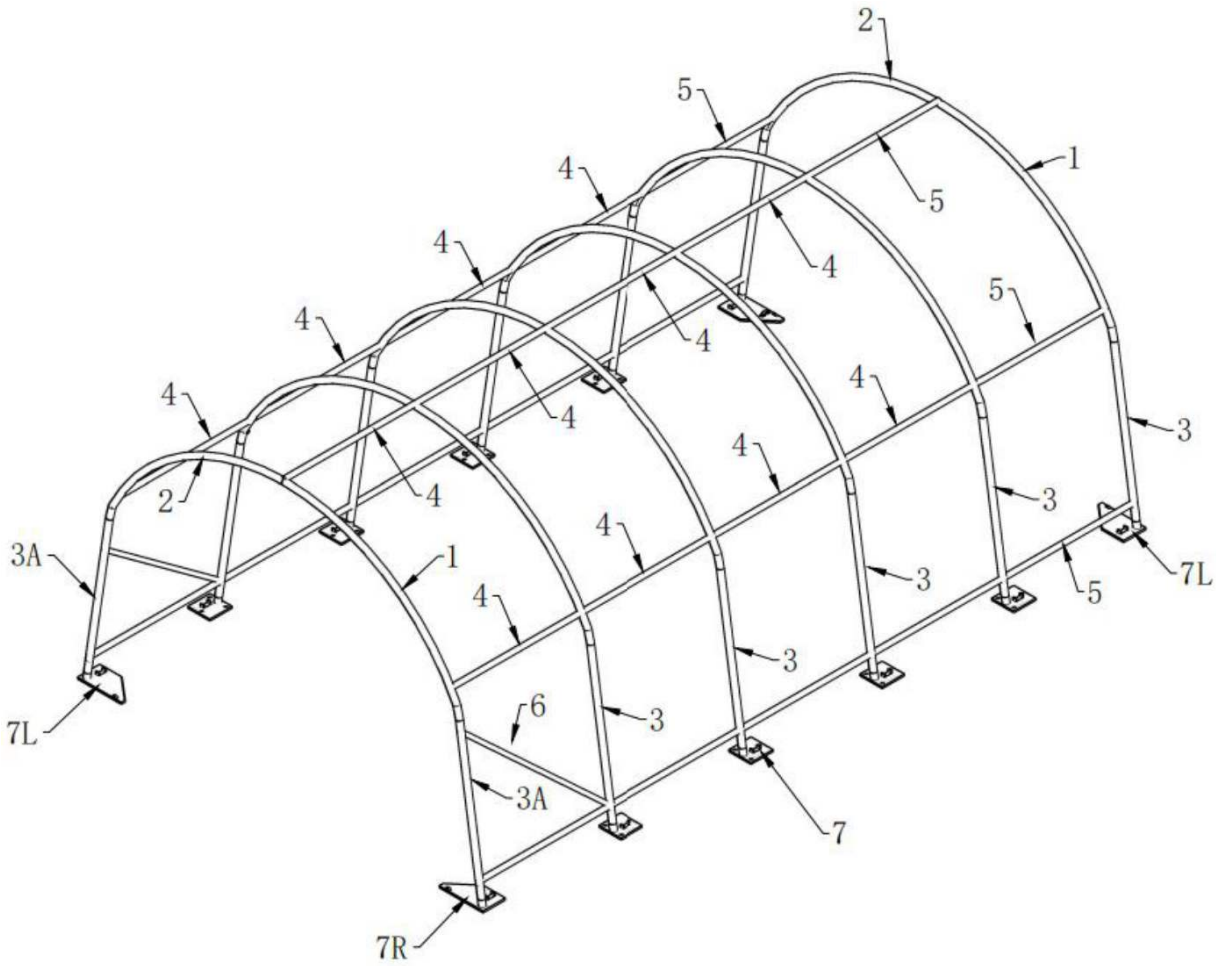


Prístrešok pre auto s pätkami

Model 122008R · 3,66 × 6,1 × 2,44 m

122008R

3,66 × 6,1 × 2,44 m

PRED MONTÁŽOU

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	ŠÍRKA	DĹŽKA
122008R	3,66 m (12 stôp)	6,1 m (20 stôp)

VÝŠKA
2,44 m (8 stôp)

DÔLEŽITÉ – PRED MONTÁŽOU SI PREČÍTAJTE NÁVOD

Nesprávna príprava podkladu, montáž alebo údržba môžu spôsobiť zbytočné a nákladné chyby. Každý diel je označený kódom uvedeným v zozname dielov – pri montáži sa riaďte číslami dielov a výkresmi.

- Strešnú plachtu dostatočne napnite, aby sa na nej netvorili prevesy („vačky“), a po niekoľkých mesiacoch používania ju ešte raz alebo dvakrát dotiahnite.
- Platí to najmä pri montáži v chladnom počasí (jeseň, zima): plachta je vtedy tuhšia, po oteplení môže povoliť a pred ďalšou zimou ju treba opäť dotiahnuť.
- Majiteľ je zodpovedný za okamžité odstraňovanie snehu, ak sa sneh nezošmykne sám.

BEZPEČNOSŤ PRI MONTÁŽI

1. Pracovné miesto udržiavajte čisté – neporiadok zvyšuje riziko úrazu. Konštrukciu neumiestňujte do snehu, na klzké plochy, do silného vetra ani na mokré miesta.
2. Deti musia byť mimo pracovného priestoru.
3. Nevykláňajte sa, udržiavajte stabilný postoj a rovnováhu.
4. Nemontujte pod vplyvom alkoholu alebo drog. Skontrolujte upozornenia na liekoch, ktoré môžu zhoršiť vašu pozornosť alebo reflexy.
5. Pri veternom počasí ukotvite základové pätky do betónu. Ak sa očakáva víchrica, plachtu odstráňte.
6. Zdroje tepla držte ďalej od plachty a nevystavujte ju otvorenému ohňu.
7. Pri montáži spon a rúr dávajte pozor na prsty. Pri používaní zabezpečte dostatočné vetranie kvôli výfukovým a iným škodlivým výparom.

NÁRADIE


Meracie pásmo · Vyrovnávacia šnúra · Rebrík · Zváračka · Kladivo · Kľúč · Nožnice

SKONTROLUJTE DODÁVKU

ZOZNAM DIELOV

Zoznam dielov uvádza kódy a množstvá. Umiestnenie jednotlivých dielov nájdete na celkovom výkrese nižšie a na výkresoch v postupe montáže.

Kód dielu	Ks	Kód dielu	Ks
1	6	7R	2
2	6	8	36
3	10	11	1
3A	2	12	2
4	20	13	1
5	5	15	1
6	2	16	30
7	8	17	2
7L	2	19	6

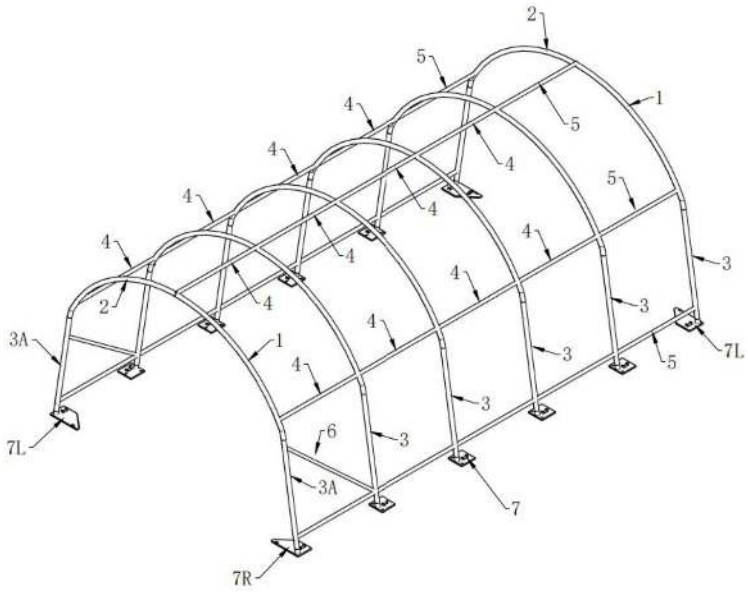


Obr. 1 – Celkový výkres rámu s označením dielov

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ A

MONTÁŽ ZÁKLADOV

1

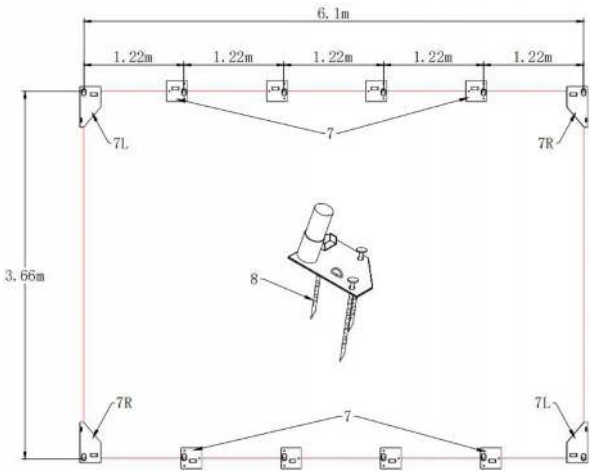


Obr. 2 – Rozmiestnenie a kotvenie základových pätiek

Podľa schémy na obr. 2 rozmiestnite základové pätky: dĺžka 6,1 m, šírka 3,66 m, rozostup pätiek 1,22 m. V rohoch sú pätky 7L a 7R, medzi nimi pätky č. 7. Pätky ukotvite kolíkmi č. 8.

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ B

MONTÁŽ RÁMU


1

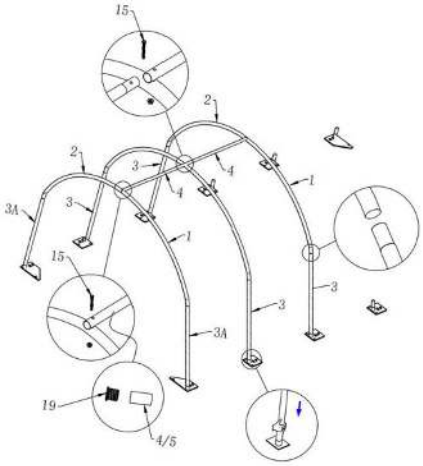

Obr. 3 – Zostavenie oblúkov a osadenie na pätky

Zostavte oblúky z dielov č. 1, 2 a 3 (krajné oblúky s nohami č. 3A). Rúrky zasuňte do seba a spoje zaistite skrutkami č. 15. Nohy oblúkov nasaďte na pätky. Do rúrok č. 4/5 vložte diely č. 19 podľa detailu (obr. 3).

2

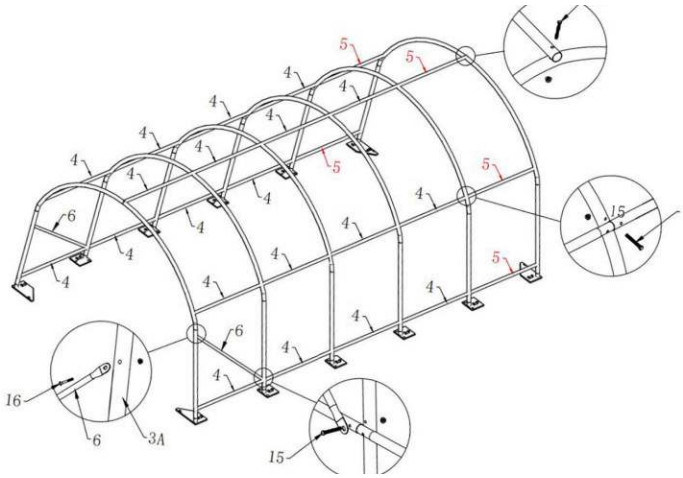


Obr. 4 – Pozdĺžne rúrky č. 4, 5 a výstuhy č. 6

Oblúky spojte pozdĺžnymi rúrkami č. 4 a 5 a spoje zaistite skrutkami č. 15. Na čelách namontujte šikmé výstuhy č. 6 a pripevnite ich k nohám č. 3A skrutkami č. 16 (obr. 4).

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ C

MONTÁŽ KONCOVÝCH STIEN


1

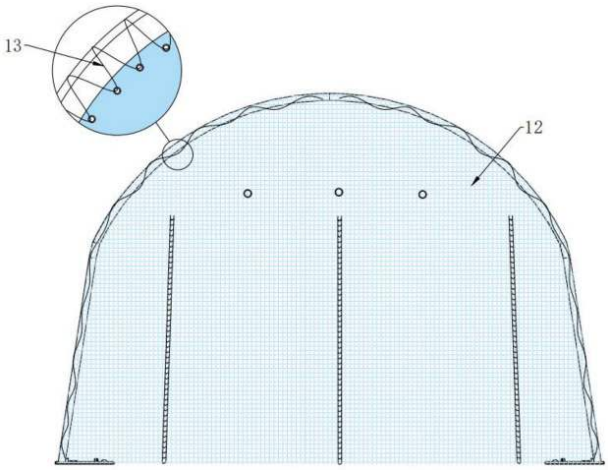

Obr. 5 – Plachta čela č. 12

Plachtu čela č. 12 nasaďte na krajný oblúk a po obvode ju priviažte lanom č. 13 podľa detailu (obr. 5). Rovnako postupujte na druhom čele.

2

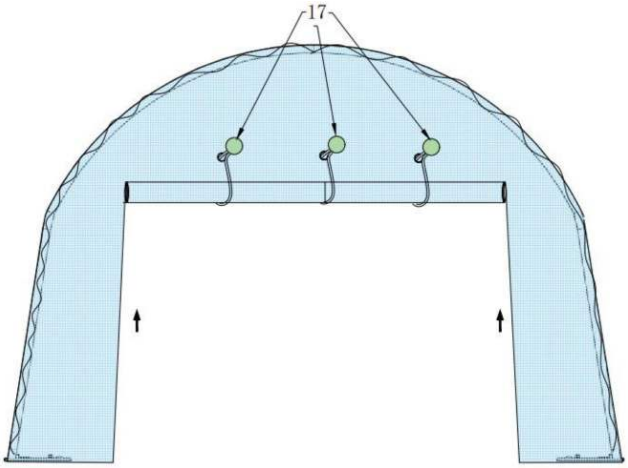

Obr. 6 – Zavesenie vyhrnutej plachty na háčiky č. 17

Vstupnú časť plachty čela možno vyhrnúť nahor a zavesiť na háčiky č. 17 (obr. 6).


POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ D

INŠTALÁCIA STREŠNEJ PLACHTY

UPOZORNENIE

Nekladťe plachtu na konštrukciu v silnom vetre. Nikdy nenechávajte strešnú plachtu nepripevnenú, kým nie je montáž úplne dokončená a dotiahnutá.


1

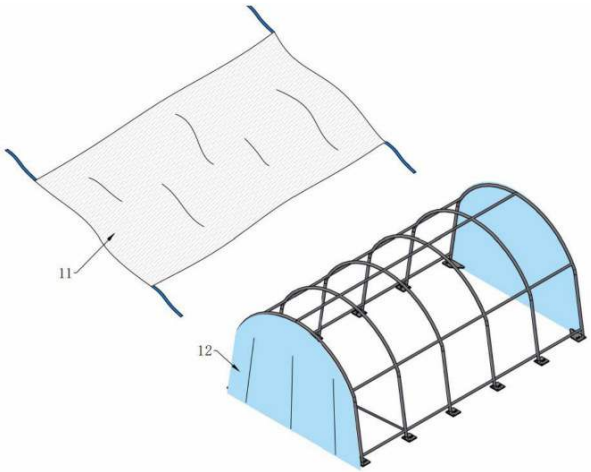

Obr. 7 – Strešná plachta č. 11 a rám s plachtami čiel

Pripravte strešnú plachtu č. 11. Plachty čiel č. 12 musia byť už namontované (obr. 7).


2

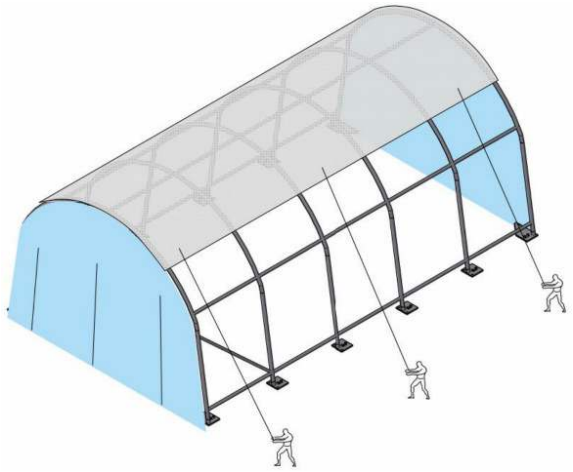

Obr. 8 – Pretiahnutie strešnej plachty cez rám

Strešnú plachtu pretiahnite cez rám pomocou lán – podľa obr. 8 ju ťahajú traja ľudia z druhej strany prístrešku.

3

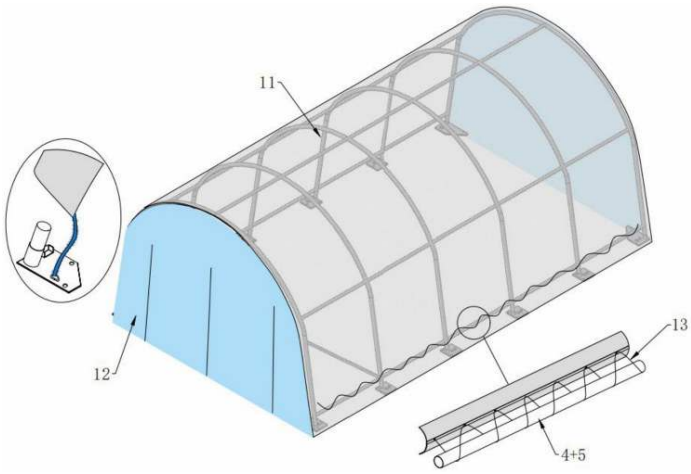

Obr. 9 – Uchytenie a napnutie strešnej plachty

Do spodného lemu strešnej plachty zasuňte rúrky č. 4 + 5 a plachtu k nim prepnite lanom č. 13. Rohy plachty pripevnite k pätkám podľa detailu a plachtu rovnomerne napnite (obr. 9).

ÚDRŽBA

ÚDRŽBA

Postup je jednoduchý, ale na dosiahnutie rovného a napnutého povrchu je potrebné strešnú plachtu pravidelne (aspoň raz za mesiac) skontrolovať a podľa potreby dotiahnuť.

HAGRO ORAVA s.r.o.
hagro.sk · hagro@hagro.sk
Pri otázkach k montáži nás kontaktujte.