

Prístrešok na autobus 15 × 5,5 m

Model 185017P · rozostup oblúkov 2,5 m

185017P

5,5 × 15 × 5,3 m

PRED MONTÁŽOU

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	ŠÍRKA	DĹŽKA
185017P	5,5 m	15 m

VÝŠKA	ROZOSTUP OBLÚKOV
5,3 m	2,5 m

DÔLEŽITÉ – PRED MONTÁŽOU SI PREČÍTAJTE NÁVOD

Nesprávna príprava miesta, montáž alebo údržba môžu spôsobiť zbytočné a nákladné chyby. Každý diel je označený kódom uvedeným v zozname dielov – pri montáži sa riaďte týmito kódmi a výkresmi.

- Strešnú plachtu dostatočne napnite, aby sa na streche netvorili prevesy („vačky“), a po niekoľkých mesiacoch používania ju ešte raz alebo dvakrát dotiahnite.
- Platí to najmä pri montáži v chladnom počasí (na jeseň alebo v zime): plachta je vtedy tuhšia, po oteplení sa uvoľní a pred ďalšou zimou ju treba opäť dotiahnuť.
- Majiteľ je zodpovedný za okamžité odstránenie snehu zo strechy, ak sa sneh nezošmykne sám.

BEZPEČNOSŤ PRI MONTÁŽI

1. Udržujte pracovný priestor čistý. Neporiadok zvyšuje riziko úrazu. Prístrešok nestavajte pri snehových závejoch, na klzkom alebo mokrom povrchu ani pri silnom vetre.
2. Deti musia byť mimo pracovného priestoru.
3. Nepreťažujte sa a nevykláňajte sa. Počas celej montáže udržiavajte stabilný postoj a rovnováhu.
4. Montáž nevykonávajte pod vplyvom alkoholu, drog ani liekov, ktoré môžu ovplyvniť úsudok alebo reflexy. Ak máte pochybnosti, montáž nevykonávajte.
5. Počítajte s veterným počasím. Pri riziku silného vetra upevnite pätky prístrešku do betónu. Počas víchrice plachtu odstráňte.
6. Dávajte pozor na zdroje tepla a elektrickej energie. Do blízkosti plachtoviny neumiestňujte zdroje tepla a nevystavujte ju otvorenému ohňu.
7. Dbajte na osobnú bezpečnosť počas montáže aj používania. Dávajte pozor, aby ste si neprivreli prsty medzi spony a rúry. Pri používaní prístrešku zabezpečte dostatočné vetranie kvôli výfukovým plynom a iným nebezpečným výparom.

NÁRADIE A VYBAVENIE


Meracie pásmo · Vyrovnávacia šnúra · Rebrík alebo lešenie · Kladivo · Vŕtačka · Kľúč · Nôž

SKONTROLUJTE DODÁVKU

ZOZNAM DIELOV

Č.	Názov dielu	Ks
1	Horná oblúková rúra (strecha)	7
2	Ramenná oblúková rúra	10
2A	Ramenná oblúková rúra pre predné a zadné čelo	4
3	Zvislá rúra (stojka)	10
3A	Zvislá rúra pre predné a zadné čelo	4
4	Vzpera (pozdĺžna rúra)	30
5L	Základová doska ľavá	2
5R	Základová doska pravá	2
6	Základová doska pre predné a zadné dvere	4
7	Základová doska stredná	10
8	Spodná stojka predných a zadných dverí	4
9	Horná stojka predných a zadných dverí	4
10	Horný nosník predných a zadných dverí	4
11	Nosník predných a zadných dverí	2
12	Spodná napínacia rúra predných a zadných dverí	4
13	Napínacie príslušenstvo	8
13A	Klip	8
14	Napínacia rúra	2 sady
15	Zvislá rúra predných a zadných dverí	2 sady
16	Kotviaci kolík	50
17	Skrutka M12 × 100 mm	39
18	Skrutka M10 × 90 mm	108
19	Skrutka 10 × 30 mm	8
20	Skrutka 10 × 60 mm	2
21	Západka	14
22	Strešná plachta	1
23	Predná a zadná plachta (čelá)	2
24	Lano	1
25	Napínací popruh	14

Č.	Názov dielu	Ks
26	Plastová zátka	12
27	Plastová zátka pre zvislú rúru	4

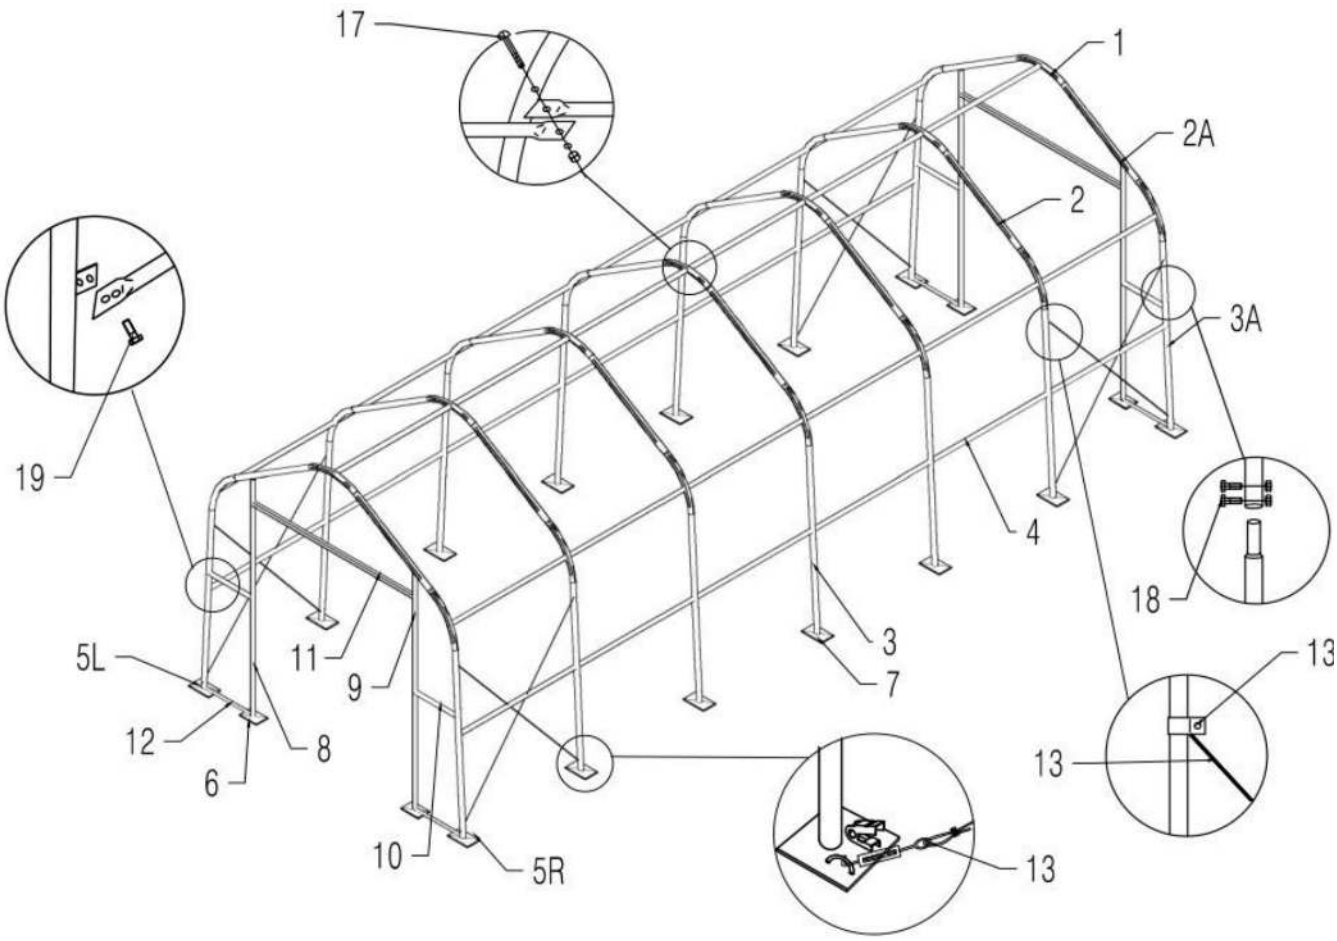


Obr. 1 – Celkový výkres rámu s číslami dielov

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ A

INŠTALÁCIA ZÁKLADOV

Pri rozmiestňovaní základových dosiek (pätiek) sa riaďte schémou na obr. 2. Rozmery sú uvedené v milimetroch.

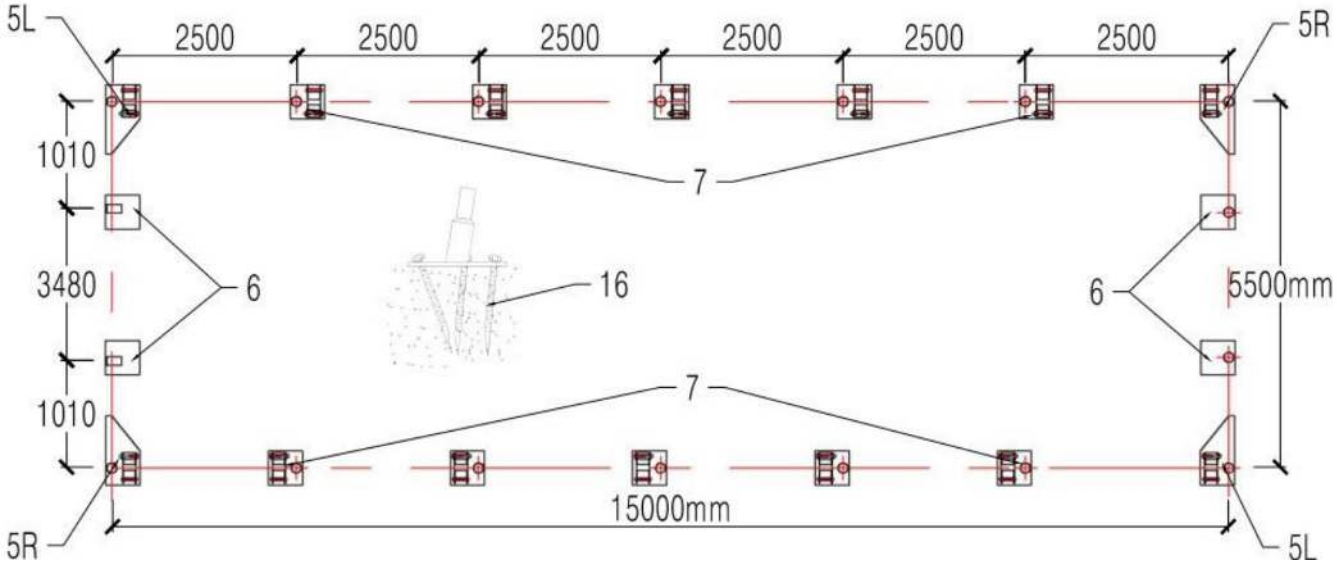


Obr. 2 – Rozmiestnenie základových dosiek (rozmery v mm)

1

Meranie sa vykonáva od stredu po stred rúr na základových doskách. Podľa obr. 2 si overte umiestnenie základových dosiek 5L, 5R, 6 a 7. V doskách sú otvory pre kotviace kolíky.

2

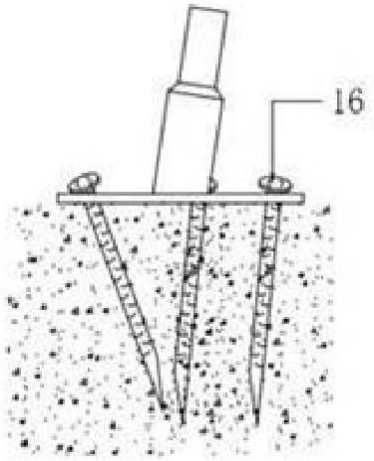

Obr. 3 – Ukotvenie základovej dosky

Základové dosky ukotvite kotviacimi kolíkmi č. 16 podľa obr. 3.


POZNÁMKA

Kotviace kolíky sú určené pre bežné podmienky – nie sú vhodné do skalnatej alebo zamrznutej pôdy ani do betónu.

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ B

MONTÁŽ RÁMU


1

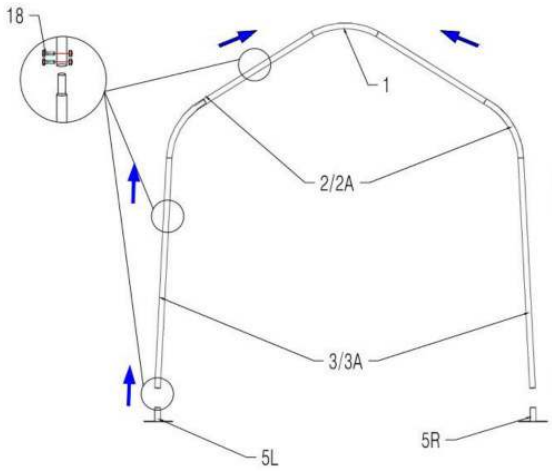

Obr. 4 – Zostava oblúka

Zostavte oblúky podľa obr. 4: jedna horná oblúková rúra č. 1, dve ramenné oblúkové rúry č. 2 a dve zvislé rúry č. 3. Pri oblúkoch predného a zadného čela použite ramenné rúry č. 2A a zvislé rúry č. 3A. Spoje oblúka zaistite skrutkami M10 × 90 mm (č. 18).


2

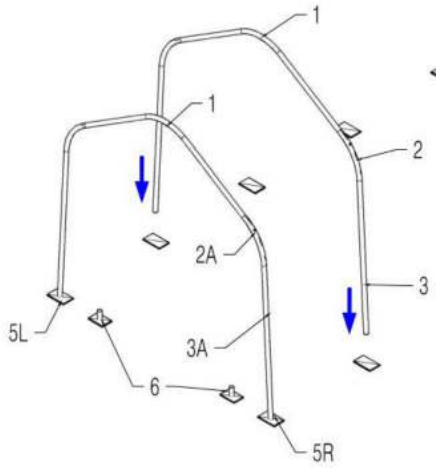

Obr. 5 – Osadenie oblúkov na základové dosky

Zostavené oblúky nasaďte na základové dosky: oblúky čiel (č. 2A, 3A) na rohové dosky 5L a 5R, stredné oblúky (č. 2, 3) na dosky č. 7.


3

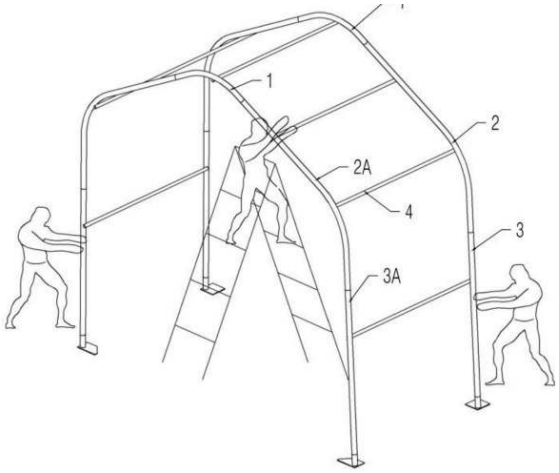

Obr. 6 – Montáž vzpier medzi oblúky

Oblúky počas montáže pridržiavajte a vzpery č. 4 v hornej časti rámu montujte z rebríka.

4

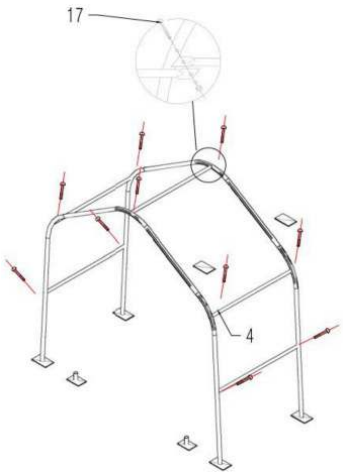

Obr. 7 – Spojenie oblúkov vzperami

Po osadení prvých dvoch oblúkov na základové dosky ich spojte vzperami č. 4 a skrutkami M12 × 100 mm (č. 17).


5

Podľa celkového výkresu (obr. 1) namontujte napínacie príslušenstvo č. 13 s klipmi č. 13A (šikmé ťahy od oblúkov k základovým doskám).

POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ C

PREDNÁ A ZADNÁ STENA S DVERAMI


1

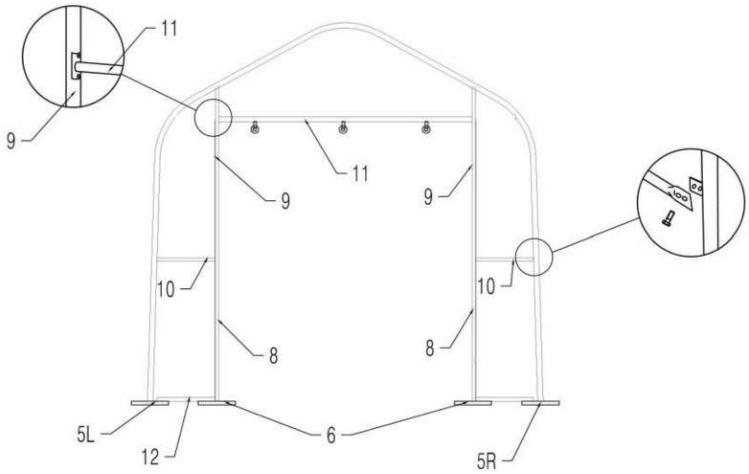

Obr. 8 – Rám predných a zadných dverí

Podľa obr. 8 namontujte predný a zadný rám dverí: spodné stojky č. 8 osaďte na základové dosky č. 6, nasaďte horné stojky č. 9 a nosník č. 11. Horné nosníky č. 10 pripojte k oblúku čela a medzi základové dosky namontujte spodnú napínaciu rúru č. 12.

2

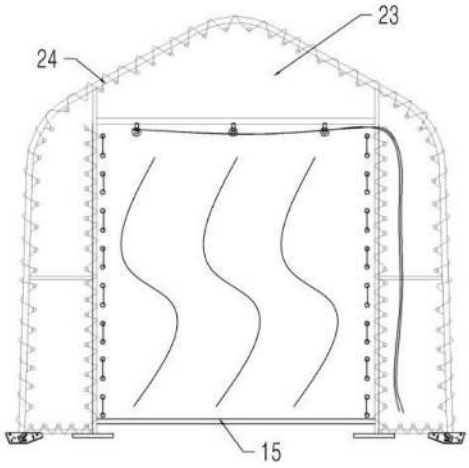

Obr. 9 – Predná plachta s dverami

Prednú a zadnú plachtu č. 23 rovnomerne prišnurujte lanom č. 24 – priechodky na okraji plachty k napínacím rúram. Plachty čiel sú lanom priviazané k rámu (horná, ramenná a zvislá oblúková rúra) aj ku koncovému rámu (rúra dverí a bočný nosník).

3

Prednú a zadnú plachtu dobre napnite. Popruh na vnútornej strane okraja strešnej plachty upevnite, plachtu dobre priložte k rámu a koniec popruhu priviažte k príchytkám na základových doskách v štyroch rohoch.


POSTUP MONTÁŽE · ČASŤ D

INŠTALÁCIA STREŠNEJ PLACHTY

POZOR

Pri silnom vetre strešnú plachtu na rám NEINŠTALUJTE. Na inštaláciu je najvhodnejší mierny vánok: plachtu preťahujte cez oblúky tak, aby vánok fúkal pod plachtu a nadvihoval ju.


1

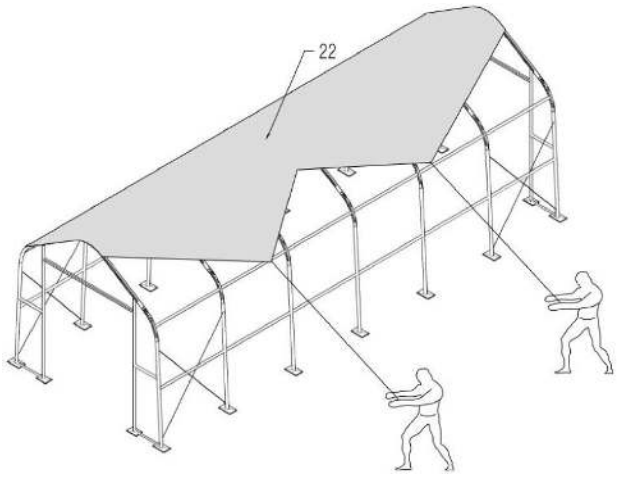

Obr. 10 – Preťahovanie strešnej plachty cez rám

Strešnú plachtu č. 22 natiahnite na rám rovnomerne, opatrne a pomaly.


2

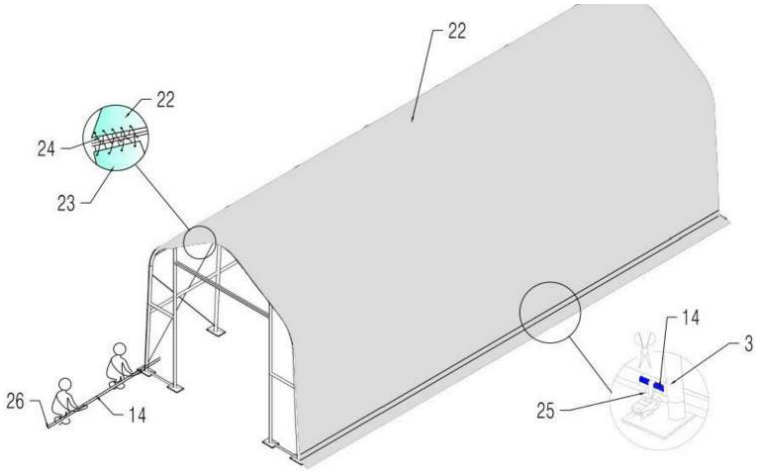

Obr. 11 – Napínacie rúry a popruhy

Do plachty vložte napínacie rúry č. 14 a na každý koniec spodných napínacích rúr nasaďte plastovú zátku č. 26. Nylonové popruhy č. 25 voľne upevnite v napínačoch (račňách) – NEDOŤAHUJTE. Plachtu nastavte tak, aby bola na ráme rovnomerne a pravouhlo vycentrovaná.

3

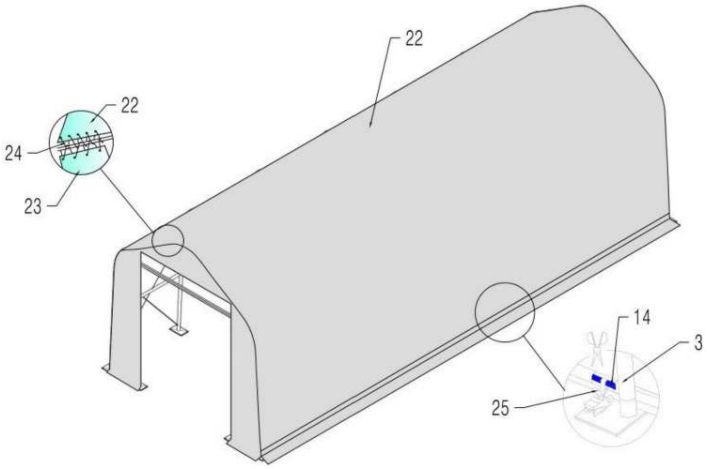

Obr. 12 – Hotový prístrešok

Napnutá a upevnená strešná plachta č. 22, prišnurovaná lanom č. 24 k plachtám čiel č. 23 a popruhmi č. 25 pripevnená k stojkám č. 3.

HAGRO ORAVA s.r.o.
hagro.sk · hagro@hagro.sk
Pri otázkach k montáži nás kontaktujte.